取扱説明書（三菱編）

もくじ

ご使用になる前に 2

はじめに 3

安全にご利用になるために 4

対応システムと診断機能 6

対応車種一覧 10

診断コネクタ取り付け位置 42

診断の準備 43

車両と接続します 44

電源のON/OFF 47

車種、システムを選択します 49

診断機能 55

自己診断機能 56

データ表示機能 60

保存データ表示機能 78

アクティブテスト機能 89

作業サポート機能 93

識別情報表示機能 104

ご使用になる前に

はじめに……P3
安全にご利用になるために ……P4
対応システムと機能……P6
対応車種一覧……P10
診断コネクタ取り付け位置……P42

はじめに

ご使用になる前に

本取扱説明書では、三菱車の診断方法に関してご説明させていただきます。

ご使用の前に本取扱説明書をよくお読みいただき、正しく安全にお使いください。

株式会社インターサポート

安全にご利用になるために

ご使用になる前に

■ 本製品を安全にお使いいただくために、お使いになる前に、必ず本取扱説明書ならびに添付のその他の取扱説明書を必ずお読みください。

■ 本取扱説明書および添付のその他の取扱説明書では、人に対する危害や財産への損傷を未然に防止するために、危険を伴う操作、お取扱について、次の記号で警告または、注意しています。内容をよくご理解の上で本文をお読みください。

警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定されます。

注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が負傷を負う可能性、物的損害の発生が想定される内容を示しています。

本製品を安全にお使いいただくために以下の内容をお守りください。

以下に述べられている警告や他の案内を無視した事が原因となる製品の損害や、被害などに関しては、当社は一切責任を負いません。

⚠ 警告

- 走行状態でご使用になる場合には、必ず運転者、操作者の2人でご使用ください。操作に気を取られて事故につながる恐れがあります。
- アクティブテストは三菱のサービスマニュアルにより各システムの駆動システム、制御内容を十分に理解した上で行ってください。使用方法を間違えると、車両に悪影響をおよぼし事故発生の原因となる恐れがあります。
- アクティブテストは車両が正常な状態（ウォーニングランプ消灯時、故障未検出時）および、車両停止状態（パーキングブレーキをかけて、輪留めをする）で実行してください。

⚠ 注意

- 三菱車または、三菱製造のOEM車以外に使用しないでください。

対応システムと診断機能

ご使用になる前に

対応システムと、診断機能の関係は以下の通りです。

16PINコネクタ車両

	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報
エンジン	●	●	●	●	●
オートストップアンドゴー	●	●	–	–	●
F.A.S.T ※1・イモビライザ・キーレス・TPMS	●	●	―	●	●
ELC-AT ※2・CVT・TC-SST ※3	●	●	●	●	●
TCL ※4	●	●	●	―	●
クルーズコントロール	―	●	―	―	●
シフトレバー	●	●	●	―	●
ECPS ※5・4WS ※6	●	●	●	―	●
ABS・ASC・ASTC ※7・WSS ※8	●	●	●	●	●
AYC・ACD	●	●	●	●	●
SRS エアバッグ	●	●	●	―	●
フルオートエアコン	●	●	●	―	●
ECS ※9	●	●	●	―	●
SS4Ⅱ ※10	●	●	●	―	●
HBB ※11	●	●	●	―	●
ETACS ※12	●	●	―	●	●
メータ	●	●	●	●	●
ディスプレイ	●	●	●	–	●
RHT・トップスタック	●	●	●	●	●
4WD	●	●	―	―	●
AND ※13	●	―	―	―	●
ステアリングアングルセンサ	●	―	―	●	●
オーディオ	●	●	―	―	●
HFM	●	●	●	–	●
AFS・ACL ※14・レベリング	●	―	―	―	●
OSS ※15	●	●	●	―	●
コーナセンサ・バックセンサ	●	●	―	―	●
OCM ※16	●	●	―	―	●
CAN・LIN・SWSコンバータ	●	●	–	●	●

※1　F.A.S.T: Free-Hand Advanced Security Transmitter

キーを携帯しているだけでドアをロック、アンロックできるシステム

※2 ELC-AT: Electronically Controlled Automatic Transmission

三菱の AT システム

※3 TC-SST: Twin Clusth Sport Shift Transmission

三菱の AT システム

※4 TCL: Tractioon Control System

三菱のトラクションコントロールシステム

※5 ECPS: Electronic Control Power Steering

三菱のパワーステアリングシステム

※6 4WS: 4 Wheel System

四輪操舵システム

※7 ASTC: Active Stability & Traction Control

ASC(アクティブスタビリティコントロール)機能と ATC

(アクティブスタビリティコントロール)機能を持っているブレーキ制御システム

※8 WSS: Wheel Speed Sensor

車輪の車速センサ

※9 ECS: Electronic Control Suspention

三菱のサスペンションシステム

※10 SS4Ⅱ: Super Select 4WD - Ⅱ

三菱の 4WD システム

※11 HBB: Hydraulic brake booster

三菱のハイドロリックブレーキブースタシステム

※12 ETACS: Electronic Time and Alarm Control System

ヘッドライトやドアミラー、ワイパーなどの電装品をトータルに制御するシステム

※13 AND: Audio Navi Display

三菱の純正オーディオ・ナビゲーションシステム

※14 ACL: Active Connering Lights

三菱のアクティブコーナリングライトシステム

※15 OSS: Onepush Start System

三菱のワンプッシュスタートシステム

※16 OCM: Occupant Classification Module

三菱の乗員検知モジュール

電気自動車 i-MiEV

	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
イモビライザ	●	●	−	●	●
ＥＣＰＳ・４ＷＳ	●	●	●	−	●
ＡＢＳ・ＡＳＣ・ ＡＳＴＣ・ＷＳＳ	●	●	●	●	●
ＳＲＳエアバッグ	●	●	●	−	−
フルオートエアコン	●	●	●	−	●
ＥＴＡＣＳ	●	●	●	●	●
メータ	●	●	●	●	●
ステアリングアングルセンサ	−	−	−	●	●
ＥＶ－ＥＣＵ	●	●	●	−	●
Ｍｉ ＥＶリモートシステム	●	●	●	−	●
ＢＭＵ（バッテリー マネージメントシステム）	●	●	●	−	●
ＣＯＭＰ・ＨＴＲ（エアコン用 コンプレッサ・ヒータ）	●	●	●	−	●
ＭＣＵ（モータコントロール ユニット）	●	●	●	−	●
ＣＭＵ１（セール マネジメントユニット）	−	●	−	−	●
ＣＭＵ２	−	●	−	−	●
ＣＭＵ３	−	●	−	−	●
ＣＭＵ４	−	●	−	−	●
ＣＭＵ５	−	●	−	−	●
ＣＭＵ６	−	●	−	−	●
ＣＭＵ７	−	●	−	−	●
ＣＭＵ８	−	●	−	−	●
ＣＭＵ９	−	●	−	−	●
ＣＭＵ１０	−	●	−	−	●
ＣＭＵ１１	−	●	−	−	●
ＣＭＵ１２	−	●	−	−	●

12PIN+16PIN、12PINコネクタ車両

	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報
エンジン	●	●	●	ー	●
イモビライザ	●	●	ー	●	●
AT・CVT	●	●	●	●	●
TCS	●	●	●	ー	●
ABS・ASC	●	●	●	ー	●
AYC・ACD	●	●	●	ー	●
SRS エアバッグ	●	●	●	ー	●
フルオートエアコン	●	●	●	ー	●
ECS	●	●	●	ー	●
SSⅡ4	●	●	●	ー	●
HBB	●	●	●	ー	●

※注意と補足※

・車輌により対応システムや診断機能は異なります。

・データ表示、アクティブテスト機能は拡張機能に含まれます。

対応車種一覧

ご使用になる前に

車種名	車両型式	エンジン型式	対応年式		変換カプラ
			西暦	和暦	
ek ｱｸﾃｨﾌﾞ	H81W	3G83(N・A)	'04.05～'04.11	H16.05～H16.11	－
			'04.12～'05.11	H16.12～H17.11	－
			'05.12～'06.08	H17.12～H18.08	－
		3G83(T・C)	'04.05～'04.11	H16.05～H16.11	－
			'04.12～'05.11	H16.12～H17.11	－
			'05.12～'06.08	H17.12～H18.08	－
ek ｸﾗｯｼｨ		3G83	'03.05～'04.04	H15.05～H16.04	－
			'04.05～'04.11	H16.05～H16.11	－
			'04.12～'05.11	H16.12～H17.11	－
eK ｽﾎﾟｰﾂ		3G83 3AT	'02.09～'03.04	H14.09～H15.04	－
		3G83 4AT(N・A)	'03.08～'04.04	H15.08～H16.04	－
			'04.12～'05.11	H16.12～H17.11	－
		3G83 4AT(T・C)	'02.09～'03.04	H14.09～H15.04	－
			'03.08～'04.04	H15.08～H16.04	－
			'04.05～'04.11	H16.05～H16.11	－
			'04.12～'05.11	H16.12～H17.11	－
			'05.12～'06.08	H17.12～H18.08	－
	H82W	3G83(N・A)	'06.09～'08.07	H18.09～H20.07	－
			'08.08～'09.07	H20.08～H21.07	－
			'09.08～'10.07	H21.08～H22.07	－
			'10.08～	H22.08～	－
		3G83(T・C)	'06.09～'08.07	H18.09～H20.07	－
			'08.08～'09.07	H20.08～H21.07	－
			'09.08～'10.07	H21.08～H22.07	－
			'10.08～	H22.08～	－
eK ﾜｺﾞﾝ	H81W	3G83 3AT	'01.10～'02.08	H13.10～H14.08	－
			'02.09～'03.04	H14.09～H15.04	－
			'03.05～'03.07	H15.05～H15.07	－
			'03.08～'04.04	H15.08～H16.04	－
			'04.05～'04.11	H16.05～H16.11	－
			'04.12～'05.11	H16.12～H17.11	－
			'05.12～'06.08	H17.12～H18.08	－
		3G83 4AT	'03.05～'03.07	H15.05～H15.07	－
			'03.08～'04.04	H15.08～H16.04	－
			'04.05～'04.11	H16.05～H16.11	－
			'04.12～'05.11	H16.12～H17.11	－
			'05.12～'06.08	H17.12～H18.08	－
		3G83 5MT	'04.12～'05.11	H16.12～H17.11	－
			'05.12～'06.08	H17.12～H18.08	－
	H82W	3G83 3AT	'06.09～'08.07	H18.09～H20.07	－
			'08.08～'09.07	H20.08～H21.07	－

車種名	車両型式	エンジン型式	対応年式		変換カプラ
			西暦	和暦	
			'09.08～'10.07	H21.08～H22.07	－
			'10.08～	H22.08～	－
		3G83 4AT	'06.09～'08.07	H18.09～H20.07	－
			'08.08～'09.07	H20.08～H21.07	－
			'09.08～'10.07	H21.08～H22.07	－
			'10.08～	H22.08～	－
		3G83 5MT	'06.09～'08.07	H18.09～H20.07	－
			'08.08～'09.07	H20.08～H21.07	－
			'09.08～'10.07	H21.08～H22.07	－
			'10.08～	H22.08～	－
FTO	DE2A	4G93	'94.10～'96.01	H06.10～H08.01	－
			'96.02～'97.01	H08.02～H09.01	－
			'97.02～'99.12	H09.02～H11.12	－
	DE3A	6A12	'94.10～'96.01	H06.10～H08.01	－
			'96.02～'97.01	H08.02～H09.01	－
			'97.02～'99.12	H09.02～H11.12	－
		6A12 MIVEC	'94.10～'96.01	H06.10～H08.01	－
			'96.02～'97.01	H08.02～H09.01	－
			'97.02～'99.12	H09.02～H11.12	－
GTO	Z15A	6G72(N･A)	'90.10～'95.07	H02.10～H07.07	12P
			'95.08～'96.07	H07.08～H08.07	12P
			'96.08～'97.07	H08.08～H09.07	－
			'97.08～'98.07	H09.08～H10.07	－
			'98.08～'01.08	H10.08～H13.08	－
		6G72(T･C)	'90.10～'95.07	H02.10～H07.07	12P
			'95.08～'96.07	H07.08～H08.07	12P
			'96.08～'97.07	H08.08～H09.07	－
			'97.08～'98.07	H09.08～H10.07	－
			'98.08～'01.08	H10.08～H13.08	－
	Z16A	6G72(N･A)	'90.10～'91.12	H02.10～H03.12	12P
			'92.01～'92.09	H04.01～H04.09	12P
			'92.10～'93.07	H04.10～H05.07	12P
			'93.08～'95.07	H05.08～H07.07	12P
		6G72(T･C)	'90.10～'91.12	H02.10～H03.12	12P
			'92.01～'92.09	H04.01～H04.09	12P
			'92.10～'93.07	H04.10～H05.07	12P
			'93.08～'95.07	H05.08～H07.07	12P
			'95.08～'96.07	H07.08～H08.07	12P
			'96.08～'97.07	H08.08～H09.07	－
			'97.08～'98.07	H09.08～H10.07	－
			'98.08～'01.08	H10.08～H13.08	－
i-MiEV	HA3W	Y4F1	'11.07～'	H23.07～	－
RVR	GA3W	4B10	'10.02～'11.09	H22.02～H23.09	－
			'11.10～	H23.10～	－
	GA4W	4J10	'11.10～	H23.10～	－
	N11W	4G93	'91.06～'92.09	H03.06～H04.09	12P
			'92.10～'93.07	H04.10～H05.07	12P
			'93.08～'94.08	H05.08～H06.08	－

車種名	車両型式	エンジン型式	対応年式		変換カプラ
			西暦	和暦	
			'94.09～'95.04	H06.09～H07.04	－
			'95.05～'96.04	H07.05～H08.04	－
			'96.05～'97.10	H08.05～H09.10	－
	N13W	4G63	'91.02～'92.09	H03.02～H04.09	12P
			'92.10～'93.07	H04.10～H05.07	12P
			'93.08～'94.08	H05.08～H06.08	－
			'94.09～'95.04	H06.09～H07.04	－
			'95.05～'96.04	H07.05～H08.04	－
			'96.05～'97.10	H08.05～H09.10	－
	N21W	4G93	'91.06～'92.09	H03.06～H04.09	－
			'92.10～'93.07	H04.10～H05.07	－
			'93.08～'94.08	H05.08～H06.08	－
			'94.09～'95.04	H06.09～H07.04	－
			'95.05～'96.04	H07.05～H08.04	－
			'96.05～'97.10	H08.05～H09.10	－
	N23W	4G63(N･A)	'91.02～'92.09	H03.02～H04.09	12P
			'92.10～'93.07	H04.10～H05.07	12P
			'93.08～'94.08	H05.08～H06.08	－
			'94.09～'95.04	H06.09～H07.04	－
			'95.05～'96.04	H07.05～H08.04	－
			'96.05～'97.10	H08.05～H09.10	－
		4G63(T･C)	'94.09～'95.04	H06.09～H07.04	－
			'95.05～'96.04	H07.05～H08.04	－
			'96.05～'97.10	H08.05～H09.10	－
	N23WG	4G63(N･A)	'92.10～'93.07	H04.10～H05.07	12P
			'93.08～'94.08	H05.08～H06.08	－
			'94.09～'95.04	H06.09～H07.04	－
			'95.05～'96.04	H07.05～H08.04	－
			'96.05～'97.10	H08.05～H09.10	－
		4G63(T･C)	'94.09～'95.04	H06.09～H07.04	－
			'95.05～'96.04	H07.05～H08.04	－
			'96.05～'97.10	H08.05～H09.10	－
	N61W	4G93	'97.11～'99.09	H09.11～H11.09	－
			'99.10～'00.10	H11.10～H12.10	－
			'00.11～'02.08	H12.11～H14.08	－
	N64WG	4G64	'99.10～'00.10	H11.10～H12.10	－
			'00.11～'02.08	H12.11～H14.08	－
	N71W	4G93	'97.11～'99.09	H09.11～H11.09	－
			'99.10～'00.10	H11.10～H12.10	－
			'00.11～'02.08	H12.11～H14.08	－
	N73WG	4G63	'97.11～'99.09	H09.11～H11.09	－
			'99.10～'00.10	H11.10～H12.10	－
			'00.11～'02.08	H12.11～H14.08	－
	N74WG	4G64	'97.11～'99.09	H09.11～H11.09	－
			'99.10～'00.10	H11.10～H12.10	－
			'00.11～'02.08	H12.11～H14.08	－
ｱｲ	HA1W	3B20(N･A)	'06.10～'07.11	H18.10～H19.11	－
			'07.12～'08.11	H19.12～H20.11	－

車種名	車両型式	エンジン型式	対応年式		変換カプラ
			西暦	和暦	
			'08.12～'09.10	H20.12～H21.10	－
			'09.11～'10.07	H21.11～H22.07	－
			'10.08～	H22.08～	－
		3B20(T･C)	'06.01～'06.09	H18.01～H18.09	－
			'06.10～'07.11	H18.10～H19.11	－
			'07.12～'08.11	H19.12～H20.11	－
			'08.12～'09.10	H20.12～H21.10	－
			'09.11～'10.07	H21.11～H22.07	－
			'10.08～	H22.08～	－
ｱｳﾄﾗﾝﾀﾞｰ	CW4W	4B11	'10.01～'10.08	H22.01～H22.08	－
			'10.09～'11.09	H22.09～H23.09	－
			'11.10～	H23.10～	－
	CW5W	4B12	'05.10～'06.09	H17.10～H18.09	－
			'06.10～'07.09	H18.10～H19.09	－
			'07.10～'08.07	H19.10～H20.07	－
			'08.08～'09.08	H20.08～H21.08	－
			'09.09～'09.12	H21.09～H21.12	－
			'10.01～'10.08	H22.01～H22.08	－
			'11.10～	H23.10～	－
	CW6W	6B31	'07.10～'08.07	H19.10～H20.07	－
			'08.08～'09.08	H20.08～H21.08	－
ｱｽﾊﾟｲｱ	EA1A	4G93	'98.08～'00.05	H10.08～H12.05	－
	EA7A		'00.06～'02.08	H12.06～H14.08	－
	EC1A		'98.08～'00.05	H10.08～H12.05	－
	EC7A		'00.06～'02.08	H12.06～H14.08	－
ｴｱﾄﾚｯｸ	CU2W	4G63(N･A)	'01.06～'02.05	H13.06～H14.05	－
			'02.06～'02.09	H14.06～H14.09	－
			'02.10～'03.12	H14.10～H15.12	－
			'04.01～'05.10	H16.01～H17.10	－
		4G63(T･C)	'02.06～'02.09	H14.06～H14.09	－
			'02.10～'03.12	H14.10～H15.12	－
			'04.01～'05.10	H16.01～H17.10	－
	CU4W	4G64	'01.06～'02.05	H13.06～H14.05	－
			'02.06～'02.09	H14.06～H14.09	－
			'02.10～'03.12	H14.10～H15.12	－
	CU5W	4G69	'04.01～'05.10	H16.01～H17.10	－
ｴｸﾘﾌﾟｽ	D22A	4G63	'90.02～'91.01	H02.02～H03.01	12P
			'91.02～'95.05	H03.02～H07.05	12P
	D27A		'90.02～'91.01	H02.02～H03.01	12P
			'91.02～'95.05	H03.02～H07.05	12P
	D32A		'95.06～'97.05	H07.06～H09.05	－
ｴｸﾘﾌﾟｽｽﾊﾟｲﾀﾞｰ	D38A		'96.05～'97.04	H08.05～H09.04	－
			'97.05～'98.08	H09.05～H10.08	－
	D53A	6G72	'04.10～'06.03	H16.10～H18.03	－
ｴﾃﾙﾅ	E33A	4G63	'90.10～'92.04	H02.10～H04.04	12P
	E35A	4G67	'89.04～'92.04	H01.04～H04.04	12P
	E39A	4G63(N･A)	'90.10～'92.04	H02.10～H04.04	12P
		4G63(T･C)	'90.10～'92.04	H02.10～H04.04	12P

車種名	車両型式	エンジン型式	対応年式		変換カプラ
			西暦	和暦	
	E52A	4G93	'94.10～'95.09	H06.10～H07.09	－
			'95.10～'96.07	H07.10～H08.07	－
		4G93 MMV	'94.10～'95.09	H06.10～H07.09	－
			'95.10～'96.07	H07.10～H08.07	－
	E53A	6A11	'92.05～'93.09	H04.05～H05.09	12P
			'93.10～'94.09	H05.10～H06.09	12P
			'94.10～'95.09	H06.10～H07.09	－
			'95.10～'96.07	H07.10～H08.07	－
	E54A	6A12 DOHC	'92.05～'93.09	H04.05～H05.09	12P
			'93.10～'94.09	H05.10～H06.09	12P
			'94.10～'95.09	H06.10～H07.09	－
			'95.10～'96.07	H07.10～H08.07	－
		6A12 SOHC	'92.05～'93.09	H04.05～H05.09	12P
			'93.10～'94.07	H05.10～H06.07	12P
			'94.08～'95.09	H06.08～H07.09	－
			'95.10～'96.07	H07.10～H08.07	－
		6A12 MIVEC-MD	'94.10～'95.09	H06.10～H07.09	－
			'95.10～'96.07	H07.10～H08.07	－
	E64A	6A12	'92.05～'93.09	H04.05～H05.09	12P
	E72A	4G93	'94.10～'95.09	H06.10～H07.09	－
			'95.10～'96.07	H07.10～H08.07	－
	E74A	6A12	'95.10～'96.07	H07.10～H08.07	－
	E84A		'92.05～'93.09	H04.05～H05.09	12P
			'93.10～'94.09	H05.10～H06.09	12P
ｴﾃﾙﾅｻﾊﾞ	E32A	4G37	'89.10～'90.09	H01.10～H02.09	12P
			'90.10～'91.09	H02.10～H03.09	12P
			'91.10～'92.04	H03.10～H04.04	12P
	E33A		'90.10～'91.09	H02.10～H03.09	12P
			'91.10～'92.04	H03.10～H04.04	12P
	E34A	4D65	'89.10～'90.09	H01.10～H02.09	12P
			'90.10～'91.09	H02.10～H03.09	12P
			'91.10～'92.04	H03.10～H04.04	12P
	E35A	4G67	'89.10～'90.09	H01.10～H02.09	12P
			'90.10～'91.09	H02.10～H03.09	12P
			'91.10～'92.04	H03.10～H04.04	12P
	E37A	4G37	'89.10～'90.09	H01.10～H02.09	12P
			'90.10～'91.09	H02.10～H03.09	12P
			'91.10～'92.04	H03.10～H04.04	12P
	E39A	4G63	'89.10～'90.09	H01.10～H02.09	12P
			'90.10～'91.09	H02.10～H03.09	12P
			'91.10～'92.04	H03.10～H04.04	12P
ｴﾒﾛｰﾄﾞ	E53A	6A11	'92.10～'94.01	H04.10～H06.01	12P
			'94.02～'94.09	H06.02～H06.09	12P
			'94.10～'95.09	H06.10～H07.09	12P
			'95.10～'96.07	H07.10～H08.07	12P
	E54A	6A12	'92.10～'94.01	H04.10～H06.01	12P
			'94.02～'94.09	H06.02～H06.09	12P
			'94.10～'95.09	H06.10～H07.09	12P

車種名	車両型式	エンジン型式	対応年式		変換カプラ
			西暦	和暦	
			'95.10～'96.07	H07.10～H08.07	12P
	E64A		'92.10～'94.01	H04.10～H06.01	12P
			'94.02～'94.09	H06.02～H06.09	12P
	E74A		'94.10～'95.09	H06.10～H07.09	12P
			'95.10～'96.07	H07.10～H08.07	12P
	E84A		'92.10～'94.01	H04.10～H06.01	12P
			'94.02～'94.09	H06.02～H06.09	12P
ｶﾘｽﾏ	DA2A	4G93	'96.10～'97.09	H08.10～H09.09	－
			'97.10～'98.12	H09.10～H10.12	－
ｷﾞｬﾗﾝ	E31A	4G32	'89.10～'90.09	H01.10～H02.09	12P
			'90.10～'91.09	H02.10～H03.09	12P
			'91.10～'92.04	H03.10～H04.04	12P
	E32A	4G37	'89.04～'90.09	H01.04～H02.09	12P
			'90.10～'91.09	H02.10～H03.09	12P
			'91.10～'92.04	H03.10～H04.04	12P
	E33A	4G63	'89.10～'90.09	H01.10～H02.09	12P
			'90.10～'91.09	H02.10～H03.09	12P
			'91.10～'92.04	H03.10～H04.04	12P
	E34A	4D65	'89.10～'90.09	H01.10～H02.09	12P
	E35A	4G67	'89.04～'90.09	H01.04～H02.09	12P
			'90.10～'91.09	H02.10～H03.09	12P
			'91.10～'92.04	H03.10～H04.04	12P
	E37A	4G37	'90.03～'90.09	H02.03～H02.09	12P
			'90.10～'91.09	H02.10～H03.09	12P
			'91.10～'92.04	H03.10～H04.04	12P
	E39A	4G63(N･A)	'89.10～'90.09	H01.10～H02.09	12P
			'90.10～'91.09	H02.10～H03.09	12P
			'91.10～'92.04	H03.10～H04.04	12P
		4G63(T･C)	'89.10～'90.09	H01.10～H02.09	12P
			'90.10～'91.09	H02.10～H03.09	12P
			'91.10～'92.04	H03.10～H04.04	12P
	E52A	4G93 SOHC	'94.10～'95.09	H06.10～H07.09	－
			'95.10～'96.07	H07.10～H08.07	－
		4G93 MVV	'93.10～'94.09	H05.10～H06.09	12P
			'94.10～'95.09	H06.10～H07.09	－
			'95.10～'96.07	H07.10～H08.07	－
	E53A	6A11	'92.05～'93.09	H04.05～H05.09	12P
			'93.10～'94.09	H05.10～H06.09	12P
			'94.10～'95.09	H06.10～H07.09	－
	E54A	6A12 DOHC	'92.05～'93.09	H04.05～H05.09	12P
			'93.10～'94.09	H05.10～H06.09	12P
			'94.10～'95.09	H06.10～H07.09	－
			'95.10～'96.07	H07.10～H08.07	－
		6A12 MIVEC	'93.10～'94.09	H05.10～H06.09	12P
			'94.10～'95.09	H06.10～H07.09	－
			'95.10～'96.07	H07.10～H08.07	－
		6A12 MIVEC-MD	'93.10～'94.09	H05.10～H06.09	12P
			'94.10～'95.09	H06.10～H07.09	－

車種名	車両型式	エンジン型式	対応年式		変換カプラ
			西暦	和暦	
			'95.10～'96.07	H07.10～H08.07	－
		6A12 SOHC	'92.05～'93.09	H04.05～H05.09	12P
			'93.10～'94.07	H05.10～H06.07	12P
			'94.08～'95.09	H06.08～H07.09	－
			'95.10～'96.07	H07.10～H08.07	－
	E64A	6A12	'92.05～'93.09	H04.05～H05.09	12P
	E72A	4G93	'94.10～'95.09	H06.10～H07.09	－
			'95.10～'96.07	H07.10～H08.07	－
	E74A	6A12(N･A)	'94.10～'95.09	H06.10～H07.09	－
			'95.10～'96.07	H07.10～H08.07	－
		6A12(T･C)	'94.08～'95.09	H06.08～H07.09	－
			'95.10～'96.07	H07.10～H08.07	－
	E84A	6A12	'92.05～'93.09	H04.05～H05.09	12P
			'93.10～'94.09	H05.10～H06.09	12P
			'94.10～'95.09	H06.10～H07.09	－
			'95.10～'96.07	H07.10～H08.07	－
	EA1A	4G93	'96.08～'97.05	H08.08～H09.05	－
			'97.06～'98.07	H09.06～H10.07	－
			'98.08～'99.04	H10.08～H11.04	－
			'99.05～'00.04	H11.05～H12.04	－
	EA3A	4G64	'98.08～'99.04	H10.08～H11.04	－
			'99.05～'00.04	H11.05～H12.04	－
			'00.05～'02.08	H12.05～H14.08	－
	EA7A	4G94	'00.06～'02.08	H12.06～H14.08	－
			'02.09～'03.05	H14.09～H15.05	－
			'03.06～'05.11	H15.06～H17.11	－
	EC1A	4G93	'96.12～'97.05	H08.12～H09.05	－
			'97.06～'98.07	H09.06～H10.07	－
			'98.08～'99.04	H10.08～H11.04	－
			'99.05～'00.04	H11.05～H12.04	－
	EC3A	4G64	'98.08～'99.04	H10.08～H11.04	－
			'99.05～'00.04	H11.05～H12.04	－
			'00.05～'02.08	H12.05～H14.08	－
	EC5A	6A13	'96.08～'97.08	H08.08～H09.08	－
			'97.09～'98.07	H09.09～H10.07	－
			'98.08～'99.04	H10.08～H11.04	－
			'99.05～'00.04	H11.05～H12.04	－
			'00.05～'02.08	H12.05～H14.08	－
	EC7A	4G94	'00.06～'02.08	H12.06～H14.08	－
			'02.09～'05.11	H14.09～H17.11	－
ｷﾞｬﾗﾝｽﾎﾟｰﾂ	E54A	6A12	'94.08～'95.10	H06.08～H07.10	－
			'95.11～'96.07	H07.11～H08.07	－
	E74A		'94.08～'95.10	H06.08～H07.10	－
			'95.11～'96.07	H07.11～H08.07	－
ｷﾞｬﾗﾝﾌｫﾙﾃｨｽ	CY3A	4B10	'09.12～'10.07	H21.12～H22.07	－
			'10.08～'11.09	H22.08～H23.09	－
	CY4A	4B11(N･A)	'07.08～'08.06	H19.08～H20.06	－
			'08.07～'09.11	H20.07～H21.11	－

車種名	車両型式	エンジン型式	対応年式		変換カプラ
			西暦	和暦	
		4B11(T・C)	'08.07～'09.11	H20.07～H21.11	－
			'09.12～'10.07	H21.12～H22.07	－
			'10.08～'11.09	H22.08～H23.09	－
			'11.10～	H23.10～	－
	CY6A	4J10	'11.10～	H23.10～	－
ｷﾞｬﾗﾝﾌｫﾙﾃｨｽｽﾎﾟｰﾂﾊﾞｯｸ	CX3A	4B10	'09.12～'10.07	H21.12～H22.07	－
			'10.08～'11.09	H22.08～H23.09	－
	CX4A	4B11(N・A)	'08.12～'09.11	H20.12～H21.11	－
		4B11(T・C)	'09.12～'10.07	H21.12～H22.07	－
			'10.08～'11.09	H22.08～H23.09	－
			'11.10～	H23.10～	－
	CX6A	4J10	'11.10～	H23.10～	－
ｸﾞﾗﾝﾃﾞｨｽ	NA4W	4G69	'03.05～'04.04	H15.05～H16.04	－
			'04.05～'05.04	H16.05～H17.04	－
			'05.05～'07.06	H17.05～H19.06	－
			'07.07～'09.03	H19.07～H21.03	－
ｺﾙﾄ	Z21A	4A90	'04.10～'05.10	H16.10～H17.10	－
			'05.11～'06.10	H17.11～H18.10	－
			'06.11～'07.10	H18.11～H19.10	－
			'07.11～'08.09	H19.11～H20.09	－
			'08.10～'10.05	H20.10～H22.05	－
			'10.06～	H22.06～	－
	Z22A		'04.10～'05.10	H16.10～H17.10	－
			'05.11～'06.10	H17.11～H18.10	－
			'06.11～'07.10	H18.11～H19.10	－
			'07.11～'08.09	H19.11～H20.09	－
			'08.10～'10.05	H20.10～H22.05	－
			'10.06～	H22.06～	－
	Z23A	4A91	'04.10～'05.10	H16.10～H17.10	－
			'05.11～'06.10	H17.11～H18.10	－
			'06.11～'07.10	H18.11～H19.10	－
			'07.11～'08.09	H19.11～H20.09	－
			'08.10～'10.05	H20.10～H22.05	－
	Z24A		'04.10～'05.10	H16.10～H17.10	－
			'05.11～'06.10	H17.11～H18.10	－
			'06.11～'07.10	H18.11～H19.10	－
			'07.11～'08.09	H19.11～H20.09	－
	Z25A	4G19	'02.11～'03.09	H14.11～H15.09	－
			'03.10～'04.09	H15.10～H16.09	－
	Z26A		'02.11～'03.09	H14.11～H15.09	－
			'03.10～'04.09	H15.10～H16.09	－
	Z27A	4G15(N・A)	'02.11～'03.09	H14.11～H15.09	－
			'03.10～'04.09	H15.10～H16.09	－
		4G15(T・C)	'04.10～'05.10	H16.10～H17.10	－
			'05.11～'06.05	H17.11～H18.05	－
	Z27AG	4G15	'06.05～'06.10	H18.05～H18.10	－
			'06.11～'07.10	H18.11～H19.10	－
			'07.11～'08.09	H19.11～H20.09	－

車種名	車両型式	エンジン型式	対応年式		変換カプラ
			西暦	和暦	
			'08.10～'10.05	H20.10～H22.05	－
			'10.06～	H22.06～	－
	Z28A		'02.11～'03.09	H14.11～H15.09	－
			'03.10～'04.09	H15.10～H16.09	－
ｺﾙﾄﾌﾟﾗｽ	Z21W	4A90	'10.06～	H22.06～	－
	Z22W		'10.06～	H22.06～	－
	Z23W	4A91	'04.10～'05.10	H16.10～H17.10	－
			'05.11～'06.04	H17.11～H18.04	－
			'06.05～'06.10	H18.05～H18.10	－
			'06.11～'07.10	H18.11～H19.10	－
			'07.11～'08.09	H19.11～H20.09	－
			'08.10～'10.05	H20.10～H22.05	－
			'10.06～	H22.06～	－
	Z24W		'04.10～'05.10	H16.10～H17.10	－
			'05.11～'06.04	H17.11～H18.04	－
			'06.05～'06.10	H18.05～H18.10	－
			'06.11～'07.10	H18.11～H19.10	－
			'07.11～'08.09	H19.11～H20.09	－
			'08.10～'10.05	H20.10～H22.05	－
			'10.06～	H22.06～	－
	Z27W	4G15	'04.10～'05.10	H16.10～H17.10	－
			'05.11～'06.04	H17.11～H18.04	－
	Z27WG		'06.05～'06.10	H18.05～H18.10	－
			'06.11～'07.10	H18.11～H19.10	－
			'07.11～'08.09	H19.11～H20.09	－
ｼｸﾞﾏ	F11A	6G71	'90.11～'91.09	H02.11～H03.09	12P
			'91.10～'92.09	H03.10～H04.09	12P
	F12A	6A12	'92.10～'93.10	H04.10～H05.10	12P
			'93.11～'94.12	H05.11～H06.12	12P
	F13A	6G73	'90.11～'91.09	H02.11～H03.09	12P
			'91.10～'92.09	H03.10～H04.09	12P
			'92.10～'93.10	H04.10～H05.10	12P
			'93.11～'94.12	H05.11～H06.12	12P
	F15A		'90.11～'91.09	H02.11～H03.09	12P
			'91.10～'92.09	H03.10～H04.09	12P
			'92.10～'93.10	H04.10～H05.10	12P
	F17A	6G72	'90.11～'91.09	H02.11～H03.09	12P
			'91.10～'92.09	H03.10～H04.09	12P
			'92.10～'93.10	H04.10～H05.10	12P
			'93.11～'94.12	H05.11～H06.12	12P
	F25A	6G73	'90.11～'91.09	H02.11～H03.09	12P
			'91.10～'92.09	H03.10～H04.09	12P
			'92.10～'93.10	H04.10～H05.10	12P
			'93.11～'94.12	H05.11～H06.12	12P
	F27A	6G72	'90.11～'91.09	H02.11～H03.09	12P
			'91.10～'92.09	H03.10～H04.09	12P
			'92.10～'93.10	H04.10～H05.10	12P
ｼｬﾘｵ	N33W	4G63	'91.05～'92.05	H03.05～H04.05	12P

車種名	車両型式	エンジン型式	対応年式		変換カプラ
			西暦	和暦	
			'92.06～'93.04	H04.06～H05.04	12P
			'93.05～'94.08	H05.05～H06.08	－
			'94.09～'95.04	H06.09～H07.04	－
			'95.05～'96.04	H07.05～H08.04	－
			'96.05～'97.09	H08.05～H09.09	－
	N34W	4G64	'93.05～'94.08	H05.05～H06.08	－
			'94.09～'95.04	H06.09～H07.04	－
			'95.05～'96.04	H07.05～H08.04	－
			'96.05～'97.09	H08.05～H09.09	－
	N43W	4G63(N･A)	'91.05～'92.05	H03.05～H04.05	12P
			'92.06～'93.04	H04.06～H05.04	12P
			'93.05～'94.08	H05.05～H06.08	－
			'94.09～'95.04	H06.09～H07.04	－
			'95.05～'96.04	H07.05～H08.04	－
			'96.05～'97.09	H08.05～H09.09	－
		4G63(T･C)	'96.05～'97.09	H08.05～H09.09	－
	N44W	4G64	'93.05～'94.08	H05.05～H06.08	－
			'94.09～'95.04	H06.09～H07.04	－
			'95.05～'96.04	H07.05～H08.04	－
			'96.05～'97.09	H08.05～H09.09	－
ｼｬﾘｵｸﾞﾗﾝﾃﾞｨｽ	N84W		'97.10～'99.01	H09.10～H11.01	－
			'99.02～'00.06	H11.02～H12.06	－
			'00.07～'01.09	H12.07～H13.09	－
			'01.10～'02.04	H13.10～H14.04	－
			'02.05～'03.04	H14.05～H15.04	－
	N86W	6G72	'99.10～'00.06	H11.10～H12.06	－
			'00.07～'01.09	H12.07～H13.09	－
			'01.10～'02.04	H13.10～H14.04	－
	N94W	4G64	'97.10～'99.01	H09.10～H11.01	－
			'99.02～'00.06	H11.02～H12.06	－
			'00.07～'01.09	H12.07～H13.09	－
			'01.10～'02.04	H13.10～H14.04	－
			'02.05～'03.04	H14.05～H15.04	－
	N96W	6G72	'99.10～'00.06	H11.10～H12.06	－
			'00.07～'01.09	H12.07～H13.09	－
			'01.10～'02.04	H13.10～H14.04	－
ｽﾀﾘｵﾝ	A187A	G54B	'88.04～'90.12	S63.04～H02.12	12P
ﾀｳﾝﾎﾞｯｸｽ	U61W	3G83 MVV	'99.04～'00.10	H11.04～H12.10	－
			'00.11～'01.12	H12.11～H13.12	－
			'02.01～'02.07	H14.01～H14.07	－
		3G83(N･A)	'02.08～'04.09	H14.08～H16.09	－
			'04.10～'05.11	H16.10～H17.11	－
			'05.12～'06.11	H17.12～H18.11	－
			'06.12～'07.11	H18.12～H19.11	－
			'07.12～'08.11	H19.12～H20.11	－
			'08.12～'09.12	H20.12～H21.12	－
			'10.01～'10.07	H22.01～H22.07	－
			'10.08～'11.12	H22.08～H23.12	－

車種名	車両型式	エンジン型式	対応年式		変換カプラ
			西暦	和暦	
		3G83(T・C)	'02.08～'04.09	H14.08～H16.09	－
			'04.10～'05.11	H16.10～H17.11	－
			'05.12～'06.11	H17.12～H18.11	－
			'06.12～'07.11	H18.12～H19.11	－
			'07.12～'08.11	H19.12～H20.11	－
			'08.12～'09.12	H20.12～H21.12	－
			'10.01～'10.07	H22.01～H22.07	－
			'10.08～'11.12	H22.08～H23.12	－
	U62W	3G83 MVV	'99.04～'00.10	H11.04～H12.10	－
			'00.11～'01.12	H12.11～H13.12	－
			'02.01～'02.07	H14.01～H14.07	－
		3G83(N・A)	'02.08～'04.09	H14.08～H16.09	－
			'04.10～'05.11	H16.10～H17.11	－
			'05.12～'06.11	H17.12～H18.11	－
			'06.12～'07.11	H18.12～H19.11	－
			'07.12～'08.11	H19.12～H20.11	－
			'08.12～'09.12	H20.12～H21.12	－
			'10.01～'10.07	H22.01～H22.07	－
			'10.08～'11.12	H22.08～H23.12	－
		3G83(T・C)	'02.08～'04.09	H14.08～H16.09	－
			'04.10～'05.11	H16.10～H17.11	－
			'05.12～'06.11	H17.12～H18.11	－
			'06.12～'07.11	H18.12～H19.11	－
			'07.12～'08.11	H19.12～H20.11	－
			'08.12～'09.12	H20.12～H21.12	－
			'10.01～'10.07	H22.01～H22.07	－
			'10.08～'11.12	H22.08～H23.12	－
	U63W	4A30	'99.04～'00.10	H11.04～H12.10	－
			'00.11～'01.12	H12.11～H13.12	－
			'02.01～'02.07	H14.01～H14.07	－
	U64W		'99.04～'00.10	H11.04～H12.10	－
			'00.11～'01.12	H12.11～H13.12	－
			'02.01～'02.07	H14.01～H14.07	－
ﾀｳﾝﾎﾞｯｸｽﾜｲﾄﾞ	U65W	4A31	'99.06～'00.10	H11.06～H12.10	－
			'00.11～'01.03	H12.11～H13.03	－
	U66W		'99.06～'00.10	H11.06～H12.10	－
			'00.11～'01.03	H12.11～H13.03	－
ﾁｬﾚﾝｼﾞｬｰ	K94W	4D56	'96.07～'97.07	H08.07～H09.07	－
	K94WG		'96.07～'97.07	H08.07～H09.07	－
	K96W	6G72	'96.07～'97.07	H08.07～H09.07	－
	K97WG	4M40	'96.07～'97.07	H08.07～H09.07	－
			'97.08～'98.07	H09.08～H10.07	－
			'98.08～'99.05	H10.08～H11.05	－
	K99W	6G74	'97.08～'98.07	H09.08～H10.07	－
			'98.08～'99.05	H10.08～H11.05	－
			'99.06～'01.12	H11.06～H13.12	－
ﾃﾞｨｱﾏﾝﾃ	F11A	6G71	'90.05～'90.10	H02.05～H02.10	12P
			'90.11～'91.09	H02.11～H03.09	12P

車種名	車両型式	エンジン型式	対応年式		変換カプラ
			西暦	和暦	
			'91.10～'92.09	H03.10～H04.09	12P
	F12A	6A12	'92.10～'93.10	H04.10～H05.10	12P
			'93.11～'94.12	H05.11～H06.12	12P
	F13A	6G73	'90.05～'90.10	H02.05～H02.10	12P
			'90.11～'91.09	H02.11～H03.09	12P
			'91.10～'92.09	H03.10～H04.09	12P
			'92.10～'93.10	H04.10～H05.10	12P
			'93.11～'94.12	H05.11～H06.12	12P
	F15A		'90.05～'90.10	H02.05～H02.10	12P
			'90.11～'91.09	H02.11～H03.09	12P
			'91.10～'92.09	H03.10～H04.09	12P
			'92.10～'93.10	H04.10～H05.10	12P
	F17A	6G72	'90.05～'90.10	H02.05～H02.10	12P
			'90.11～'91.09	H02.11～H03.09	12P
			'91.10～'92.09	H03.10～H04.09	12P
			'92.10～'93.10	H04.10～H05.10	12P
			'93.11～'94.12	H05.11～H06.12	12P
	F25A	6G73	'90.05～'90.10	H02.05～H02.10	12P
			'90.11～'91.09	H02.11～H03.09	12P
			'91.10～'92.09	H03.10～H04.09	12P
			'92.10～'93.10	H04.10～H05.10	12P
			'93.11～'94.12	H05.11～H06.12	12P
	F27A	6G72	'90.05～'90.10	H02.05～H02.10	12P
			'90.11～'91.09	H02.11～H03.09	12P
			'91.10～'92.09	H03.10～H04.09	12P
			'92.10～'93.10	H04.10～H05.10	12P
			'93.11～'94.12	H05.11～H06.12	12P
	F31A	6G73 MVV	'95.01～'95.12	H07.01～H07.12	－
			'96.01～'97.06	H08.01～H09.06	－
		6G73	'95.01～'95.12	H07.01～H07.12	－
			'96.01～'97.06	H08.01～H09.06	－
			'99.09～'00.07	H11.09～H12.07	－
			'00.08～'02.09	H12.08～H14.09	－
	F34A	6A13	'02.10～'04.10	H14.10～H16.10	－
			'04.11～'05.11	H16.11～H17.11	－
	F36A	6G72 MIVEC	'95.01～'95.12	H07.01～H07.12	－
			'96.01～'97.06	H08.01～H09.06	－
		6G72	'95.01～'95.12	H07.01～H07.12	－
			'96.01～'97.06	H08.01～H09.06	－
			'97.07～'99.08	H09.07～H11.08	－
			'99.09～'00.07	H11.09～H12.07	－
			'00.08～'02.09	H12.08～H14.09	－
	F41A	6G73 MVV	'95.01～'95.12	H07.01～H07.12	－
			'96.01～'97.06	H08.01～H09.06	－
		6G73	'95.01～'95.12	H07.01～H07.12	－
			'96.01～'97.06	H08.01～H09.06	－
			'99.09～'00.07	H11.09～H12.07	－
			'00.08～'02.09	H12.08～H14.09	－

車種名	車両型式	エンジン型式	対応年式		変換カプラ
			西暦	和暦	
	F46A	6G72	'95.01～'95.12	H07.01～H07.12	－
			'96.01～'97.06	H08.01～H09.06	－
			'97.07～'99.08	H09.07～H11.08	－
			'99.09～'00.07	H11.09～H12.07	－
			'00.08～'02.09	H12.08～H14.09	－
	F47A		'95.01～'95.12	H07.01～H07.12	－
			'96.01～'97.06	H08.01～H09.06	－
ﾃﾞｨｱﾏﾝﾃﾜｺﾞﾝ	F36W	6G7	'97.10～'01.12	H09.10～H13.12	－
ﾃﾞｨｵﾝ	CR5W	4G93	'02.05～'04.09	H14.05～H16.09	－
			'04.10～'05.12	H16.10～H17.12	－
	CR6W	4G94	'00.07～'02.04	H12.07～H14.04	－
			'02.05～'04.09	H14.05～H16.09	－
			'04.10～'05.12	H16.10～H17.12	－
	CR9W	4G63	'00.01～'00.06	H12.01～H12.06	－
			'00.07～'02.04	H12.07～H14.04	－
ﾃﾞｨｸﾞﾆﾃｨ	S43A	8A80	'99.12～'00.09	H11.12～H12.09	－
			'00.10～'01.05	H12.10～H13.05	－
ﾃﾞﾎﾞﾈｱ	S11A	6G71	'88.05～'91.04	S63.05～H03.04	
			'91.05～'92.09	H03.05～H04.09	12P
	S12A	6G72	'88.05～'91.04	S63.05～H03.04	
			'91.05～'92.09	H03.05～H04.09	12P
	S22A		'92.10～'94.09	H04.10～H06.09	12P
			'94.10～'95.09	H06.10～H07.09	12P
			'95.10～'99.10	H07.10～H11.10	－
	S26A	6G74	'95.10～'99.10	H07.10～H11.10	－
	S27A		'92.10～'94.09	H04.10～H06.09	12P
			'94.10～'95.09	H06.10～H07.09	12P
ﾃﾞﾘｶ D2 ※3 (ｽｽﾞｷ:ｿﾘｵ)	MB15S	K12B	'11.03～	H23.03～	－
ﾃﾞﾘｶ D3 ※2 (日産:NV200)	BM20	HR16DE	'11.10～	H23.10～	－
ﾃﾞﾘｶ D5	CV2W	4J11	'11.12～	H23.12～	－
	CV4W	4B11	'10.01～'10.05	H22.01～H22.05	－
			'10.06～'11.11	H22.06～H23.11	－
	CV5W	4B12	'07.01～'08.04	H19.01～H20.04	－
			'08.05～'08.12	H20.05～H20.12	－
			'09.01～'09.12	H21.01～H21.12	－
			'10.01～'10.05	H22.01～H22.05	－
			'10.06～'11.11	H22.06～H23.11	－
			'11.12～	H23.12～	－
ﾃﾞﾘｶｶｰｺﾞ ※1 (ﾏﾂﾀﾞ: ﾎﾞﾝｺﾞﾌﾞﾛｰﾆｨ)	SK56MM	WL	'99.10～'02.08	H11.10～H14.08	－
			'02.09～'05.10	H14.09～H17.10	－
	SK56VM		'99.10～'02.08	H11.10～H14.08	－
			'02.09～'05.10	H14.09～H17.10	－
	SKE6VM	F8-E	'02.09～'05.10	H14.09～H17.10	－
		FE	'05.11～'07.07	H17.11～H19.07	－
			'07.08～'08.09	H19.08～H20.09	－
			'08.10～'10.07	H20.10～H22.07	－

車種名	車両型式	エンジン型式	対応年式		変換カプラ
			西暦	和暦	
		FE-E	'99.10～'02.08	H11.10～H14.08	－
	SKF6MM	RF	'05.11～'07.07	H17.11～H19.07	－
	SKF6VM		'05.11～'07.07	H17.11～H19.07	－
			'07.08～'08.09	H19.08～H20.09	－
			'08.10～'10.07	H20.10～H22.07	－
デリカスターワゴン	PO3W	G63B	'89.08～'90.07	H01.08～H02.07	12P
			'90.08～'91.07	H02.08～H03.07	12P
			'91.08～'92.07	H03.08～H04.07	12P
			'92.08～'93.05	H04.08～H05.05	12P
			'93.06～'94.04	H05.06～H06.04	12P
	PO4W	4G64	'89.08～'90.07	H01.08～H02.07	12P
			'90.08～'91.07	H02.08～H03.07	12P
			'91.08～'92.07	H03.08～H04.07	12P
			'92.08～'93.05	H04.08～H05.05	12P
	P24W		'89.08～'90.07	H01.08～H02.07	12P
			'90.08～'91.07	H02.08～H03.07	12P
			'91.08～'92.07	H03.08～H04.07	12P
			'92.08～'93.05	H04.08～H05.05	12P
			'93.06～'94.04	H05.06～H06.04	12P
デリカスペースギア	PA4W		'94.05～'95.09	H06.05～H07.09	－
			'95.10～'96.05	H07.10～H08.05	－
			'96.06～'97.06	H08.06～H09.06	－
			'97.07～'99.05	H09.07～H11.05	－
			'99.06～'00.05	H11.06～H12.05	－
			'00.06～'02.07	H12.06～H14.07	－
	PA5W	4D56	'97.07～'99.05	H09.07～H11.05	－
	PB4W	4G64	'99.06～'00.05	H11.06～H12.05	－
			'00.06～'02.07	H12.06～H14.07	－
	PB5W	4D56	'97.07～'99.05	H09.07～H11.05	－
	PB6W	6G72	'94.05～'95.09	H06.05～H07.09	－
			'95.10～'96.05	H07.10～H08.05	－
			'96.06～'97.06	H08.06～H09.06	－
	PC4W	4G64	'99.06～'00.05	H11.06～H12.05	－
			'00.06～'02.07	H12.06～H14.07	－
	PC5W	4D56	'97.07～'99.05	H09.07～H11.05	－
	PD4W	4G64	'94.05～'95.09	H06.05～H07.09	－
			'95.10～'96.06	H07.10～H08.06	－
			'96.07～'97.06	H08.07～H09.06	－
	PD6W	6G72	'94.05～'95.09	H06.05～H07.09	－
			'95.10～'96.06	H07.10～H08.06	－
			'96.07～'97.06	H08.07～H09.06	－
			'97.07～'99.05	H09.07～H11.05	－
			'99.06～'00.05	H11.06～H12.05	－
			'00.06～'02.07	H12.06～H14.07	－
			'02.08～'04.09	H14.08～H16.09	－
			'04.10～'05.10	H16.10～H17.10	－
			'05.11～'07.01	H17.11～H19.01	－
	PD8W	4M40	'97.07～'99.05	H09.07～H11.05	－

車種名	車両型式	エンジン型式	対応年式		変換カプラ
			西暦	和暦	
			'99.06～'00.05	H11.06～H12.05	－
			'00.06～'02.07	H12.06～H14.07	－
			'02.08～'04.09	H14.08～H16.09	－
	PE8W		'97.07～'99.05	H09.07～H11.05	－
			'99.06～'00.05	H11.06～H12.05	－
			'00.06～'02.07	H12.06～H14.07	－
			'02.08～'04.09	H14.08～H16.09	－
	PF6W	6G72	'94.05～'95.09	H06.05～H07.09	－
			'95.10～'96.06	H07.10～H08.06	－
			'96.07～'97.06	H08.07～H09.06	－
			'97.07～'99.05	H09.07～H11.05	－
			'99.06～'00.05	H11.06～H12.05	－
			'00.06～'02.07	H12.06～H14.07	－
			'02.08～'04.09	H14.08～H16.09	－
	PF8W	4M40	'97.07～'99.05	H09.07～H11.05	－
			'99.06～'00.05	H11.06～H12.05	－
			'00.06～'02.07	H12.06～H14.07	－
			'02.08～'04.09	H14.08～H16.09	－
ﾃﾞﾘｶﾄﾗｯｸ ※1 (ﾏﾂﾀﾞ:ﾎﾞﾝｺﾞ)	SK22LM	R2	'99.10～'02.07	H11.10～H14.07	－
			'02.08～'03.11	H14.08～H15.11	－
	SK22TM		'99.10～'02.07	H11.10～H14.07	－
			'02.08～'03.11	H14.08～H15.11	－
	SK82LM	F8	'03.12～'05.10	H15.12～H17.10	－
			'05.11～'07.07	H17.11～H19.07	－
			'07.08～'08.09	H19.08～H20.09	－
			'08.10～'10.08	H20.10～H22.08	－
		F8-E	'02.08～'03.11	H14.08～H15.11	－
	SK82TM	F8	'03.12～'05.10	H15.12～H17.10	－
			'05.11～'07.07	H17.11～H19.07	－
			'07.08～'08.09	H19.08～H20.09	－
			'08.10～'10.08	H20.10～H22.08	－
		F8-E	'99.10～'02.07	H11.10～H14.07	－
			'02.08～'03.11	H14.08～H15.11	－
	SKF2LM	RF	'03.12～'05.10	H15.12～H17.10	－
			'05.11～'07.07	H17.11～H19.07	－
			'07.08～'08.09	H19.08～H20.09	－
			'08.10～'10.08	H20.10～H22.08	－
	SKF2TM		'03.12～'05.10	H15.12～H17.10	－
			'05.11～'07.07	H17.11～H19.07	－
			'07.08～'08.09	H19.08～H20.09	－
			'08.10～'10.08	H20.10～H22.08	－
	SKP2LM	L8	'10.09～'11.10	H22.09～H23.10	－
	SKP2TM		'10.09～'11.10	H22.09～H23.10	－
ﾃﾞﾘｶﾊﾞﾝ ※2 (日産:NV200 ﾊﾞﾈｯﾄ)	BVM20	HR16DE	'11.10～	H23.10～	－

車種名	車両型式	エンジン型式	対応年式		変換カプラ
			西暦	和暦	
デリカバン ※1 (マツダ:ボンゴ)	SK22MM	R2	'99.10～'02.07	H11.10～H14.07	－
			'02.08～'03.11	H14.08～H15.11	－
	SK22VM		'99.10～'02.07	H11.10～H14.07	－
			'02.08～'03.11	H14.08～H15.11	－
	SK82MM	F8	'03.12～'05.10	H15.12～H17.10	－
			'05.11～'07.07	H17.11～H19.07	－
			'07.08～'08.09	H19.08～H20.09	－
			'08.10～'10.08	H20.10～H22.08	－
	SK82VM		'03.12～'05.10	H15.12～H17.10	－
			'05.11～'07.07	H17.11～H19.07	－
			'07.08～'08.09	H19.08～H20.09	－
			'08.10～'10.08	H20.10～H22.08	－
		F8-E	'99.10～'02.07	H11.10～H14.07	－
			'02.08～'03.11	H14.08～H15.11	－
	SKF2MM	RF	'03.12～'05.10	H15.12～H17.10	－
			'05.11～'07.07	H17.11～H19.07	－
			'07.08～'08.09	H19.08～H20.09	－
			'08.10～'10.08	H20.10～H22.08	－
	SKF2VM		'03.12～'05.10	H15.12～H17.10	－
			'05.11～'07.07	H17.11～H19.07	－
			'07.08～'08.09	H19.08～H20.09	－
			'08.10～'10.08	H20.10～H22.08	－
	SKP2MM	L8	'10.09～'11.09	H22.09～H23.09	－
	SKP2VM		'10.09～'11.09	H22.09～H23.09	－
ﾄｯﾎﾟ	H82A	3G83(N･A)	'08.09～'09.07	H20.09～H21.07	－
			'09.08～'10.07	H21.08～H22.07	－
			'10.08～	H22.08～	－
		3G83(T･C)	'08.09～'09.07	H20.09～H21.07	－
			'09.08～'10.07	H21.08～H22.07	－
			'10.08～	H22.08～	－
ﾄｯﾎﾟ BJ	H41A	4A30 DOHC	'98.10～'99.09	H10.10～H11.09	－
			'99.10～'00.12	H11.10～H12.12	－
			'01.01～'01.09	H13.01～H13.09	－
			'01.10～'02.08	H13.10～H14.08	－
		4A30 SOHC	'99.10～'00.12	H11.10～H12.12	－
			'01.01～'01.09	H13.01～H13.09	－
			'01.10～'02.08	H13.10～H14.08	－
	H42A	3G83	'98.10～'99.09	H10.10～H11.09	－
			'99.10～'00.12	H11.10～H12.12	－
			'01.01～'01.09	H13.01～H13.09	－
			'01.10～'02.08	H13.10～H14.08	－
			'02.09～'03.07	H14.09～H15.07	－
	H42V		'99.12～'00.12	H11.12～H12.12	－
			'01.01～'01.09	H13.01～H13.09	－
			'01.10～'02.08	H13.10～H14.08	－

車種名	車両型式	エンジン型式	対応年式		変換カプラ
			西暦	和暦	
			'02.09～'03.07	H14.09～H15.07	－
	H46A	4A30 DOHC	'98.10～'99.09	H10.10～H11.09	－
			'99.10～'00.12	H11.10～H12.12	－
			'01.01～'01.09	H13.01～H13.09	－
			'01.10～'02.08	H13.10～H14.08	－
		4A30 SOHC	'99.10～'00.12	H11.10～H12.12	－
			'01.01～'01.09	H13.01～H13.09	－
			'01.10～'02.08	H13.10～H14.08	－
	H47A	3G83	'98.10～'99.09	H10.10～H11.09	－
			'99.10～'00.12	H11.10～H12.12	－
			'01.01～'01.09	H13.01～H13.09	－
			'01.10～'02.08	H13.10～H14.08	－
			'02.09～'03.07	H14.09～H15.07	－
	H47V		'99.12～'01.01	H11.12～H13.01	－
			'01.02～'01.09	H13.02～H13.09	－
			'01.10～'02.08	H13.10～H14.08	－
			'02.09～'03.07	H14.09～H15.07	－
ﾄｯﾎﾟ BJ ﾜｲﾄﾞ	H43A	4A31	'99.01～'01.12	H11.01～H13.12	－
	H48A		'99.01～'01.12	H11.01～H13.12	－
ﾄﾗｲﾄﾝ	KB9T	6G74	'06.09～'09.01	H18.09～H21.01	－
			'09.02～'10.03	H21.02～H22.03	－
			'10.04～'11.07	H22.04～H23.07	－
ﾊﾟｼﾞｪﾛ	L141G	6G72	'89.06～'90.12	H01.06～H02.12	12P
	L141GW		'89.06～'90.12	H01.06～H02.12	12P
	L146GW		'89.06～'90.12	H01.06～H02.12	12P
	V21W	4G64	'96.05～'97.04	H08.05～H09.04	－
			'97.05～'97.12	H09.05～H09.12	－
			'98.01～'99.08	H10.01～H11.08	－
	V23C	6G72	'91.01～'92.05	H03.01～H04.05	12P
			'92.06～'93.06	H04.06～H05.06	12P
			'93.07～'94.07	H05.07～H06.07	12+16P
			'97.05～'97.12	H09.05～H09.12	－
			'98.01～'99.08	H10.01～H11.08	－
	V23W		'91.01～'92.05	H03.01～H04.05	12P
			'92.06～'93.06	H04.06～H05.06	12P
			'93.07～'94.07	H05.07～H06.07	12+16P
			'94.08～'95.07	H06.08～H07.07	12+16P
			'95.08～'96.04	H07.08～H08.04	12+16P
		6G72 AT	'96.05～'97.04	H08.05～H09.04	12+16P
		6G72 MT	'96.05～'97.04	H08.05～H09.04	－
	V25C	6G74	'94.08～'95.07	H06.08～H07.07	－
			'95.08～'96.04	H07.08～H08.04	－
			'96.05～'97.04	H08.05～H09.04	－
	V25W		'93.07～'94.07	H05.07～H06.07	－
			'94.08～'95.07	H06.08～H07.07	－
			'95.08～'96.04	H07.08～H08.04	－
			'96.05～'97.04	H08.05～H09.04	－
			'97.05～'97.12	H09.05～H09.12	－

車種名	車両型式	エンジン型式	対応年式		変換カプラ
			西暦	和暦	
			'98.01～'99.08	H10.01～H11.08	－
	V26C	4M40	'97.05～'97.12	H09.05～H09.12	－
			'98.01～'99.08	H10.01～H11.08	－
	V26WG		'96.05～'97.04	H08.05～H09.04	－
			'97.05～'97.12	H09.05～H09.12	－
			'98.01～'99.08	H10.01～H11.08	－
	V43W	6G72	'91.01～'92.05	H03.01～H04.05	12P
			'92.06～'93.06	H04.06～H05.06	12P
			'93.07～'94.07	H05.07～H06.07	12+16P
			'94.08～'95.07	H06.08～H07.07	12+16P
			'95.08～'96.04	H07.08～H08.04	12+16P
			'96.05～'97.04	H08.05～H09.04	12+16P
	V45W	6G74	'93.07～'94.07	H05.07～H06.07	－
			'94.08～'95.07	H06.08～H07.07	－
			'95.08～'96.04	H07.08～H08.04	－
			'96.05～'97.04	H08.05～H09.04	－
			'97.05～'97.12	H09.05～H09.12	－
			'98.01～'99.08	H10.01～H11.08	－
	V46V	4M40	'96.05～'97.04	H08.05～H09.04	－
			'97.05～'97.12	H09.05～H09.12	－
			'98.01～'99.08	H10.01～H11.08	－
	V46W		'96.05～'97.04	H08.05～H09.04	－
	V46WG		'96.05～'97.04	H08.05～H09.04	－
			'97.05～'97.12	H09.05～H09.12	－
			'98.01～'99.08	H10.01～H11.08	－
	V55W	6G74	'97.05～'97.12	H09.05～H09.12	－
	V63W	6G72	'00.08～'01.07	H12.08～H13.07	－
			'01.08～'02.08	H13.08～H14.08	－
			'02.09～'04.11	H14.09～H16.11	－
			'04.12～'05.10	H16.12～H17.10	－
			'05.11～'06.09	H17.11～H18.09	－
	V65W	6G74	'99.09～'00.07	H11.09～H12.07	－
			'00.08～'01.07	H12.08～H13.07	－
			'01.08～'02.08	H13.08～H14.08	－
			'02.09～'04.11	H14.09～H16.11	－
			'04.12～'05.10	H16.12～H17.10	－
	V68W	4M41	'99.09～'00.07	H11.09～H12.07	－
			'00.08～'01.07	H12.08～H13.07	－
			'01.08～'02.08	H13.08～H14.08	－
			'02.09～'04.11	H14.09～H16.11	－
	V73W	6G72	'00.08～'01.07	H12.08～H13.07	－
			'01.08～'02.08	H13.08～H14.08	－
			'02.09～'04.11	H14.09～H16.11	－
			'04.12～'05.10	H16.12～H17.10	－
			'05.11～'06.09	H17.11～H18.09	－
	V75W	6G74	'99.09～'00.07	H11.09～H12.07	－
			'00.08～'01.07	H12.08～H13.07	－
			'01.08～'02.08	H13.08～H14.08	－

車種名	車両型式	エンジン型式	対応年式		変換カプラ
			西暦	和暦	
			'02.09～'04.11	H14.09～H16.11	－
			'04.12～'05.10	H16.12～H17.10	－
	V77W	6G75	'05.11～'06.09	H17.11～H18.09	－
	V78W	4M41	'99.09～'00.07	H11.09～H12.07	－
			'00.08～'01.07	H12.08～H13.07	－
			'01.08～'02.08	H13.08～H14.08	－
			'02.09～'04.11	H14.09～H16.11	－
	V83W	6G72	'06.10～'07.09	H18.10～H19.09	－
			'07.10～'08.09	H19.10～H20.09	－
			'08.10～'09.11	H20.10～H21.11	－
			'09.12～'10.08	H21.12～H22.08	－
			'10.09～'11.09	H22.09～H23.09	－
			'11.10～	H23.10～	－
	V87W	6G75	'06.10～'07.09	H18.10～H19.09	－
			'07.10～'08.09	H19.10～H20.09	－
			'08.10～'09.11	H20.10～H21.11	－
			'09.12～'10.08	H21.12～H22.08	－
			'10.09～'11.09	H22.09～H23.09	－
	V88W	4M41	'08.10～'09.11	H20.10～H21.11	－
			'09.12～'10.08	H21.12～H22.08	－
			'10.09～'11.09	H22.09～H23.09	－
			'11.10～	H23.10～	－
	V93W	6G72	'06.10～'07.09	H18.10～H19.09	－
			'07.10～'08.09	H19.10～H20.09	－
			'08.10～'09.11	H20.10～H21.11	－
			'09.12～'10.08	H21.12～H22.08	－
			'10.09～'11.09	H22.09～H23.09	－
			'11.10～	H23.10～	－
	V97W	6G75	'06.10～'07.09	H18.10～H19.09	－
			'07.10～'08.09	H19.10～H20.09	－
			'08.10～'09.11	H20.10～H21.11	－
			'09.12～'10.08	H21.12～H22.08	－
			'10.09～'11.09	H22.09～H23.09	－
			'11.10～	H23.10～	－
	V98W	4M41	'08.10～'09.11	H20.10～H21.11	－
			'09.12～'10.08	H21.12～H22.08	－
			'10.09～'11.09	H22.09～H23.09	－
			'11.10～	H23.10～	－
ﾊﾟｼﾞｪﾛｲｵ	H61W	4G93	'99.08～'00.05	H11.08～H12.05	－
	H62W	4G94	'00.06～'02.08	H12.06～H14.08	－
	H66W	4G93	'98.06～'99.07	H10.06～H11.07	－
			'99.08～'00.05	H11.08～H12.05	－
	H67W	4G94	'00.06～'02.08	H12.06～H14.08	－
	H71W	4G93	'99.08～'00.05	H11.08～H12.05	－
	H76W	4G93(N･A)	'98.06～'99.07	H10.06～H11.07	－
			'99.08～'00.05	H11.08～H12.05	－
			'02.09～'04.11	H14.09～H16.11	－
			'04.12～'05.12	H16.12～H17.12	－

車種名	車両型式	エンジン型式	対応年式		変換カプラ
			西暦	和暦	
			'06.01～'07.06	H18.01～H19.06	－
		4G93(T・C)	'00.06～'02.08	H12.06～H14.08	－
			'02.09～'04.11	H14.09～H16.11	－
	H77W	4G94	'00.06～'02.08	H12.06～H14.08	－
			'02.09～'04.11	H14.09～H16.11	－
			'04.12～'05.12	H16.12～H17.12	－
			'06.01～'07.06	H18.01～H19.06	－
ﾊﾟｼﾞｪﾛｼﾞｭﾆｱ	H57A	4A31	'95.11～'96.12	H07.11～H08.12	－
			'97.01～'98.05	H09.01～H10.05	－
ﾊﾟｼﾞｪﾛﾐﾆ	H51A	4A30	'96.01～'96.06	H08.01～H08.06	－
			'96.07～'97.04	H08.07～H09.04	－
			'97.05～'98.09	H09.05～H10.09	－
	H53A	4A30(N・A)	'98.10～'99.09	H10.10～H11.09	－
			'99.10～'00.10	H11.10～H12.10	－
			'00.11～'01.08	H12.11～H13.08	－
			'01.09～'02.08	H13.09～H14.08	－
			'02.09～'03.08	H14.09～H15.08	－
			'03.09～'04.12	H15.09～H16.12	－
			'05.01～'05.11	H17.01～H17.11	－
			'05.12～'08.08	H17.12～H20.08	－
			'08.09～'09.11	H20.09～H21.11	－
			'09.12～'10.07	H21.12～H22.07	－
			'10.08～	H22.08～	－
		4A30(T・C)	'99.10～'00.10	H11.10～H12.10	－
			'00.11～'01.08	H12.11～H13.08	－
			'01.09～'02.08	H13.09～H14.08	－
			'02.09～'03.08	H14.09～H15.08	－
			'03.09～'04.12	H15.09～H16.12	－
			'05.01～'05.11	H17.01～H17.11	－
	H56A	4A30(N・A)	'94.12～'96.06	H06.12～H08.06	－
			'96.07～'97.04	H08.07～H09.04	－
			'97.05～'98.09	H09.05～H10.09	－
		4A30(T・C)	'94.12～'96.06	H06.12～H08.06	－
			'96.07～'97.04	H08.07～H09.04	－
			'97.05～'98.09	H09.05～H10.09	－
	H58A	4A30(N・A)	'98.10～'99.09	H10.10～H11.09	－
			'99.10～'00.10	H11.10～H12.10	－
			'00.11～'01.08	H12.11～H13.08	－
			'01.09～'02.08	H13.09～H14.08	－
			'02.09～'03.08	H14.09～H15.08	－
			'03.09～'04.12	H15.09～H16.12	－
			'05.01～'05.11	H17.01～H17.11	－
			'05.12～'08.08	H17.12～H20.08	－
		4A30(T・C)	'98.10～'99.09	H10.10～H11.09	－
			'99.10～'00.10	H11.10～H12.10	－
			'00.11～'01.08	H12.11～H13.08	－
			'01.09～'02.08	H13.09～H14.08	－
			'02.09～'03.08	H14.09～H15.08	－

車種名	車両型式	エンジン型式	対応年式		変換カプラ
			西暦	和暦	
			'03.09～'04.12	H15.09～H16.12	－
			'05.01～'05.11	H17.01～H17.11	－
			'05.12～'08.08	H17.12～H20.08	－
			'08.09～'09.11	H20.09～H21.11	－
			'09.12～'10.07	H21.12～H22.07	－
			'10.08～	H22.08～	－
ﾌﾟﾗｳﾃﾞｨｱ	S32A	6G74	'99.12～'00.09	H11.12～H12.09	－
			'00.10～'01.05	H12.10～H13.05	－
	S33A	8A80	'99.12～'00.09	H11.12～H12.09	－
			'00.10～'01.05	H12.10～H13.05	－
ﾌﾞﾗﾎﾞｰ	U41V	3G83(N･A)	'91.01～'91.12	H03.01～H03.12	12P
			'92.01～'93.12	H04.01～H05.12	12P
		3G83(T･C)	'92.01～'93.12	H04.01～H05.12	12P
	U42V	3G83(N･A)	'91.01～'91.12	H03.01～H03.12	12P
			'92.01～'93.12	H04.01～H05.12	12P
		3G83(T･C)	'92.01～'93.12	H04.01～H05.12	－
	U43V	4A30(N･A)	'94.01～'94.12	H06.01～H06.12	－
			'95.01～'95.12	H07.01～H07.12	－
			'96.01～'97.09	H08.01～H09.09	－
			'97.10～'99.03	H09.10～H11.03	－
		4A30(T･C)	'94.01～'94.12	H06.01～H06.12	－
			'95.01～'95.12	H07.01～H07.12	－
			'96.01～'97.09	H08.01～H09.09	－
			'97.10～'99.03	H09.10～H11.03	－
	U44V	4A30(N･A)	'94.01～'94.12	H06.01～H06.12	－
			'95.01～'95.12	H07.01～H07.12	－
			'96.01～'97.09	H08.01～H09.09	－
			'97.10～'99.03	H09.10～H11.03	－
		4A30(T･C)	'94.01～'94.12	H06.01～H06.12	－
			'95.01～'95.12	H07.01～H07.12	－
			'96.01～'97.09	H08.01～H09.09	－
			'97.10～'99.03	H09.10～H11.03	－
ﾐﾆｶ	H21A	3G81(N･A)	'89.01～'89.07	S64.01～H01.07	12P
			'89.08～'90.01	H01.08～H02.01	12P
		3G81(T･C)	'89.08～'90.01	H01.08～H02.01	12P
			'90.02～'91.04	H02.02～H03.04	12P
	H21V	3G81(N･A)	'89.01～'89.07	S64.01～H01.07	12P
			'89.08～'90.01	H01.08～H02.01	12P
		3G81(T･C)	'89.01～'89.07	S64.01～H01.07	12P
	H22A	3G83(N･A)	'90.02～'91.04	H02.02～H03.04	12P
			'91.05～'91.12	H03.05～H03.12	12P
			'92.01～'92.12	H04.01～H04.12	12P
			'93.01～'93.08	H05.01～H05.08	12P
		3G83(T･C)	'90.02～'91.04	H02.02～H03.04	12P
			'91.05～'91.12	H03.05～H03.12	12P
			'92.01～'92.12	H04.01～H04.12	12P
			'93.01～'93.08	H05.01～H05.08	12P
	H22V	3G83	'90.02～'91.04	H02.02～H03.04	12P

車種名	車両型式	エンジン型式	対応年式		変換カプラ
			西暦	和暦	
			'91.05～'91.12	H03.05～H03.12	12P
			'92.01～'92.12	H04.01～H04.12	12P
			'93.01～'93.08	H05.01～H05.08	12P
	H26A	3G81(N・A)	'89.01～'89.07	S64.01～H01.07	12P
			'89.08～'90.01	H01.08～H02.01	12P
		3G81(T・C)	'89.08～'90.01	H01.08～H02.01	12P
			'90.02～'91.04	H02.02～H03.04	12P
	H26V	3G81	'89.01～'89.07	S64.01～H01.07	12P
			'89.08～'90.01	H01.08～H02.01	12P
	H27A	3G83(N・A)	'90.02～'91.04	H02.02～H03.04	12P
			'91.05～'91.12	H03.05～H03.12	12P
			'92.01～'92.12	H04.01～H04.12	12P
			'93.01～'93.08	H05.01～H05.08	12P
		3G83(T・C)	'90.02～'91.04	H02.02～H03.04	12P
			'91.05～'91.12	H03.05～H03.12	12P
			'92.01～'92.12	H04.01～H04.12	12P
			'93.01～'93.08	H05.01～H05.08	12P
	H27V	3G83	'90.02～'91.04	H02.02～H03.04	12P
			'91.05～'91.12	H03.05～H03.12	12P
			'92.01～'92.12	H04.01～H04.12	12P
			'93.01～'93.08	H05.01～H05.08	12P
	H31A	4A30(N・A)	'93.09～'94.09	H05.09～H06.09	－
			'94.10～'95.10	H06.10～H07.10	－
			'95.11～'96.08	H07.11～H08.08	－
			'96.09～'96.12	H08.09～H08.12	－
			'97.01～'97.08	H09.01～H09.08	－
			'97.09～'98.09	H09.09～H10.09	－
		4A30(T・C)	'93.09～'94.09	H05.09～H06.09	－
			'94.10～'95.10	H06.10～H07.10	－
			'95.11～'96.08	H07.11～H08.08	－
			'96.09～'96.12	H08.09～H08.12	－
			'97.01～'97.08	H09.01～H09.08	－
			'97.09～'98.09	H09.09～H10.09	－
	H36A	4A30(N・A)	'93.09～'94.09	H05.09～H06.09	－
			'94.10～'95.10	H06.10～H07.10	－
			'95.11～'96.08	H07.11～H08.08	－
			'96.09～'96.12	H08.09～H08.12	－
			'97.01～'97.08	H09.01～H09.08	－
			'97.09～'98.09	H09.09～H10.09	－
		4A30(T・C)	'93.09～'94.09	H05.09～H06.09	－
			'94.10～'95.10	H06.10～H07.10	－
			'95.11～'96.08	H07.11～H08.08	－
			'96.09～'96.12	H08.09～H08.12	－
			'97.01～'97.08	H09.01～H09.08	－
			'97.09～'98.09	H09.09～H10.09	－
	H42A	3G83	'98.10～'99.09	H10.10～H11.09	－
			'99.10～'00.10	H11.10～H12.10	－
			'00.11～'01.09	H12.11～H13.09	－

車種名	車両型式	エンジン型式	対応年式		変換カプラ
			西暦	和暦	
			'01.10～'02.08	H13.10～H14.08	－
			'02.09～'03.08	H14.09～H15.08	－
			'03.09～'04.04	H15.09～H16.04	－
			'04.05～'06.03	H16.05～H18.03	－
			'06.04～'06.09	H18.04～H18.09	－
			'06.10～'09.11	H18.10～H21.11	－
	H42V		'98.10～'99.09	H10.10～H11.09	－
			'99.10～'00.10	H11.10～H12.10	－
			'00.11～'01.09	H12.11～H13.09	－
			'01.10～'02.08	H13.10～H14.08	－
			'02.09～'03.08	H14.09～H15.08	－
			'03.09～'04.04	H15.09～H16.04	－
			'04.05～'06.03	H16.05～H18.03	－
			'06.04～'06.09	H18.04～H18.09	－
			'06.10～'09.11	H18.10～H21.11	－
			'09.12～'10.09	H21.12～H22.09	－
			'10.10～	H22.10～	－
	H47A		'98.10～'99.09	H10.10～H11.09	－
			'99.10～'00.10	H11.10～H12.10	－
			'00.11～'01.09	H12.11～H13.09	－
			'01.10～'02.08	H13.10～H14.08	－
			'02.09～'03.08	H14.09～H15.08	－
			'03.09～'04.04	H15.09～H16.04	－
			'04.05～'06.03	H16.05～H18.03	－
			'06.04～'06.09	H18.04～H18.09	－
			'06.10～'09.11	H18.10～H21.11	－
	H47V		'98.10～'99.09	H10.10～H11.09	－
			'99.10～'00.10	H11.10～H12.10	－
			'00.11～'01.09	H12.11～H13.09	－
			'01.10～'02.08	H13.10～H14.08	－
			'02.09～'03.08	H14.09～H15.08	－
			'03.09～'04.04	H15.09～H16.04	－
			'04.05～'06.03	H16.05～H18.03	－
			'06.04～'06.09	H18.04～H18.09	－
			'06.10～'09.11	H18.10～H21.11	－
			'09.12～'10.09	H21.12～H22.09	－
			'10.10～	H22.10～	－
ﾐﾆｶﾀｳﾝﾋﾞｰ	H31A	4A30	'97.01～'98.12	H09.01～H10.12	－
	H36A		'97.01～'98.12	H09.01～H10.12	－
	H42A	3G83	'99.01～'00.10	H11.01～H12.10	－
	H47A		'99.01～'00.10	H11.01～H12.10	－
ﾐﾆｶﾄｯﾎﾟ	H22A	3G83(N･A)	'90.02～'91.12	H02.02～H03.12	－
			'92.01～'93.08	H04.01～H05.08	12P
		3G83(T･C)	'92.01～'93.08	H04.01～H05.08	12P
	H22V	3G83	'90.02～'91.12	H02.02～H03.12	12P
			'92.01～'93.08	H04.01～H05.08	12P
	H27A		'90.02～'91.12	H02.02～H03.12	12P
			'92.01～'93.08	H04.01～H05.08	12P

車種名	車両型式	エンジン型式	対応年式		変換カプラ
			西暦	和暦	
	H27V		'90.02～'91.12	H02.02～H03.12	12P
			'92.01～'93.08	H04.01～H05.08	12P
	H31A	4A30(N･A)	'93.09～'94.09	H05.09～H06.09	－
			'94.10～'95.10	H06.10～H07.10	－
			'95.11～'96.08	H07.11～H08.08	－
			'96.09～'96.12	H08.09～H08.12	－
			'97.01～'97.09	H09.01～H09.09	－
			'97.10～'98.09	H09.10～H10.09	－
		4A30(T･C)	'93.09～'94.09	H05.09～H06.09	－
			'94.10～'95.10	H06.10～H07.10	－
			'95.11～'96.08	H07.11～H08.08	－
			'96.09～'96.12	H08.09～H08.12	－
			'97.01～'97.09	H09.01～H09.09	－
			'97.10～'98.09	H09.10～H10.09	－
	H36A	4A30	'93.09～'94.09	H05.09～H06.09	－
			'94.10～'95.10	H06.10～H07.10	－
			'95.11～'96.08	H07.11～H08.08	－
			'96.09～'96.12	H08.09～H08.12	－
			'97.01～'97.09	H09.01～H09.09	－
			'97.10～'98.09	H09.10～H10.09	－
ﾐﾆｶﾄｯﾎﾟﾀｳﾝﾋﾞｰ	H31A		'97.01～'00.10	H09.01～H12.10	－
	H36A		'97.01～'00.10	H09.01～H12.10	－
ﾐﾆｷｬﾌﾞﾄﾗｯｸ	U41T	3G83	'94.01～'97.09	H06.01～H09.09	－
			'97.10～'98.12	H09.10～H10.12	－
	U41T(改)		'94.01～'97.09	H06.01～H09.09	－
			'97.10～'98.12	H09.10～H10.12	－
	U41TP		'94.01～'97.09	H06.01～H09.09	－
			'97.10～'98.12	H09.10～H10.12	－
	U42T		'94.01～'97.09	H06.01～H09.09	－
			'97.10～'98.12	H09.10～H10.12	－
	U42TP		'94.01～'97.09	H06.01～H09.09	－
			'97.10～'98.12	H09.10～H10.12	－
	U61T	3G83 MVV	'99.01～'99.04	H11.01～H11.04	－
			'99.05～'99.11	H11.05～H11.11	－
			'99.12～'00.10	H11.12～H12.10	－
			'00.11～'01.12	H12.11～H13.12	－
			'02.01～'02.07	H14.01～H14.07	－
		3G83	'02.08～'04.09	H14.08～H16.09	－
			'05.12～'06.11	H17.12～H18.11	－
			'06.12～'07.11	H18.12～H19.11	－
			'07.12～'08.11	H19.12～H20.11	－
			'08.12～'09.12	H20.12～H21.12	－
			'10.01～'10.07	H22.01～H22.07	－
			'10.08～'11.11	H22.08～H23.11	－
			'11.12～	H23.12～	－
	U61TP	3G83 MVV	'99.01～'99.04	H11.01～H11.04	－
			'99.05～'99.11	H11.05～H11.11	－
			'99.12～'00.10	H11.12～H12.10	－

車種名	車両型式	エンジン型式	対応年式		変換カプラ
			西暦	和暦	
			'00.11～'01.12	H12.11～H13.12	－
			'02.01～'02.07	H14.01～H14.07	－
		3G83	'02.08～'04.09	H14.08～H16.09	－
			'05.12～'06.11	H17.12～H18.11	－
			'06.12～'07.11	H18.12～H19.11	－
			'07.12～'08.11	H19.12～H20.11	－
			'08.12～'09.12	H20.12～H21.12	－
			'10.01～'10.07	H22.01～H22.07	－
			'10.08～'11.11	H22.08～H23.11	－
			'11.12～	H23.12～	－
	U62T	3G83 MVV	'99.01～'99.04	H11.01～H11.04	－
			'99.05～'99.11	H11.05～H11.11	－
			'99.12～'00.10	H11.12～H12.10	－
			'00.11～'01.12	H12.11～H13.12	－
			'02.01～'02.07	H14.01～H14.07	－
		3G83	'02.08～'04.09	H14.08～H16.09	－
			'05.12～'06.11	H17.12～H18.11	－
			'06.12～'07.11	H18.12～H19.11	－
			'07.12～'08.11	H19.12～H20.11	－
			'08.12～'09.12	H20.12～H21.12	－
			'10.01～'10.07	H22.01～H22.07	－
			'10.08～'11.11	H22.08～H23.11	－
			'11.12～	H23.12～	－
	U62TP	3G83	'99.01～'99.04	H11.01～H11.04	－
			'99.05～'99.11	H11.05～H11.11	－
			'99.12～'00.10	H11.12～H12.10	－
			'00.11～'01.12	H12.11～H13.12	－
			'02.01～'02.07	H14.01～H14.07	－
			'02.08～'04.09	H14.08～H16.09	－
			'05.12～'06.11	H17.12～H18.11	－
			'06.12～'07.11	H18.12～H19.11	－
			'07.12～'08.11	H19.12～H20.11	－
			'08.12～'09.12	H20.12～H21.12	－
			'10.01～'10.07	H22.01～H22.07	－
			'10.08～'11.11	H22.08～H23.11	－
ﾐﾆｷｬﾌﾞﾊﾞﾝ	U41V	3G83	'94.01～'97.09	H06.01～H09.09	－
			'97.10～'98.12	H09.10～H10.12	－
	U42V		'94.01～'97.09	H06.01～H09.09	－
			'97.10～'98.12	H09.10～H10.12	－
	U61V	3G83 MVV	'99.01～'99.04	H11.01～H11.04	－
			'99.05～'99.11	H11.05～H11.11	－
			'99.12～'00.10	H11.12～H12.10	－
			'00.11～'01.12	H12.11～H13.12	－
			'02.01～'02.07	H14.01～H14.07	－
		3G83(N･A)	'02.08～'04.09	H14.08～H16.09	－
			'04.10～'05.11	H16.10～H17.11	－
			'05.12～'06.11	H17.12～H18.11	－
			'06.12～'07.11	H18.12～H19.11	－

車種名	車両型式	エンジン型式	対応年式		変換カプラ
			西暦	和暦	
			'07.12～'08.11	H19.12～H20.11	－
			'08.12～'09.12	H20.12～H21.12	－
			'10.01～'10.07	H22.01～H22.07	－
			'10.08～'11.11	H22.08～H23.11	－
			'11.12～	H23.12～	－
		3G83(T･C)	'11.12～	H23.12～	－
	U62V	3G83 MVV	'99.01～'99.04	H11.01～H11.04	－
			'99.05～'99.11	H11.05～H11.11	－
			'99.12～'00.10	H11.12～H12.10	－
			'00.11～'01.12	H12.11～H13.12	－
			'02.01～'02.07	H14.01～H14.07	－
		3G83(N･A)	'02.08～'04.09	H14.08～H16.09	－
			'04.10～'05.11	H16.10～H17.11	－
			'05.12～'06.11	H17.12～H18.11	－
			'06.12～'07.11	H18.12～H19.11	－
			'07.12～'08.11	H19.12～H20.11	－
			'08.12～'09.12	H20.12～H21.12	－
			'10.01～'10.07	H22.01～H22.07	－
			'10.08～'11.11	H22.08～H23.11	－
			'11.12～	H23.12～	－
		3G83(T･C)	'11.12～	H23.12～	－
ﾐﾗｰｼﾞｭ	CA1A	4G13	'94.01～'94.09	H06.01～H06.09	12P
			'94.10～'95.09	H06.10～H07.09	12P
	CA2A	4G15	'91.10～'92.09	H03.10～H04.09	12P
			'92.10～'93.12	H04.10～H05.12	12P
			'94.01～'94.09	H06.01～H06.09	12P
			'94.10～'95.09	H06.10～H07.09	12P
	CA3A	4G91	'91.10～'92.09	H03.10～H04.09	12P
			'92.10～'93.12	H04.10～H05.12	12P
			'94.01～'94.09	H06.01～H06.09	12P
			'94.10～'95.09	H06.10～H07.09	12P
	CA4A	4G92	'91.10～'92.09	H03.10～H04.09	12P
			'92.10～'93.12	H04.10～H05.12	12P
			'94.01～'94.09	H06.01～H06.09	12P
			'94.10～'95.09	H06.10～H07.09	12P
		4G92 MIVEC	'92.10～'93.12	H04.10～H05.12	12P
			'94.01～'94.09	H06.01～H06.09	12P
			'94.10～'95.09	H06.10～H07.09	12P
	CC4A	4G92	'91.10～'92.09	H03.10～H04.09	12P
			'92.10～'93.12	H04.10～H05.12	12P
			'94.01～'94.09	H06.01～H06.09	12P
	CJ1A	4G13	'95.10～'96.09	H07.10～H08.09	－
			'96.10～'97.07	H08.10～H09.07	－
			'97.08～'98.09	H09.08～H10.09	－
			'98.10～'99.06	H10.10～H11.06	－
	CJ2A	4G15	'95.10～'96.09	H07.10～H08.09	－
			'96.10～'97.07	H08.10～H09.07	－
			'97.08～'98.09	H09.08～H10.09	－

車種名	車両型式	エンジン型式	対応年式		変換カプラ
			西暦	和暦	
			'98.10～'99.06	H10.10～H11.06	－
	CJ4A	4G92	'95.10～'96.09	H07.10～H08.09	－
			'96.10～'97.07	H08.10～H09.07	－
			'97.08～'98.09	H09.08～H10.09	－
			'98.10～'99.06	H10.10～H11.06	－
	CL2A	4G15	'95.10～'96.09	H07.10～H08.09	－
			'96.10～'97.07	H08.10～H09.07	－
			'97.08～'98.09	H09.08～H10.09	－
			'98.10～'99.06	H10.10～H11.06	－
ﾐﾗｰｼﾞｭｱｽﾃｨ	CA1A	4G13	'94.01～'94.09	H06.01～H06.09	12P
			'94.10～'95.11	H06.10～H07.11	12P
	CA3A	4G91	'93.05～'93.12	H05.05～H05.12	12P
			'94.01～'94.09	H06.01～H06.09	12P
			'94.10～'95.11	H06.10～H07.11	12P
	CA4A	4G92	'94.01～'94.09	H06.01～H06.09	12P
			'94.10～'95.11	H06.10～H07.11	12P
	CJ1A	4G13	'95.12～'96.09	H07.12～H08.09	－
			'96.10～'97.07	H08.10～H09.07	－
			'97.08～'98.09	H09.08～H10.09	－
			'98.10～'00.05	H10.10～H12.05	－
	CJ2A	4G15	'95.12～'96.09	H07.12～H08.09	－
			'96.10～'97.07	H08.10～H09.07	－
			'97.08～'98.09	H09.08～H10.09	－
			'98.10～'00.05	H10.10～H12.05	－
	CJ4A	4G92	'95.12～'96.09	H07.12～H08.09	－
			'96.10～'97.07	H08.10～H09.07	－
			'97.08～'98.09	H09.08～H10.09	－
			'98.10～'00.05	H10.10～H12.05	－
ﾐﾗｰｼﾞｭｾﾀﾞﾝ	CB2A	4G15	'91.10～'92.09	H03.10～H04.09	12P
			'92.10～'93.12	H04.10～H05.12	12P
			'94.01～'94.09	H06.01～H06.09	12P
			'94.10～'95.09	H06.10～H07.09	12P
	CB3A	4G91	'91.10～'92.09	H03.10～H04.09	12P
			'92.10～'93.12	H04.10～H05.12	12P
			'94.01～'94.09	H06.01～H06.09	12P
			'94.10～'95.09	H06.10～H07.09	12P
	CB4A	4G92	'92.10～'93.12	H04.10～H05.12	12P
			'94.01～'94.09	H06.01～H06.09	12P
			'94.10～'95.09	H06.10～H07.09	12P
	CB6A	6A10	'91.10～'92.09	H03.10～H04.09	12P
			'92.10～'93.12	H04.10～H05.12	12P
			'94.01～'94.09	H06.01～H06.09	12P
			'94.10～'95.09	H06.10～H07.09	12P
	CK1A	4G13	'95.10～'96.09	H07.10～H08.09	－
			'96.10～'97.07	H08.10～H09.07	－
			'97.08～'98.09	H09.08～H10.09	－
			'98.10～'00.05	H10.10～H12.05	－
	CK2A	4G15 MVV	'95.10～'96.09	H07.10～H08.09	－

車種名	車両型式	エンジン型式	対応年式		変換カプラ
			西暦	和暦	
			'96.10～'97.07	H08.10～H09.07	－
		4G15	'95.10～'96.09	H07.10～H08.09	－
			'96.10～'97.07	H08.10～H09.07	－
	CK4A	4G92	'95.10～'96.09	H07.10～H08.09	－
			'96.10～'97.07	H08.10～H09.07	－
			'97.08～'98.09	H09.08～H10.09	－
			'98.10～'00.05	H10.10～H12.05	－
	CK6A	6A11	'95.10～'96.09	H07.10～H08.09	－
			'96.10～'97.07	H08.10～H09.07	－
			'97.08～'98.09	H09.08～H10.09	－
			'98.10～'00.05	H10.10～H12.05	－
	CM2A	4G15	'95.10～'96.09	H07.10～H08.09	－
			'96.10～'97.07	H08.10～H09.07	－
			'97.08～'98.09	H09.08～H10.09	－
			'98.10～'00.05	H10.10～H12.05	－
	CM5A	4G93	'95.10～'96.09	H07.10～H08.09	－
			'96.10～'97.07	H08.10～H09.07	－
			'97.08～'98.09	H09.08～H10.09	－
			'98.10～'00.05	H10.10～H12.05	－
ﾐﾗｰｼﾞｭﾃﾞｨﾝｺﾞ	CQ1A	4G13	'99.12～'01.01	H11.12～H13.01	－
			'01.02～'02.08	H13.02～H14.08	－
	CQ2A	4G15	'98.12～'99.11	H10.12～H11.11	－
			'99.12～'01.01	H11.12～H13.01	－
			'01.02～'02.08	H13.02～H14.08	－
	CQ5A	4G93	'99.12～'01.01	H11.12～H13.01	－
			'01.02～'02.08	H13.02～H14.08	－
ﾗﾝｻｰ	CB2A	4G15	'91.10～'92.09	H03.10～H04.09	12P
			'92.10～'93.12	H04.10～H05.12	12P
			'94.01～'94.09	H06.01～H06.09	12P
			'94.10～'95.09	H06.10～H07.09	12P
	CB3A	4G91	'91.10～'92.09	H03.10～H04.09	12P
			'92.10～'93.12	H04.10～H05.12	12P
			'94.01～'94.09	H06.01～H06.09	12P
			'94.10～'95.09	H06.10～H07.09	12P
	CB4A	4G92	'92.10～'93.12	H04.10～H05.12	12P
			'94.01～'94.09	H06.01～H06.09	12P
			'94.10～'95.09	H06.10～H07.09	12P
	CB6A	6A10	'91.10～'92.09	H03.10～H04.09	12P
			'92.10～'93.12	H04.10～H05.12	12P
			'94.01～'94.09	H06.01～H06.09	12P
			'94.10～'95.09	H06.10～H07.09	12P
	CD5A	4G93	'91.10～'92.09	H03.10～H04.09	12P
			'92.10～'93.12	H04.10～H05.12	12P
			'94.01～'94.09	H06.01～H06.09	12P
			'94.10～'95.09	H06.10～H07.09	12P
	CK1A	4G13	'95.10～'96.09	H07.10～H08.09	－
			'96.10～'97.07	H08.10～H09.07	－
			'97.08～'00.04	H09.08～H12.04	－

車種名	車両型式	エンジン型式	対応年式		変換カプラ
			西暦	和暦	
	CK2A	4G15 MVV	'95.10～'96.09	H07.10～H08.09	－
			'96.10～'97.07	H08.10～H09.07	－
			'97.08～'00.04	H09.08～H12.04	－
		4G15	'95.10～'96.09	H07.10～H08.09	－
			'96.10～'97.07	H08.10～H09.07	－
			'97.08～'00.04	H09.08～H12.04	－
	CK4A	4G92 MIVEC	'95.10～'96.09	H07.10～H08.09	－
			'96.10～'97.07	H08.10～H09.07	－
			'97.08～'00.04	H09.08～H12.04	－
		4G92 MIVEC-MD	'95.10～'96.09	H07.10～H08.09	－
			'96.10～'97.07	H08.10～H09.07	－
			'97.08～'00.04	H09.08～H12.04	－
	CK6A	6A11	'95.10～'96.09	H07.10～H08.09	－
			'96.10～'97.07	H08.10～H09.07	－
			'97.08～'00.04	H09.08～H12.04	－
	CM2A	4G15	'95.10～'96.09	H07.10～H08.09	－
			'96.10～'97.07	H08.10～H09.07	－
			'97.08～'00.04	H09.08～H12.04	－
	CM5A	4G93	'95.10～'96.09	H07.10～H08.09	－
			'96.10～'97.07	H08.10～H09.07	－
			'97.08～'00.04	H09.08～H12.04	－
	CS2A	4G15	'03.02～'04.12	H15.02～H16.12	－
			'05.01～'05.11	H17.01～H17.11	－
			'05.12～'08.05	H17.12～H20.05	－
			'08.06～'10.11	H20.06～H22.11	－
	CS5A	4G93(N･A)	'03.02～'04.12	H15.02～H16.12	－
		4G93(T･C)	'03.02～'04.12	H15.02～H16.12	－
			'05.01～'05.11	H17.01～H17.11	－
			'05.12～'08.05	H17.12～H20.05	－
	CS6A	4G94	'05.01～'05.11	H17.01～H17.11	－
			'05.12～'08.05	H17.12～H20.05	－
ﾗﾝｻｰｴﾎﾞﾘｭｰｼｮﾝ	CD9A	4G63	'92.10～'93.12	H04.10～H05.12	12P
	CE9A		'94.01～'95.01	H06.01～H07.01	12P
			'95.02～'96.07	H07.02～H08.07	12P
	CN9A		'96.08～'97.12	H08.08～H09.12	－
	CP9A		'98.01～'98.12	H10.01～H10.12	－
			'99.01～'99.12	H11.01～H11.12	－
			'00.01～'01.01	H12.01～H13.01	－
	CT9A		'01.02～'02.01	H13.02～H14.01	－
			'02.02～'02.12	H14.02～H14.12	－
			'03.01～'04.01	H15.01～H16.01	－
			'04.02～'05.02	H16.02～H17.02	－
			'05.03～'06.07	H17.03～H18.07	－
			'06.08～'06.12	H18.08～H18.12	－
	CZ4A	4B11	'07.10～'08.09	H19.10～H20.09	－
			'08.10～'09.09	H20.10～H21.09	－
			'09.10～'10.09	H21.10～H22.09	－
			'10.10～'11.09	H22.10～H23.09	－

車種名	車両型式	エンジン型式	対応年式		変換カプラ
			西暦	和暦	
			'11.10～	H23.10～	－
ﾗﾝｻｰｴﾎﾞﾘｭｰｼｮﾝﾜｺﾞﾝ	CT9W	4G63	'05.09～'06.07	H17.09～H18.07	－
			'06.08～'06.12	H18.08～H18.12	－
ﾗﾝｻｰｶｰｺﾞ ※1（日産:AD･AD ｴｷｽﾊﾟｰﾄ）	CS2V	4G15	'03.01～'03.11	H15.01～H15.11	－
			'03.12～'04.12	H15.12～H16.12	－
			'05.12～'08.11	H17.12～H20.11	－
	CVAY12	CR12DE	'08.12～'10.08	H20.12～H22.08	－
			'10.09～	H22.09～	－
	CVJY12	MR18DE	'08.12～'10.08	H20.12～H22.08	－
			'10.09～	H22.09～	－
	CVY12	HR15DE	'08.12～'10.08	H20.12～H22.08	－
			'10.09～	H22.09～	－
	CVZNY12	HR16DE	'08.12～'10.08	H20.12～H22.08	－
			'10.09～	H22.09～	－
ﾗﾝｻｰｾﾃﾞｨｱ	CS2A	4G15 DOHC	'00.05～'01.04	H12.05～H13.04	－
			'01.05～'03.01	H13.05～H15.01	－
		4G15 SOHC	'01.05～'03.01	H13.05～H15.01	－
	CS5A	4G93	'00.05～'01.04	H12.05～H13.04	－
			'01.05～'03.01	H13.05～H15.01	－
ﾗﾝｻｰｾﾃﾞｨｱﾜｺﾞﾝ	CS5W	4G93(N･A)	'00.11～'01.05	H12.11～H13.05	－
			'01.06～'03.01	H13.06～H15.01	－
		4G93(T･C)	'01.06～'03.01	H13.06～H15.01	－
ﾗﾝｻｰﾜｺﾞﾝ	CS2W	4G15	'05.01～'05.11	H17.01～H17.11	－
			'05.12～'07.06	H17.12～H19.06	－
	CS5W	4G93(N･A)	'03.02～'04.12	H15.02～H16.12	－
			'05.01～'05.11	H17.01～H17.11	－
			'05.12～'07.06	H17.12～H19.06	－
		4G93(T･C)	'03.02～'04.12	H15.02～H16.12	－
			'05.01～'05.11	H17.01～H17.11	－
			'05.12～'07.06	H17.12～H19.06	－
ﾘﾍﾞﾛ	CB2W	4G15	'97.10～'99.06	H09.10～H11.06	－
			'99.07～'00.03	H11.07～H12.03	－
	CB4W	4G92	'96.10～'97.09	H08.10～H09.09	－
			'97.10～'99.06	H09.10～H11.06	－
			'99.07～'00.03	H11.07～H12.03	－
	CB5W	4G93	'92.05～'93.12	H04.05～H05.12	12P
			'94.01～'95.08	H06.01～H07.08	12P
			'95.09～'96.09	H07.09～H08.09	－
			'96.10～'97.09	H08.10～H09.09	－
			'97.10～'99.06	H09.10～H11.06	－
			'99.07～'00.03	H11.07～H12.03	－
	CD5W	4G93(N･A)	'92.05～'93.12	H04.05～H05.12	12P
			'94.01～'95.08	H06.01～H07.08	12P
			'95.09～'96.09	H07.09～H08.09	－
			'96.10～'97.09	H08.10～H09.09	－
			'97.10～'99.06	H09.10～H11.06	－
			'99.07～'00.03	H11.07～H12.03	－
		4G93(T･C)	'94.01～'95.08	H06.01～H07.08	12P

車種名	車両型式	エンジン型式	対応年式		変換カプラ
			西暦	和暦	
			'95.09～'96.09	H07.09～H08.09	12P
			'96.10～'97.09	H08.10～H09.09	－
			'97.10～'99.06	H09.10～H11.06	－
			'99.07～'00.03	H11.07～H12.03	－
ﾘﾍﾞﾛｶｰｺﾞﾜｺﾞﾝ	CB2W	4G15	'94.01～'94.07	H06.01～H06.07	－
			'94.08～'95.08	H06.08～H07.08	－
			'95.09～'96.09	H07.09～H08.09	－
			'96.10～'97.09	H08.10～H09.09	－
			'97.10～'00.05	H09.10～H12.05	－
			'00.06～'00.12	H12.06～H12.12	－
ﾚｸﾞﾅﾑ	EA1W	4G93	'96.08～'97.08	H08.08～H09.08	－
			'97.09～'98.07	H09.09～H10.07	－
			'98.08～'99.04	H10.08～H11.04	－
			'99.05～'00.04	H11.05～H12.04	－
	EA3W	4G64	'98.08～'99.04	H10.08～H11.04	－
			'99.05～'00.04	H11.05～H12.04	－
			'00.05～'02.08	H12.05～H14.08	－
	EA4W	6A12	'96.08～'97.08	H08.08～H09.08	－
			'97.09～'98.07	H09.09～H10.07	－
	EA5W	6A13	'96.08～'97.08	H08.08～H09.08	－
			'97.09～'98.07	H09.09～H10.07	－
	EA7W	4G94	'00.05～'02.08	H12.05～H14.08	－
	EC1W	4G93	'96.08～'97.08	H08.08～H09.08	－
			'97.09～'98.07	H09.09～H10.07	－
			'98.08～'99.04	H10.08～H11.04	－
			'99.05～'00.04	H11.05～H12.04	－
	EC3W	4G64	'98.08～'99.04	H10.08～H11.04	－
			'99.05～'00.04	H11.05～H12.04	－
			'00.05～'02.08	H12.05～H14.08	－
	EC4W	6A12	'96.08～'97.08	H08.08～H09.08	－
	EC5W	6A13(N･A)	'96.08～'97.08	H08.08～H09.08	－
			'97.09～'98.07	H09.09～H10.07	－
		6A13(T･C)	'96.08～'97.08	H08.08～H09.08	－
			'97.09～'98.07	H09.09～H10.07	－
			'98.08～'99.04	H10.08～H11.04	－
			'99.05～'00.04	H11.05～H12.04	－
			'00.05～'02.08	H12.05～H14.08	－
	EC7W	4G94	'00.05～'02.08	H12.05～H14.08	－

※1 マツダOEM車両になります。マツダの車種名、車両型式を選択して診断してください。
※2 日産OEM車両になります。日産の車種名、車両型式を選択して診断してください。
※3 スズキOEM車両になります。スズキの車種名、車両型式を選択して診断してください。

※注意と補足※

- 三菱の対応車種はエンジンの対応により設定されています。
- エンジンが対応していても他のシステムが対応していない場合があります。
- 対応表の変換カプラが12Pと書かれた車両はG-scan ベーシック、スタンダードを購入された方はオプションのカプラが必要になります。
- 対応表の年式はあくまで目安であり、対応年式内の車両でも対応していない場合があります。

診断コネクタ取り付け位置

12極（白色）ダイアグコネクタ

12極（白色）ダイアグコネクタは運転席足下付近にあります。

車両に12極ダイアグコネクタが2つ（白色と黒色）ある場合、必ず白色のコネクタに接続してください。診断する場合にはMITSUBISHI 12P （三菱カプラ）が必要になります。

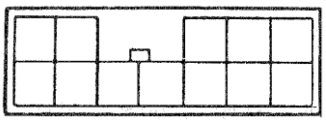

※注意と補足

12極（白色）ダイアグコネクタを使用した場合、車両の12極（白色）ダイアグコネクタ側からは電源が供給されません。別途付属のシガライタ電源ケーブル、バッテリケーブルを接続して、車両から電源を供給してください

16極コネクタ（OBD16ピン）

16極コネクタ（OBD16ピン）コネクタは運転席足下付近にあります。

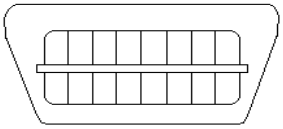

診断の準備

車両と接続します……P44
電源のON/OFF……P47
車種、システムを選択します……P49

車両と接続します

診断の準備

1）G-scanのDLCコネクタ部にDLCメインケーブルを接続し、3箇所のネジをしっかりと締め付けてください。

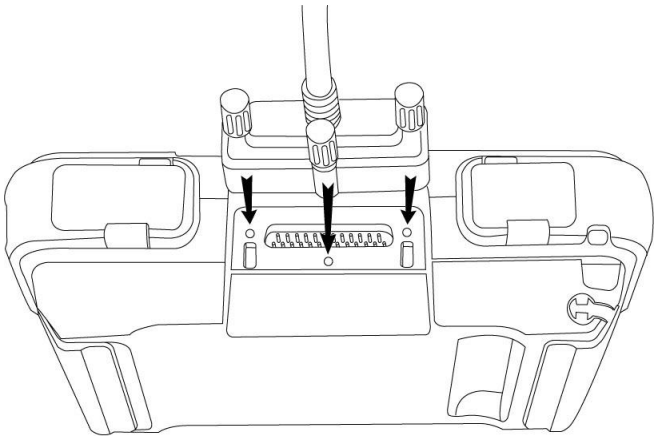

〈図：DLCメインケーブルの接続〉

⚠ 警告

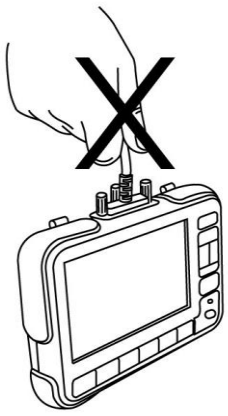

DLCメインケーブルがG-scanに接続された状態で、DLCメインケーブルのみを持たないでください。

2) G-scan本体に接続したDLCメインケーブルのもう一端を車両の診断コネクタに接続します。

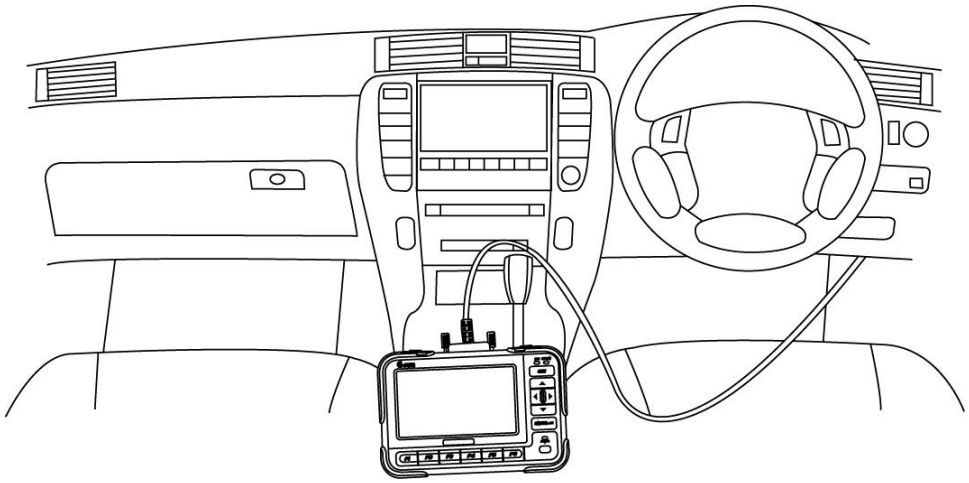

〈図:車両との接続〉

3) 車両の診断コネクタに12極(白色)ダイアグコネクタが装備されている場合は、付属のMITSUBISHI 12PをG-scan本体に接続したDLCメインケーブルのもう一端に接続して、車両の診断コネクタと接続してください。

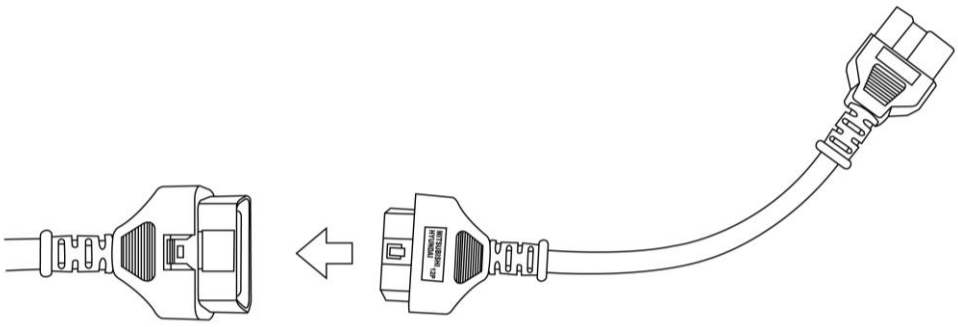

〈図:MITSUBISHI 12Pとの接続〉

※注意と補足※

- 12極（白色）ダイアグコネクタ装備車を診断する場合、通信に必要な電源が12極（白色）ダイアグコネクタからG-scan本体に供給されません。必ず付属のシガライタ電源ケーブル、バッテリ電源ケーブルを使用して車両から電源を供給してください。電源の供給方法に関しては取扱説明書（本体編）『電源の供給方法について』の項をご参照ください。

警告

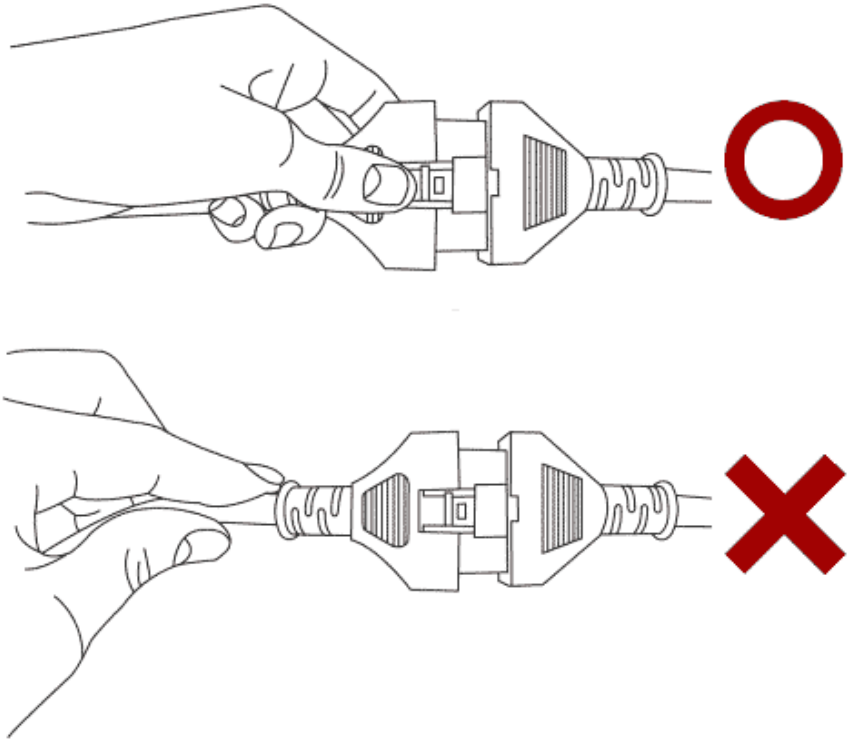

MITSUBISHI 12PからDLCメインケーブルを取り外すとき、ワイヤを引っ張ったり、曲げたりしないでください。ケーブルやコネクタに損害を与える場合があります。
必ずつまみを押しながら取り外してください。

電源のON/OFF

1) 車両のIG SWをON、またはエンジンを始動します。

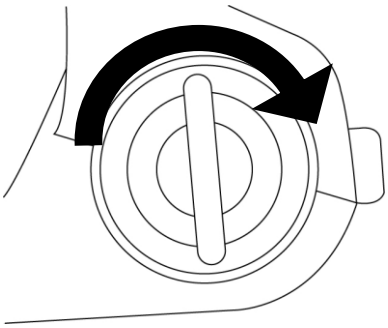

〈図:IG SW ONまたはエンジン始動〉

2) G-scan本体の電源ON/OFFボタンを約0.5秒長押ししてください。DLC LED、OPTION LEDがオレンジ色から緑色へと変わり、G-scanの電源がONします。

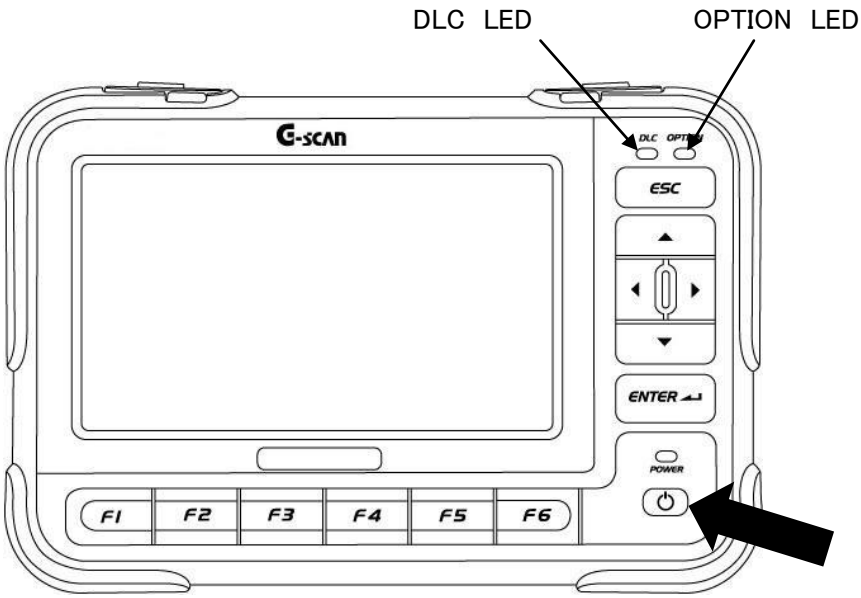

〈図:電源ON〉

3）G-scanが通常通り起動すると以下の画面が表示されます。

〈図：G-scanメイン画面〉

4）電源をOFFする場合は、上記のG-scanメイン画面を表示した状態で、電源ON/OFFボタンを約2.5秒長押ししてください。G-scanの電源がOFFします。

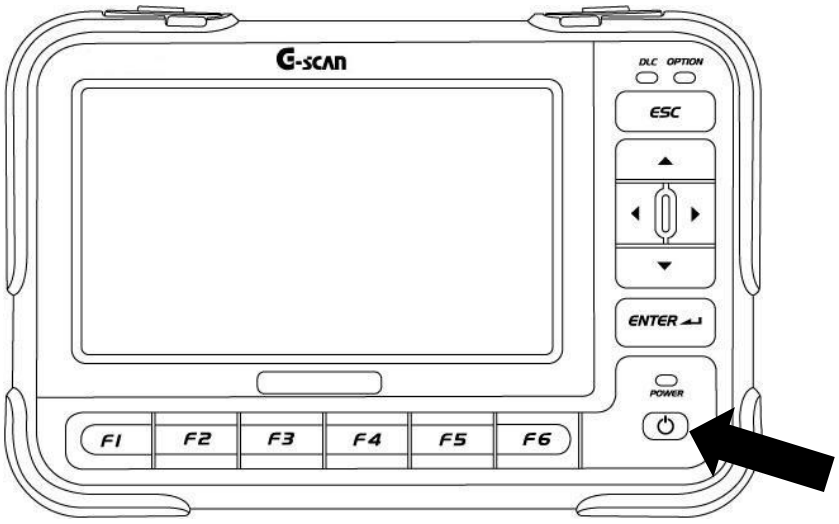

〈図：電源OFF〉

車種、システムを選択します

診断の準備

1）G-scanメイン画面において『車両診断』を選択して、ENTER ボタンを押してください。

〈図：車両診断を選択〉

2）メーカ選択画面が表示されます。三菱を選択して、決定 ボタンをタッチ、又は F1 ボタンを押してください。

〈図：メーカ選択画面〉

3）車種・システム選択画面が表示されます。

〈図：車種・システム選択画面〉

4）診断する車種名を選択して ENTER ボタンを押してください。車種名の下に型式が表示されます。

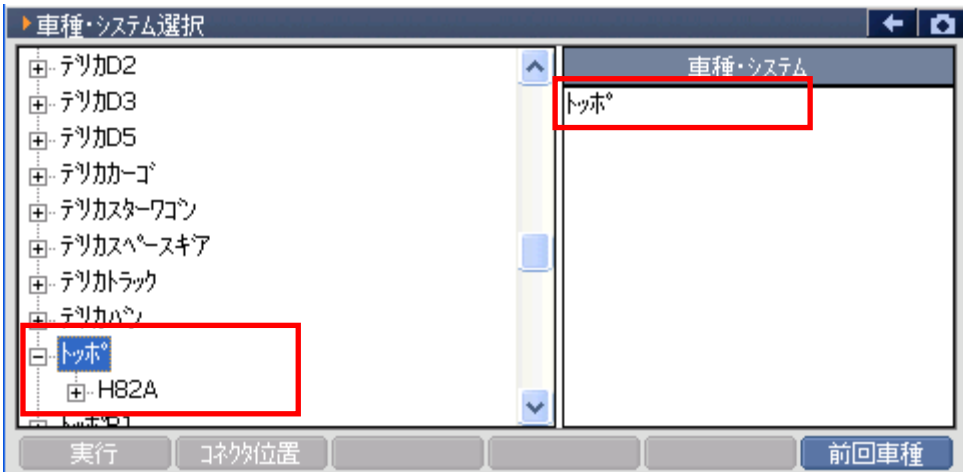

〈図：車種名の選択〉

5）同様に、診断する車両の型式、エンジン型式、年式を選択してください。

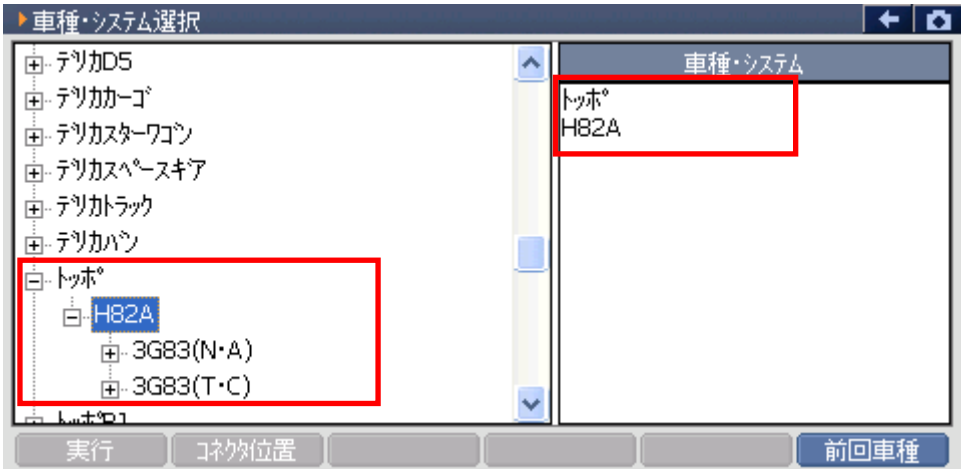

〈図：型式の選択〉

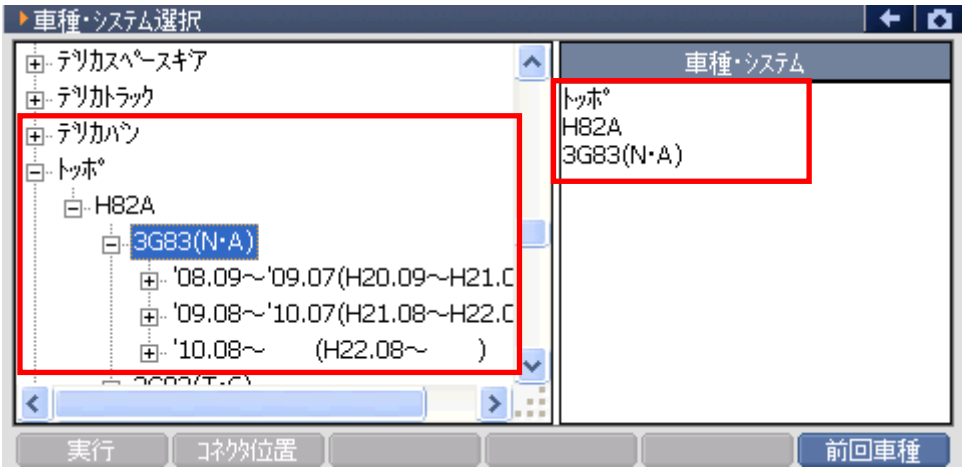

〈図：エンジン型式の選択〉

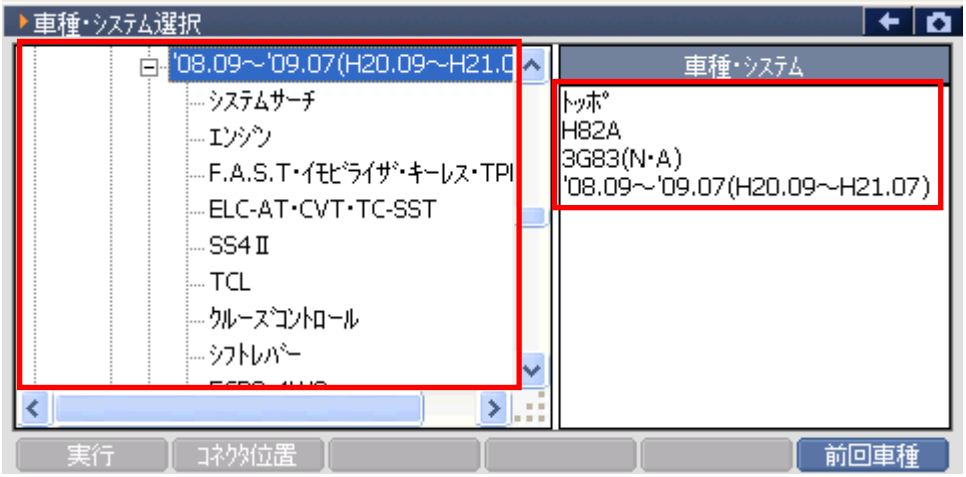

〈図：年式の選択〉

6）最後にシステムを選択します。診断するシステムを選択して 実行 ボタンをタッチ、又は F1 ボタンを押してください。

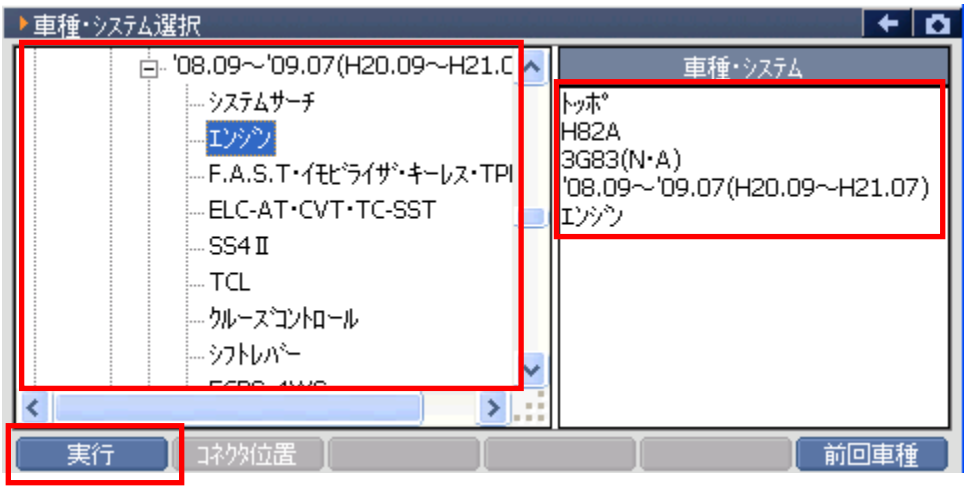

〈図：システムの選択〉

※注意と補足※

- 車種、システムの選択は正確に行ってください。正確に車種・システム選択が行われないと故障コード違いや、データ違い、通信異常の原因になります。
- 車種・システム選択画面で 前回車種 ボタンをタッチ、又は F6 ボタンを押すと、前回選択した車種、システムを自動で選択します。
- 診断車両が車種、システム選択画面に表示されないとき（対応車種より新しい車両の場合）には車種名の選択肢の先頭にある「システム選択」を選択してください。

・ システムサーチとは通信可能なシステムを検索する機能です。

システムサーチを実行すると、画面に通信可能なシステム一覧とそのシステムの故障コード数を表示します。システム一覧からシステムを選択後 実行 ボタンをタッチ、又は F1 ボタンを押すと選択したシステムと通信が開始され、7）の診断メニューが表示されます。 再サーチ ボタンをタッチ、又は F6 ボタンを押すと再度システムサーチを行います。

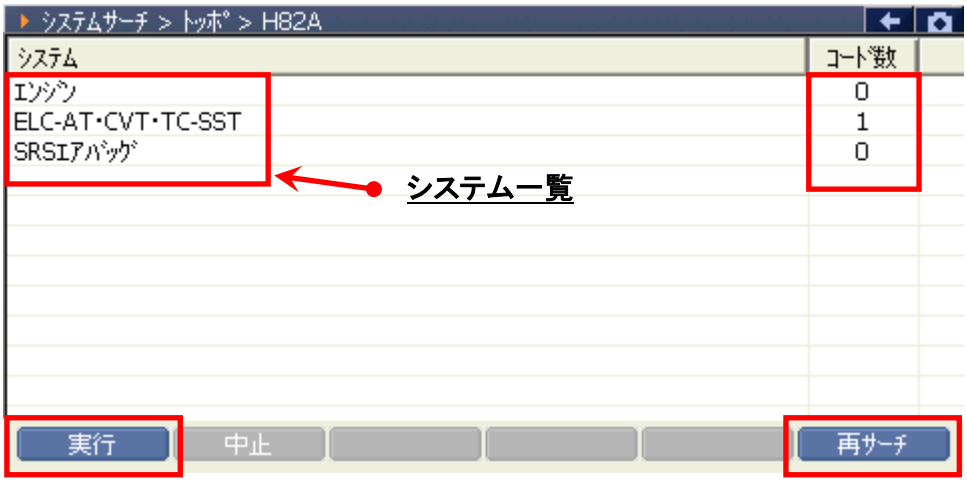

〈図：システムサーチ画面〉

※注意と補足※

・ 自己診断機能の無いシステムはコード数に”X”が表示されます。

7）車種・システムの選択が正しく行われると診断メニューが表示されます。

〈図：診断メニュー画面〉

※注意と補足※

・ 上記の診断メニューはｴﾝｼﾞﾝを選択した例です。診断メニューに表示される診断機能は車種、システムによって異なります。

対応システムと機能の関係に関してはP6をご参照ください。

診断機能

自己診断機能……P56
データ表示機能……P60
保存データ表示機能……P78
アクティブテスト機能……P89
作業サポート機能……P93
識別情報表示機能……P10
4

自己診断機能

1）診断メニューにおいて『自己診断』を選択して ENTER ボタンを押してください。

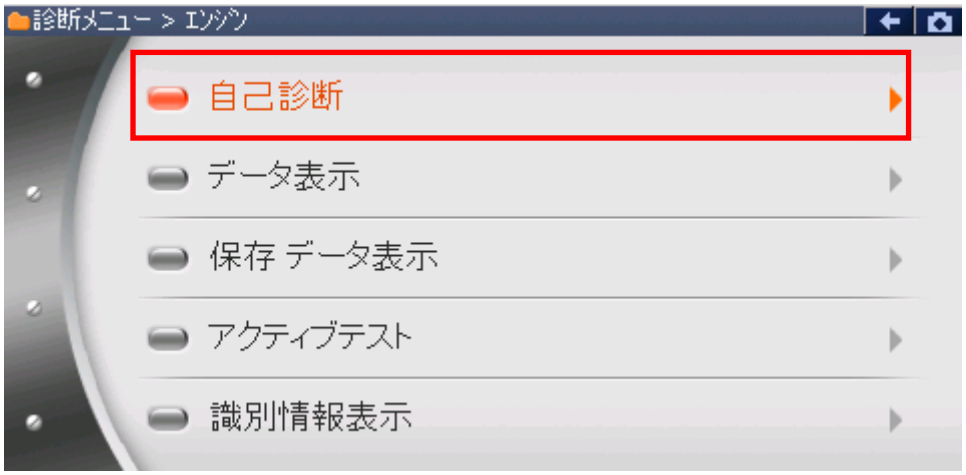

〈図：診断メニューにて自己診断を選択〉

2）自己診断画面が表示され、記憶された故障コードが表示されます。

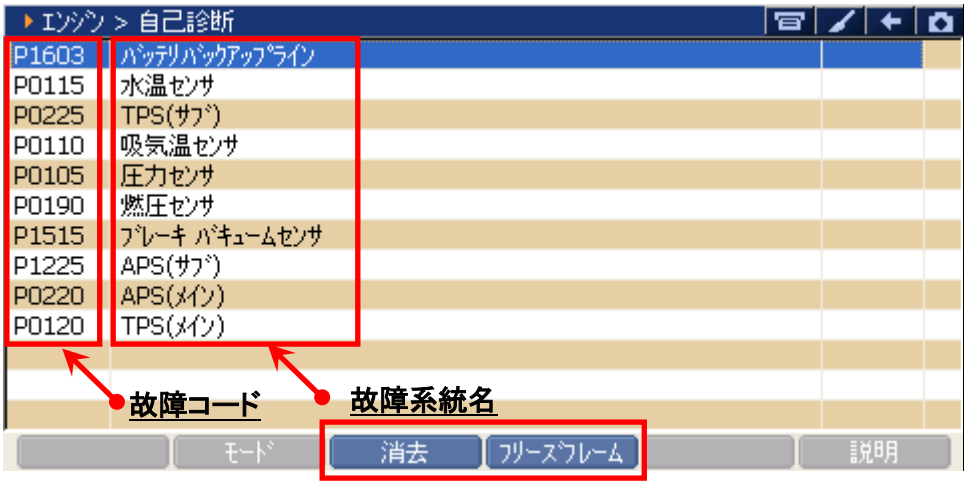

〈図：自己診断画面〉

※未装備システムが故障コードとして表示されてしまう場合がありますが異常ではありません。

故障コード ： 三菱独自の故障コードNo.、又はSAEコード（例：P0135）が表示されます。

故障系統名 ： 故障系統名が表示されます。
故障内容の詳細に関しては、三菱のサービスマニュアルをご参照ください。

消去　自己診断記憶を消去します。【詳細は3）を参照】

ﾌﾘｰｽﾞﾌﾚｰﾑ　フリーズフレームデータを表示します。【詳細はP58を参照】

3） 消去 ボタンをタッチ、又は F3 ボタンを押すと故障コードを消去します。以下の画面が表示されますので、 OK ボタンをタッチして故障コードを消去してください。

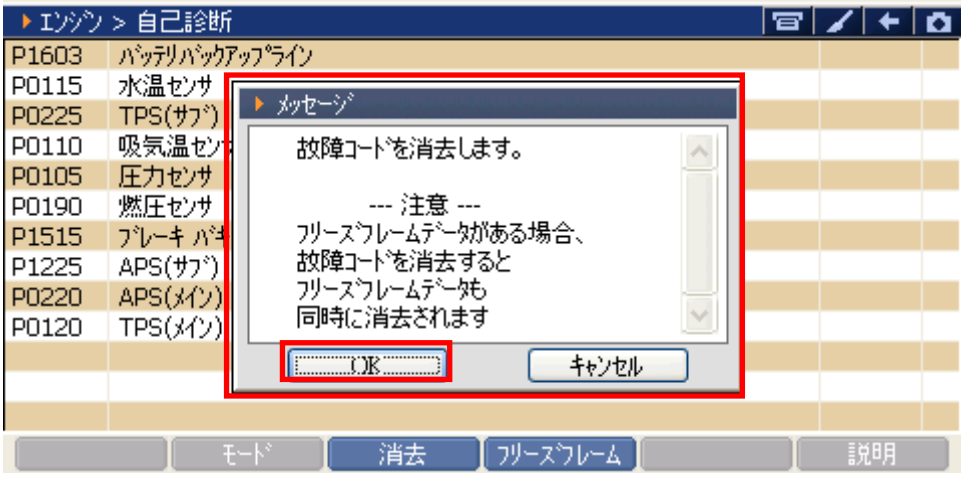

〈図：故障コードの消去〉

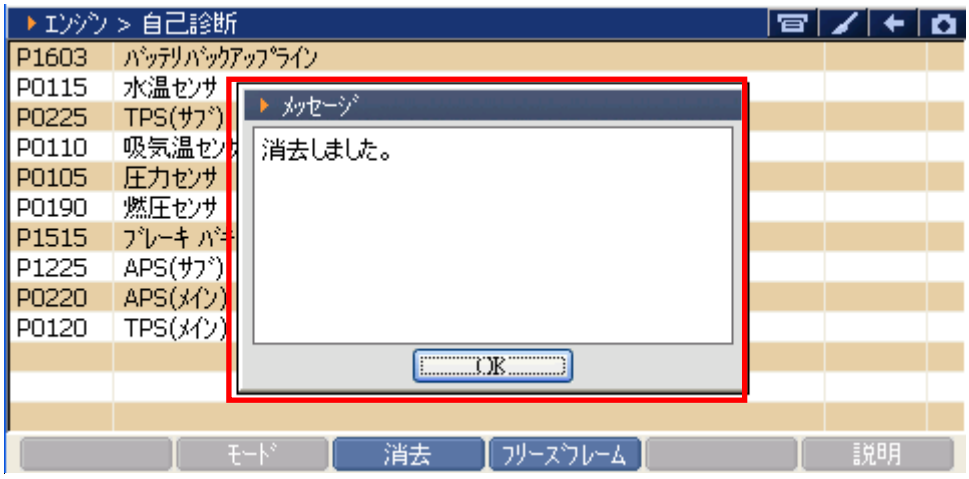

〈図：故障コードの消去完了〉

■ フリーズフレーム ボタンの詳細

① フリーズフレーム ボタンをタッチ、又は F4 ボタンを押すと以下の画面が表示されます。フリーズフレームデータを表示する故障コードを選択してください。

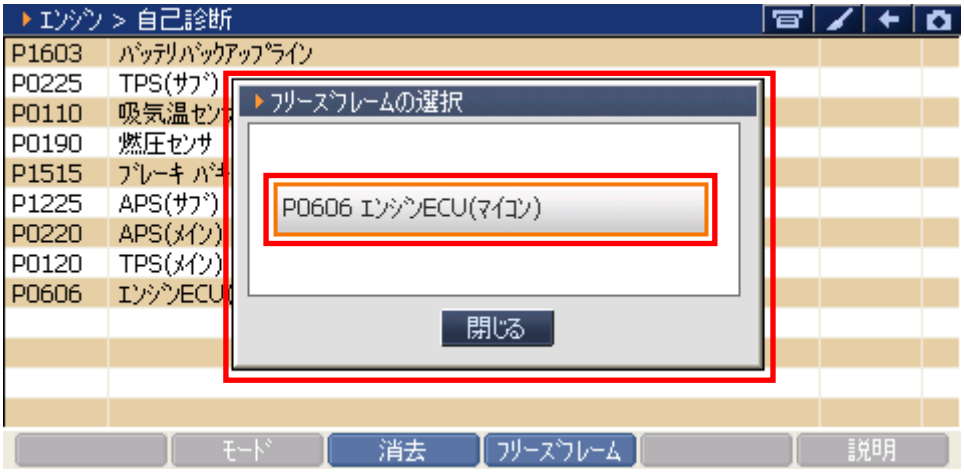

〈図：表示するフリーズフレームデータの選択〉

② 故障コードを選択すると、フリーズフレームデータが表示されます。

戻る ボタンをタッチ、又は F1 ボタンを押すと自己診断画面に戻ります。

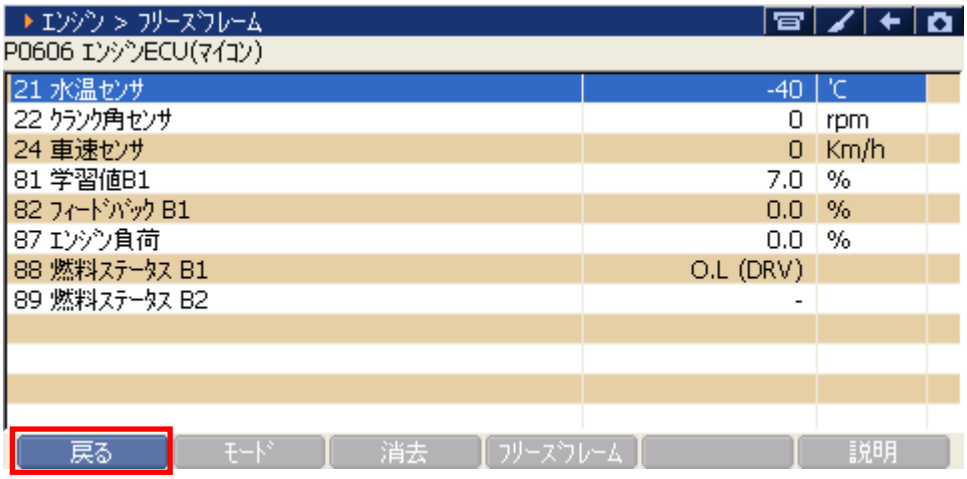

〈図：フリーズフレームデータの表示〉

※注意と補足※

- フリーズフレームデータとは故障コード発生・検出時のデータがECU（エンジンコンピュータ）によって記録されたものです。記憶されるデータの種類は車載ECUによって決められていて、故障コードに関連したデータ（エンジン回転数、車速、燃料補正値、冷却水温等）が記憶されています。
- フリーズフレームデータは故障コードを消去する時に同時に消去されます。
- フリーズフレームデータの表示はエンジンのみ対応です。

データ表示機能

1）診断メニューにおいて『データ表示』を選択して ENTER ボタンを押してください。

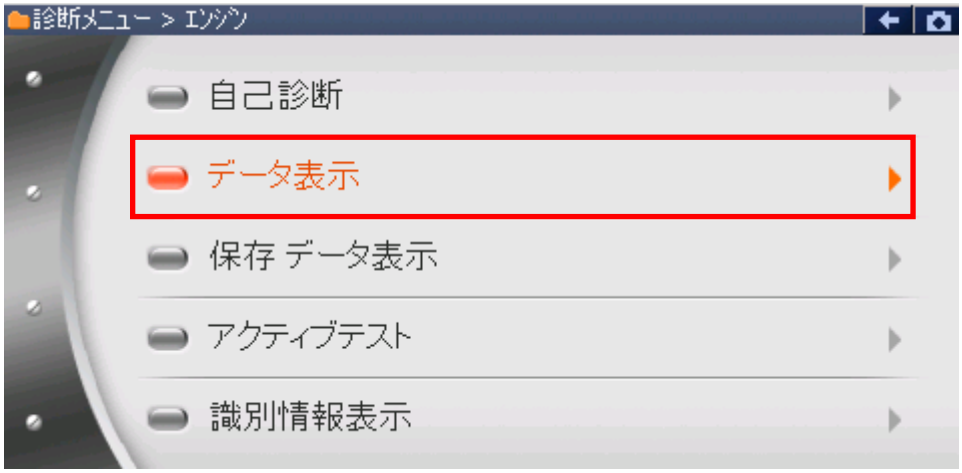

〈図：診断メニューにてデータ表示を選択〉

2）データ表示画面が表示され、リアルタイムなデータが数値で表示されます。

〈図：データ表示画面〉

項目名 ： 項目名が表示されます。

現在値 ： 現在値が表示されます。

単位 ： 単位が表示されます。



前のページを表示します。



次のページを表示します。

最大最小値のリセットを行います。【詳細はP64を参照】

1画面表示に切替えます。【詳細はP62 3)を参照】

参考値を表示します。【詳細はP65を参照】

データを記録します。【詳細はP69を参照】

表示する項目を選択します。【詳細はP75を参照】

※注意と補足※

- 表示される項目名は車種、システムによって異なります。

  表示項目の詳細に関しては三菱のサービスマニュアルをご参照ください。
- G-scan ベーシックを購入した場合にはオプションで拡張機能を購入しないとこの機能を使用することが出来ません。
-

3） 1画面詳細 ボタンをタッチ、又は F2 ボタンを押すと2画面で表示されていたデータを1画面に表示することができます。

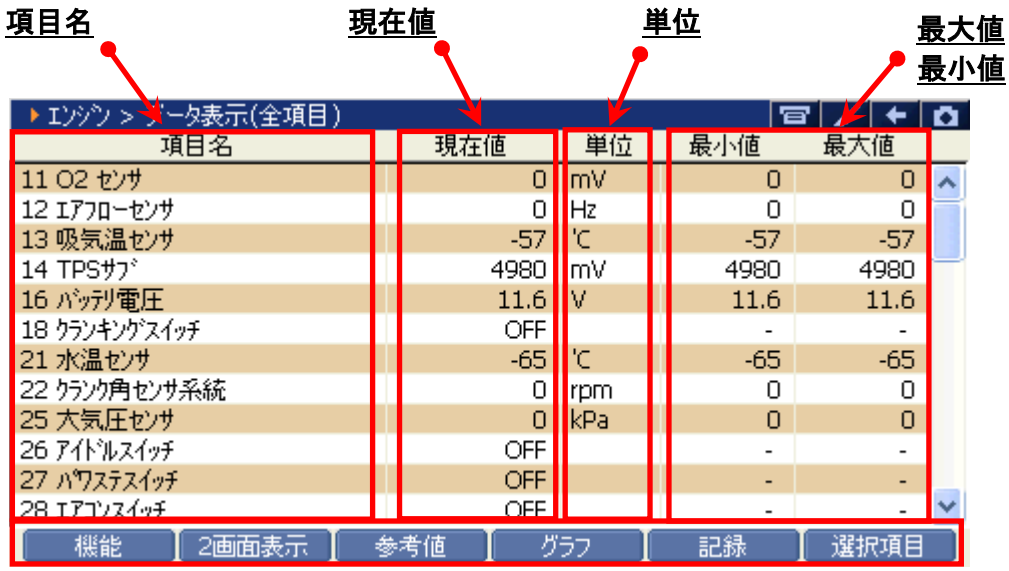

〈図:データ表示画面　1画面表示〉

項目名 ： 項目名が表示されます。

現在値 ： 現在値が表示されます。

単位 ： 単位が表示されます。

最大値/最小値 ： 最大値と最小値が表示されます。

機能　最大最小値のリセットを行います。【詳細はP64を参照】

2画面表示　2画面表示に切替えます。

参考値　参考値を表示します。【詳細はP65を参照】

グラフ　数値で表示されているデータをグラフで表示します【詳細はP66を参照】

記録　データを記録します。【詳細はP69を参照】

選択項目　表示する項目を選択します。【詳細はP75を参照】

※注意と補足※

・ 『圧力』、『速度』、『温度』、『空気量』、『距離』に含まれる項目の場合、単位の部分をタッチすると

以下の画面が表示され、単位を変更することができます。

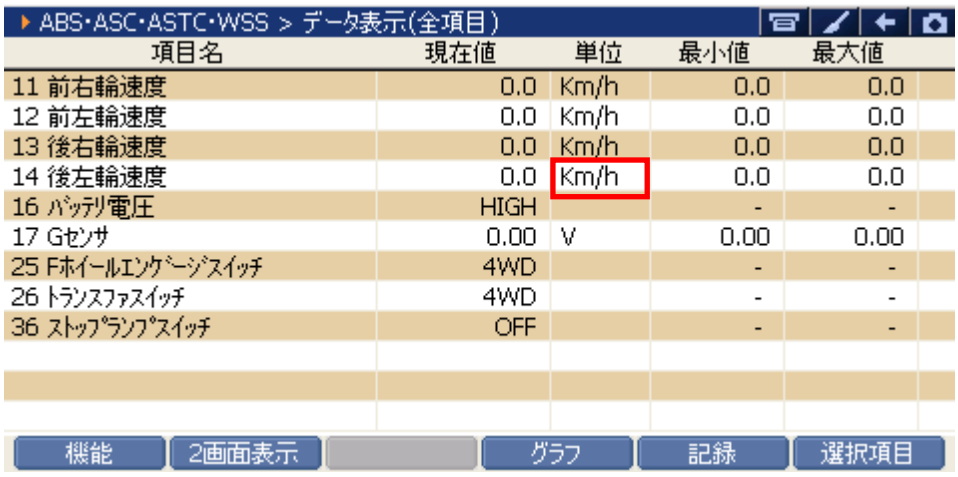

〈図:単位をタッチ〉

〈図:単位変更画面〉

■ 機能 ボタンの詳細

① 機能 ボタンをタッチ、又は F1 ボタンを押すと以下の画面が表示されます。

〈図:2画面表示状態で機能ボタンをタッチ〉

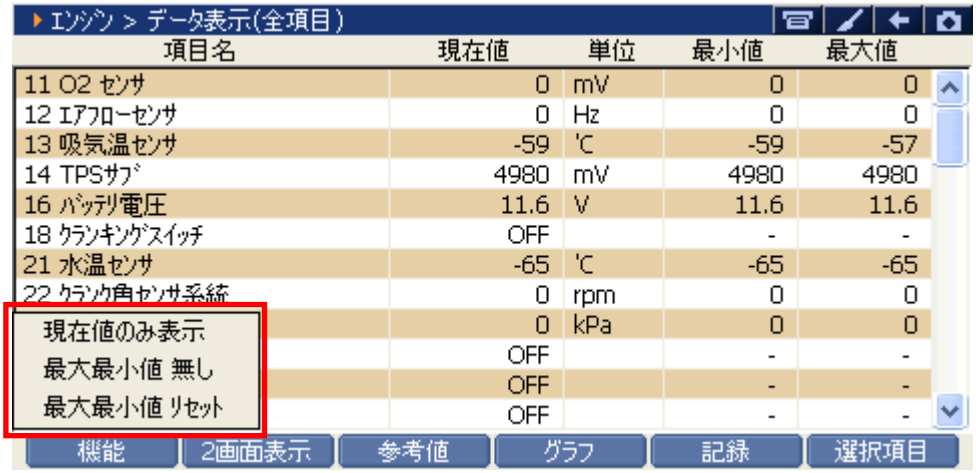

〈図:1画面表示状態で機能ボタンをタッチ〉

現在値のみ表示 ： 単位、最大値、最小値の列を非表示にします。

最大最小値無し ： 最大値、最小値の列を非表示にします。
『最大最小値無し』は1画面表示状態のみ表示されます。

最大最小値リセット ： 最大値、最小値をリセットします。

■ 参考値 ボタンの詳細

① 参考値 ボタンをタッチ、又は F3 ボタンを押すとエンジン参考値が表示されます。

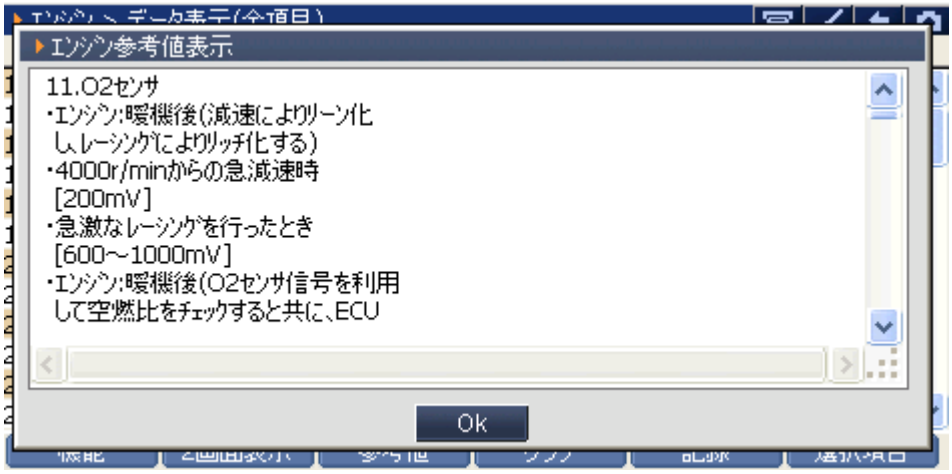

〈図:参考値表示画面〉

※注意と補足※

・ 参考値表示はエンジンのみの機能です。エンジン以外のシステムでは 参考値 ボタンは表示されません。

■ グラフ ボタンの詳細

① 1画面表示状態で画面下部の グラフ ボタンをタッチ、又は F4 ボタンを押すと数値で表示されていたデータがグラフで表示されます。

〈図:1画面表示状態〉

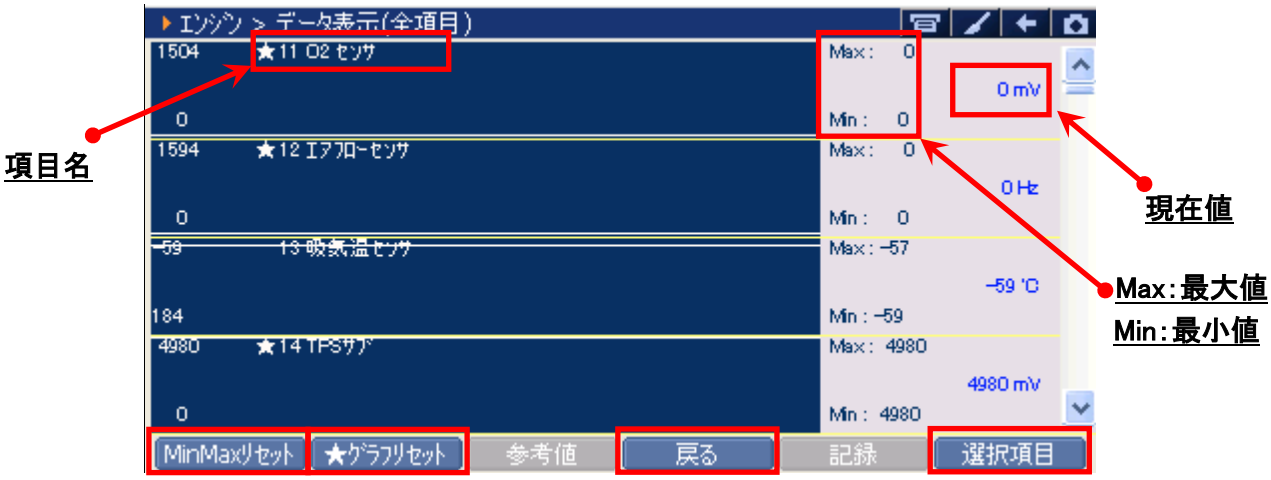

〈図:グラフ表示画面〉

項目名 ： 項目名が表示されます。

現在値 ： 現在値が表示されます。

Max/Min ： 最大値/最小値が表示されます。

MinMaxリセット 最大値、最小値をリセットします。

★ グラフリセット グラフの数値軸の幅を最大値/最小値に合わせて補正します。【詳細はP67を参照】

戻る 数値表示に戻ります。

選択項目 表示する項目を選択します。【詳細はP75を参照】

② グラフ表示画面で画面下部の★ｸﾞﾗﾌﾘｾｯﾄボタンをタッチ、又は F2 ボタンを押すと、グラフの縦軸である数値軸の上下値の幅が、グラフリセットを実行した時点の最大値/最小値に合わせた上下値の幅に補正されます。

〈図：グラフリセット前〉

〈図：グラフリセット後〉

※注意と補足※

- グラフリセットは、画面に表示している項目にのみ実行されます。
- 項目名の左に☆印が付いている項目のみグラフリセットに対応しています。

  その他の項目は、グラフリセットを実行しても上下値の補正は行われません。

■ 記録 ボタンの詳細

① 記録 ボタンをタッチ、又は F5 ボタンを押すと以下の画面が表示されます。

〈図:2画面表示状態で記録ボタンをタッチ〉

〈図:1画面表示状態で記録ボタンをタッチ〉

単一記録 ： 1サンプル分のデータを記録します。【詳細はP70 ②を参照】

連続記録 ： 連続したサンプルのデータを記録します。【詳細はP73 ⑥を参照】
最大記録時間は60分です。

② 『単一記録』を選択すると、データの記録が開始されます。

『単一記録』では1サンプル分のデータを記録します。

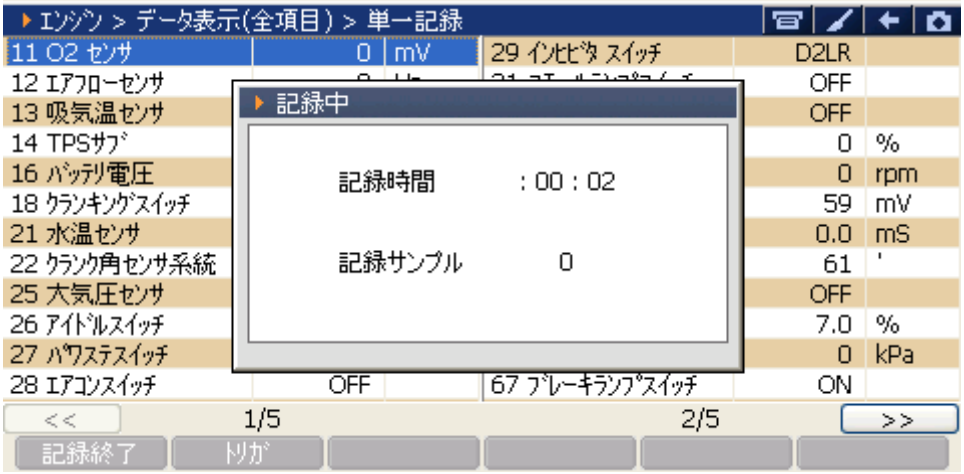

〈図：単一記録で記録中〉

③ 記録が終了すると以下の画面が表示されます。 Yes を選択してファイルを保存してください。 No を選択した場合、記録したデータは失われ閲覧することはできません。

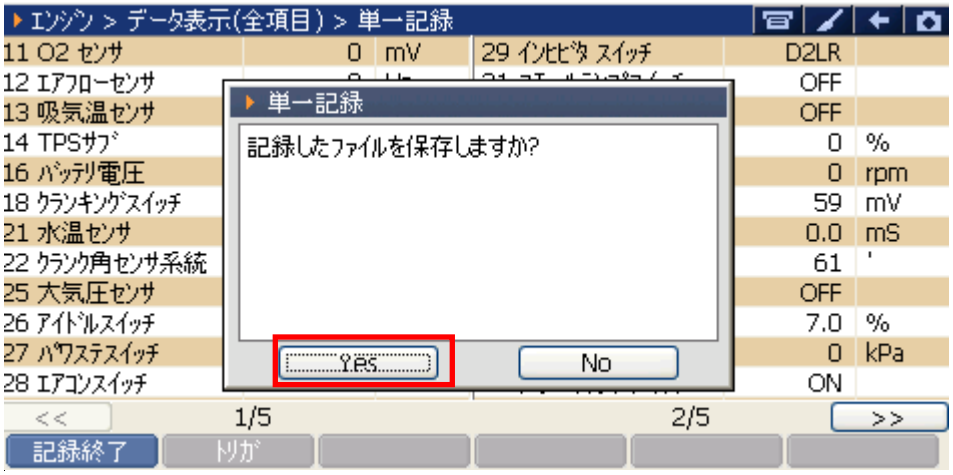

〈図：記録完了後ファイルの保存確認〉

④　保存ファイル名の確認画面が表示されます。

よろしければ、OK をタッチして記録データを保存してください。

ファイル名を変更する場合は、ファイル名が表示されている部分をタッチしてください。入力パネルが表示されます。入力パネルを操作してファイル名を変更してください。

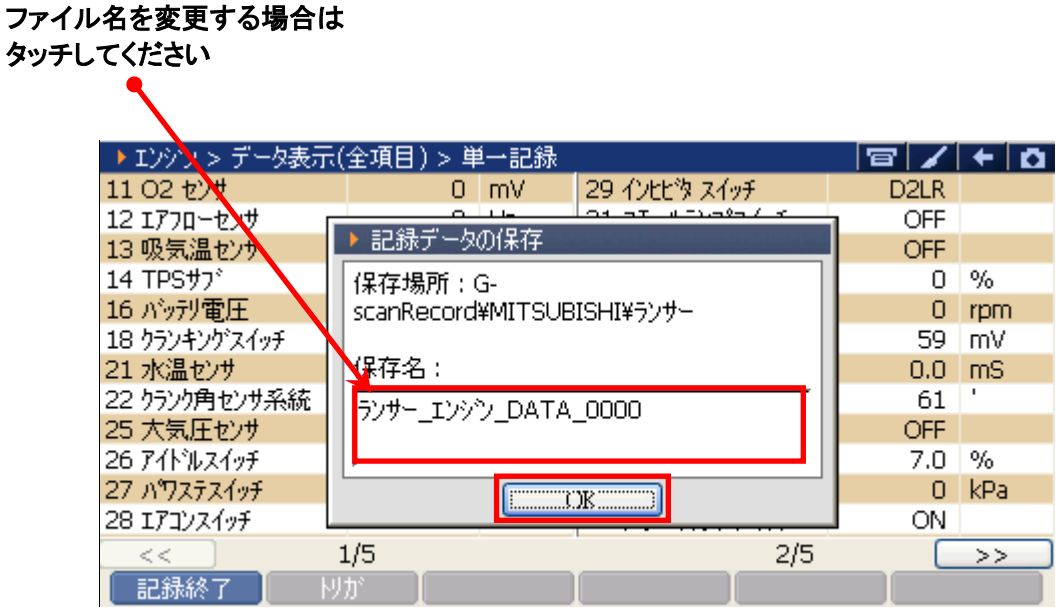

〈図：保存ファイル名の確認〉

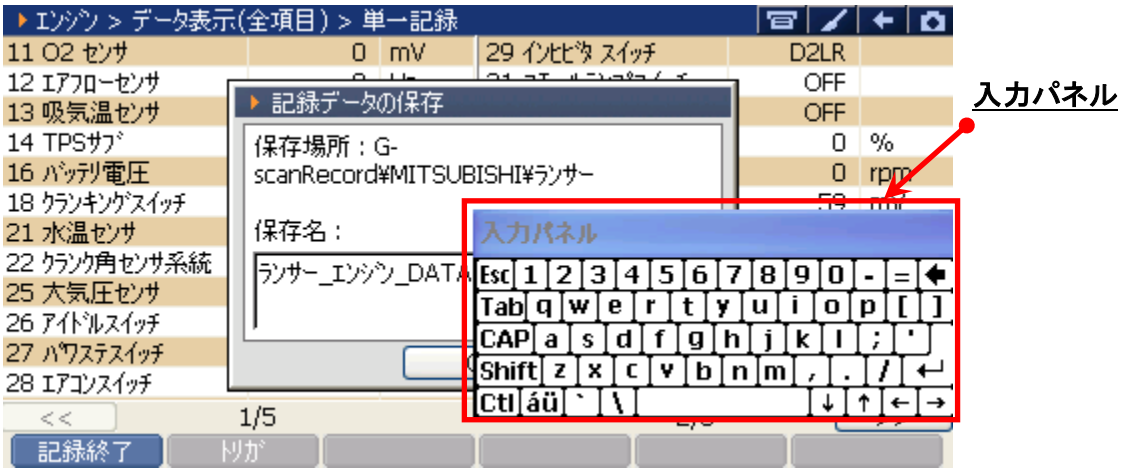

〈図：保存ファイル名の変更〉

⑤ ファイルの保存が完了すると、記録したデータが表示されます。

詳細に関してはP78をご参照ください。

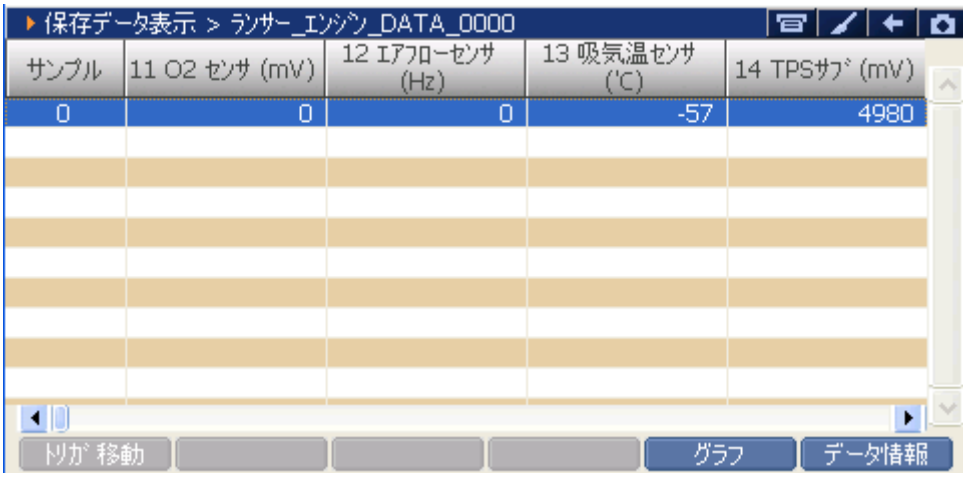

〈図：保存データ表示画面〉

⑥ 『連続記録』を選択すると、データの記録が開始されます。

『連続記録』では、連続したサンプルのデータを記録します。

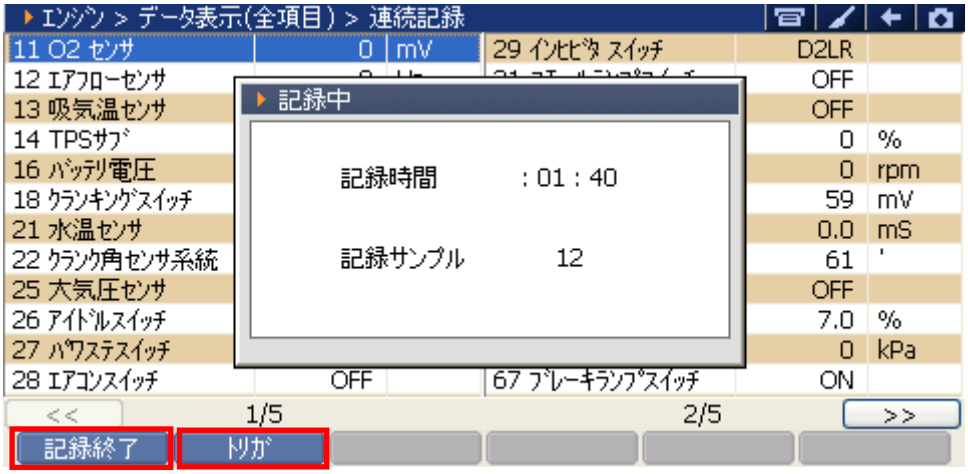

〈図:連続記録で記録中〉

トリガ　トリガ機能を使用します。【詳細は⑦を参照】

記録終了　記録を終了します。【詳細はP74 ⑧を参照】

⑦ 記録中に トリガ ボタンをタッチ、又は F2 ボタンを押すとトリガ機能を使用することができます。トリガ機能を使用するとトリガ前(-1.-2.-3サンプル……)、トリガ後(1.2.3サンプル……)のデータを記録することができます。

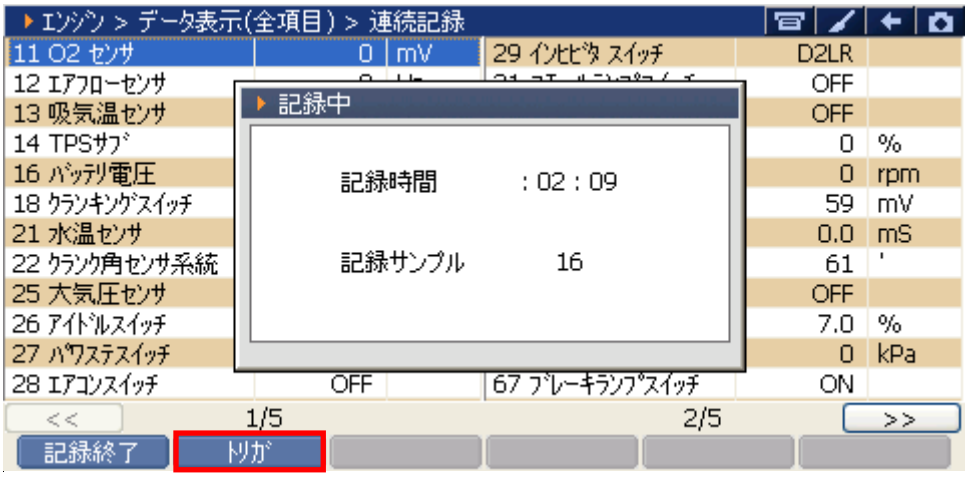

〈図:トリガボタンを選択〉

⑧ 記録を終了する場合は、記録終了 ボタンをタッチ又は F1 ボタンを押してください。尚、トリガ機能を使用しない場合、記録開始から記録終了まで（0サンプル～……）のデータを記録します。

記録終了後、記録したファイルを保存してください。ファイルの保存に関してはP70 ③、P71 ④をご参照ください。

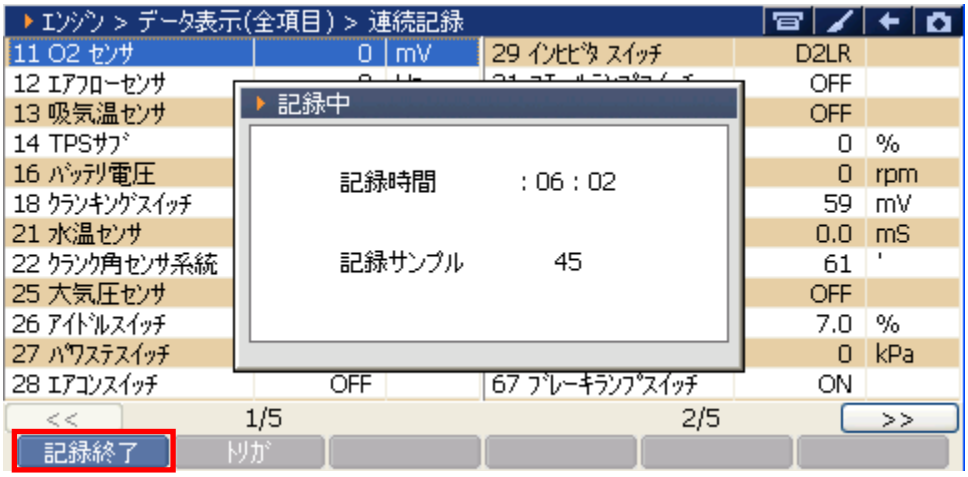

〈図：記録終了〉

⑨ ファイルの保存が完了すると記録したデータが表示されます。

詳細に関してはP78をご参照ください。

〈図：保存データ表示画面〉

■ 選択項目 ボタンの詳細

① 選択項目 ボタンをタッチ、又は F6 ボタンを押すと以下の画面が表示されます。

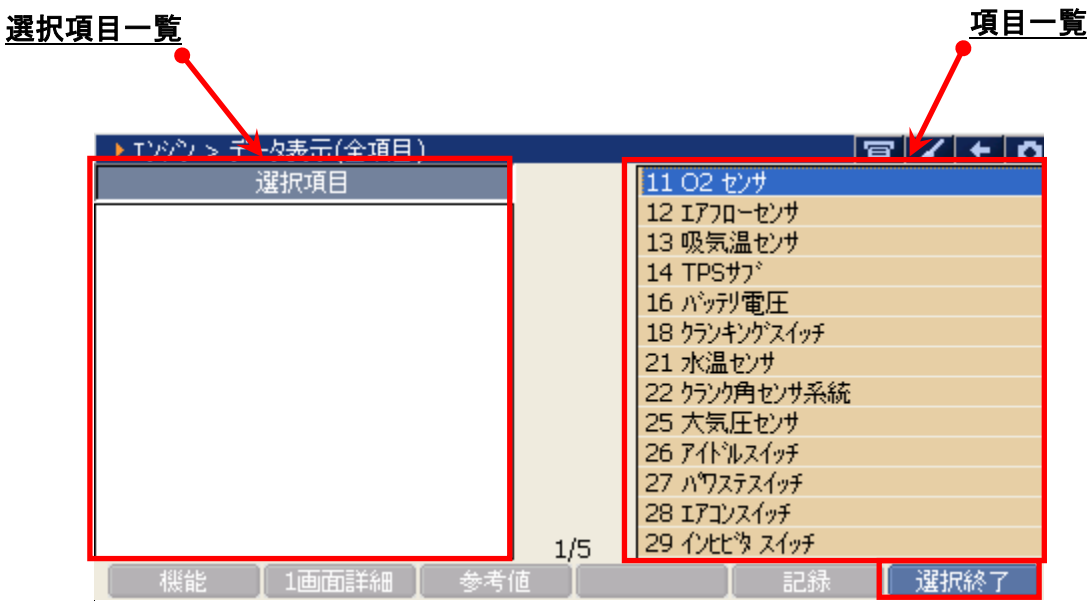

〈図:表示項目の選択〉

選択項目一覧 ： 項目名が表示されます。

項目一覧 ： 項目一覧が表示されます。

選択終了 選択を終了します。

② 項目一覧から、表示する項目を選択します。選択する項目にカーソルを合わせ ENTER ボタンを押して表示する項目を選択してください。◀ ▶ ボタンを押すと次のページを表示します。

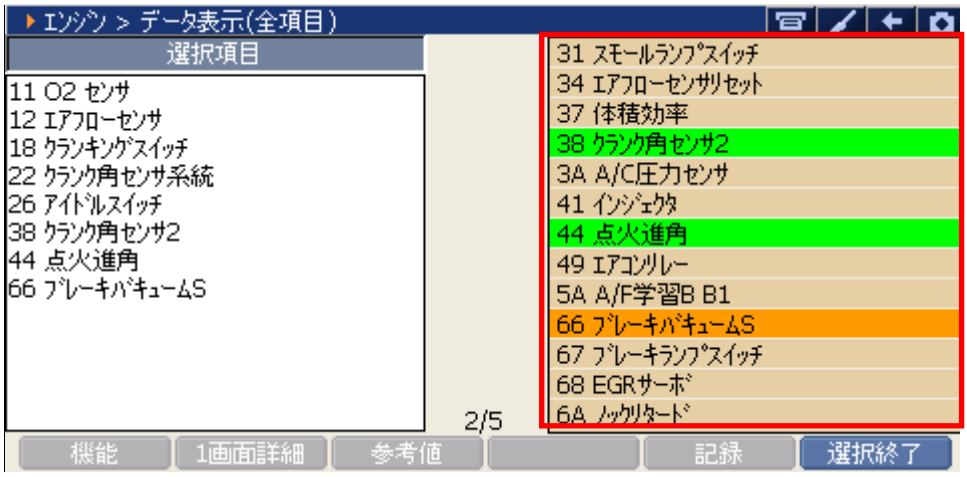

〈図:表示項目の選択〉

③ 項目の選択を終了する場合は、選択終了 ボタンをタッチ、又は F6 ボタンを押してください。

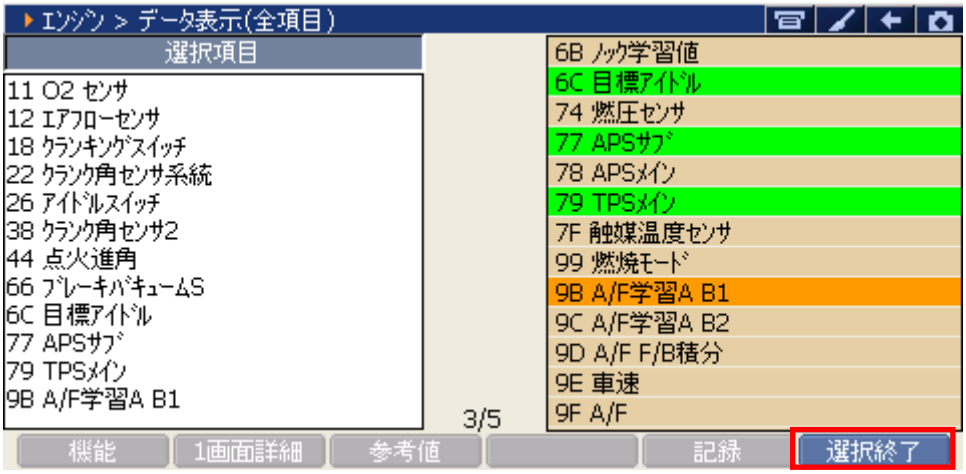

〈図:選択の終了〉

④ データ表示画面に選択した項目が表示されます。

全項目の表示に戻す場合は、全項目 ボタンをタッチ、又は F2 ボタンを押してください。

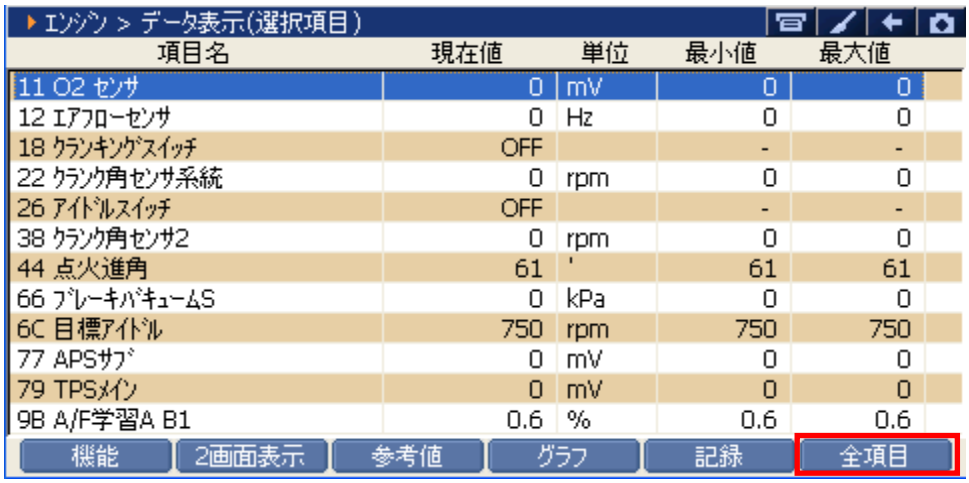

〈図:選択項目の表示〉

保存データ表示機能

診断機能

1）保存データ表示機能では表示画面を保存した内容を表示する画面データと、データ表示機能で記録、保存したデータを表示する記録データを選択することができます。診断メニューにおいて『保存データ表示』を選択して ENTER ボタンを押してください。

〈図：診断メニューにて保存データ表示を選択〉

2）保存データを選択すると、下記のように表示されます。画面データ、記録データのいずれかを選択してください。次に画面データを選択した場合の説明をします。

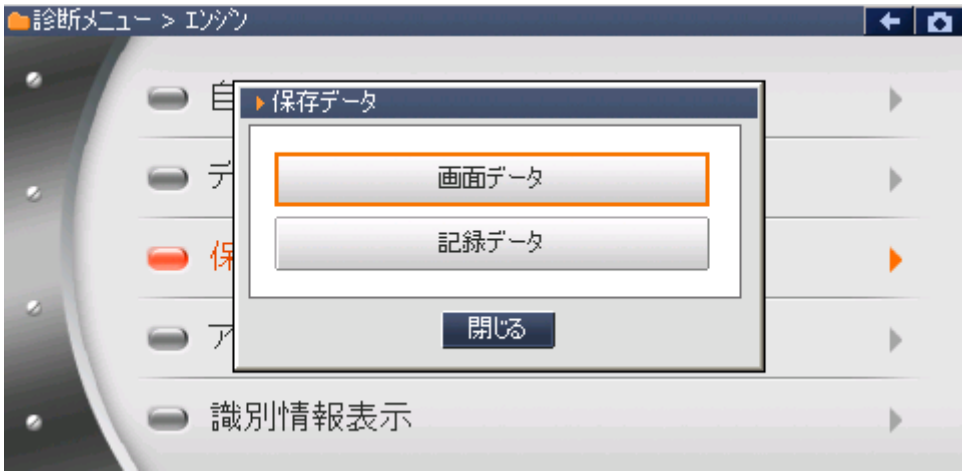

〈図：保存データ表示を選択した後の画面〉

3）画面データを選択すると、下記のように表示されます。保存されている画面データのメーカのフォルダが表示されます。ここでは、MITSUBISHIを選択した場合を説明します。

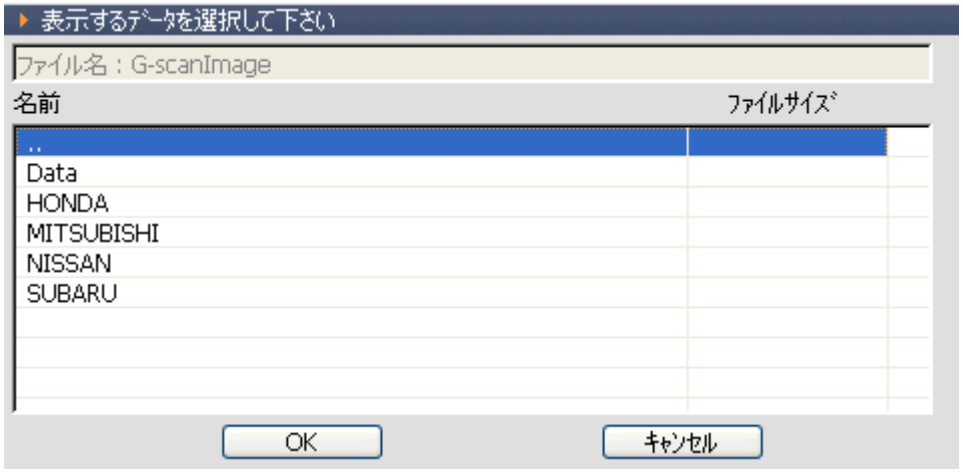

〈図：画面データ表示を選択した後の画面〉

4）MITSUBISHIを選択すると、保存されている車種名のフォルダが表示されます。ここでは、ﾗﾝｻｰを選択します。

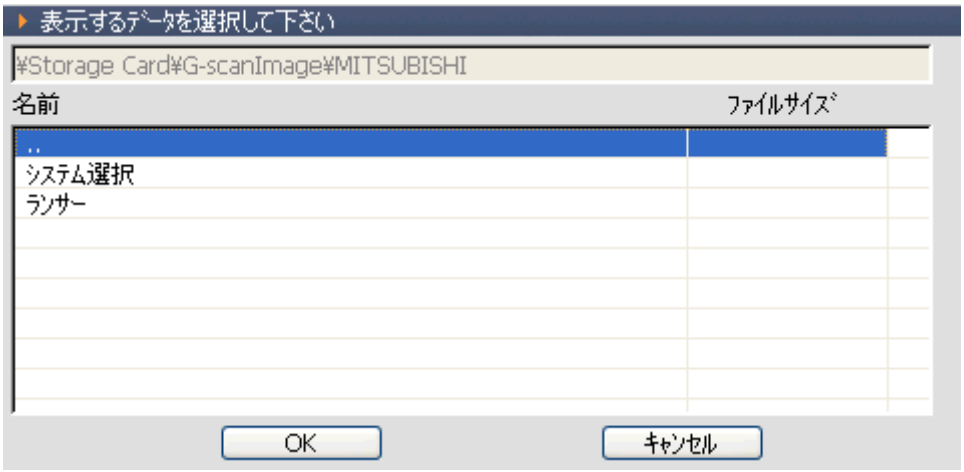

〈図：画面データ表示を選択した後の画面〉

5）保存されているデータが表示されます。表示するデータを選択してください。

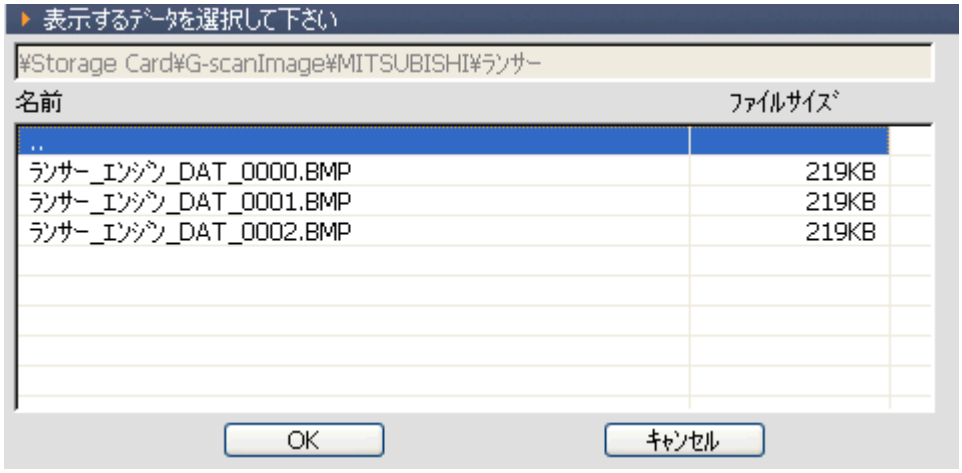

〈図：保存されている画面データの選択画面〉

6）データを選択すると、下記のように表示されます。

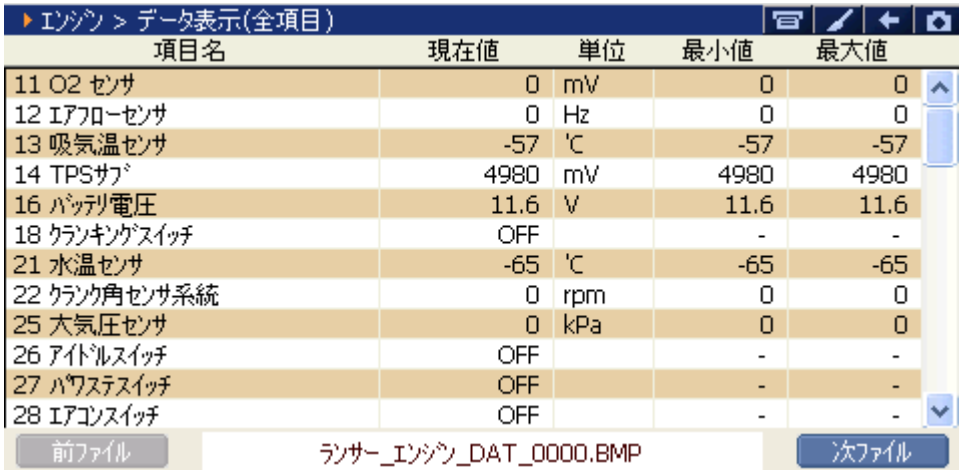

〈図：保存されている画面データの選択画面〉

7）次に記録データを選択した時の説明をします。記録データを選択してください。

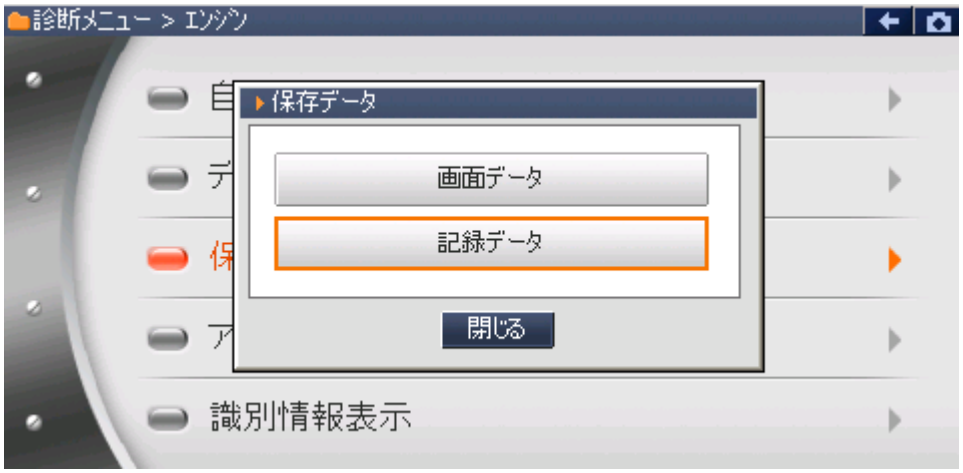

〈図：記録データの選択〉

8）フォルダの選択画面が表示されるので、『MITSUBISHI』フォルダを選択して

OK ボタンをタッチしてください。

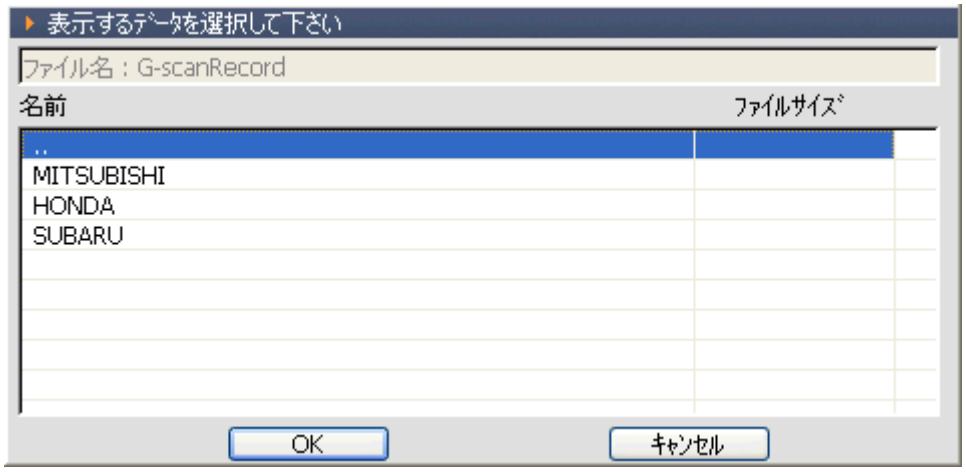

〈図：メーカフォルダの選択〉

9）車種名が記載されたフォルダの一覧が表示されます。

フォルダを選択して OK ボタンをタッチしてください。更に、保存ファイル名の一覧が表示されます。表示するファイル名を選択して OK ボタンをタッチしてください。

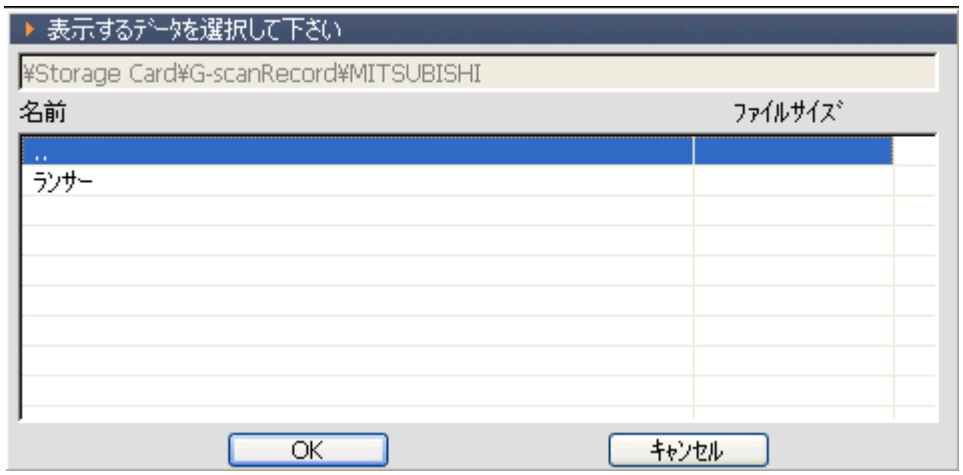

〈図：車種名フォルダの選択〉

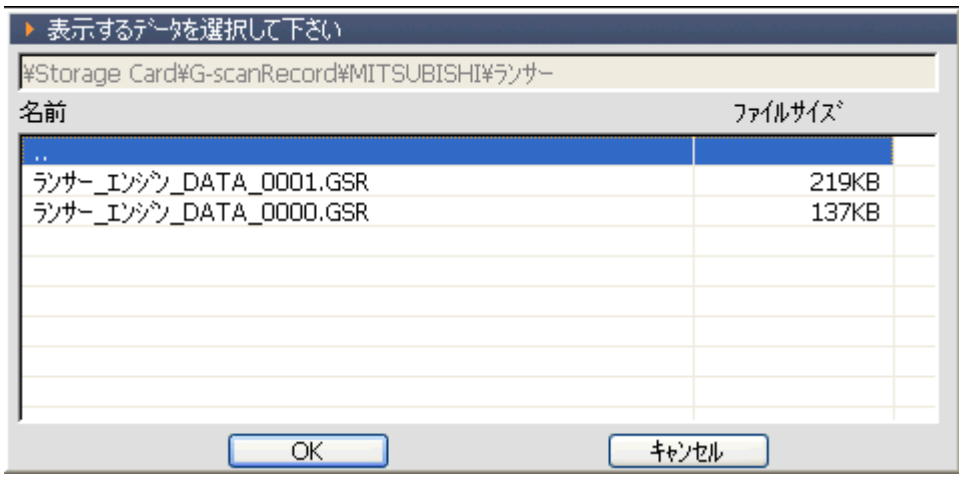

〈図：保存ファイル一覧〉

10） データ表示で保存したデータが表示されます.。

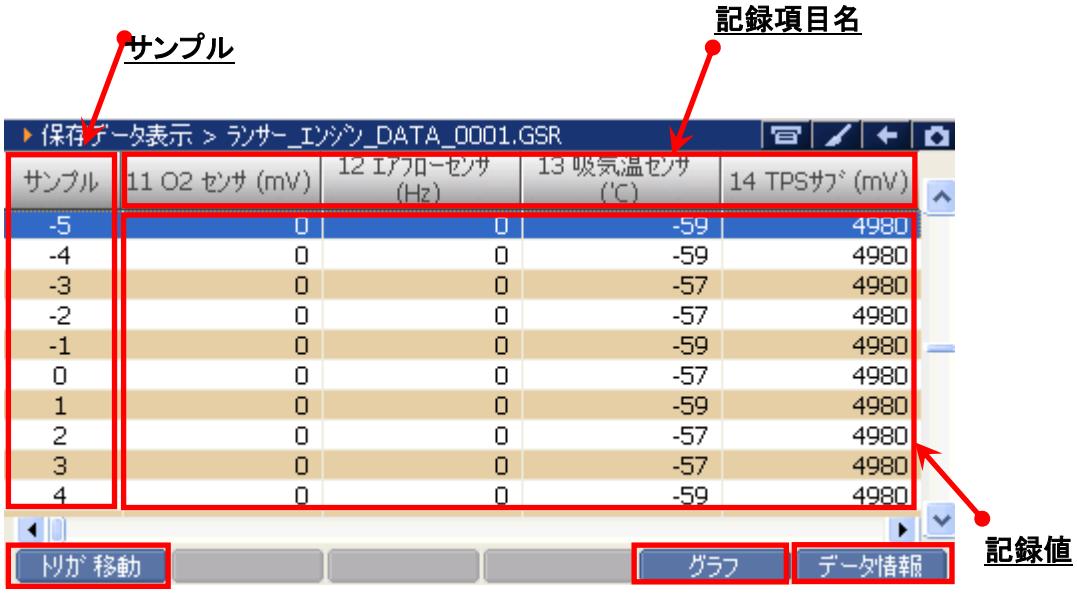

〈図：保存データ表示画面〉

サンプル ： 記録数が表示されます。

記録項目名 ： 項目名が表示されます。
項目名の部分をタッチすると、横にスクロールした際その項目が固定されます。

記録値 ： 値が表示されます。

トリガ 移動　0サンプル位置に移動します。【詳細はP84を参照】

グラフ　記録したデータをグラフで表示します。【詳細はP85を参照】

データ情報　保存したデータの情報を表示します。【詳細はP88を参照】

■ トリガ移動 ボタンの詳細

① トリガ移動 ボタンをタッチ、又は F1 ボタンを押すとOサンプルの位置に移動します。

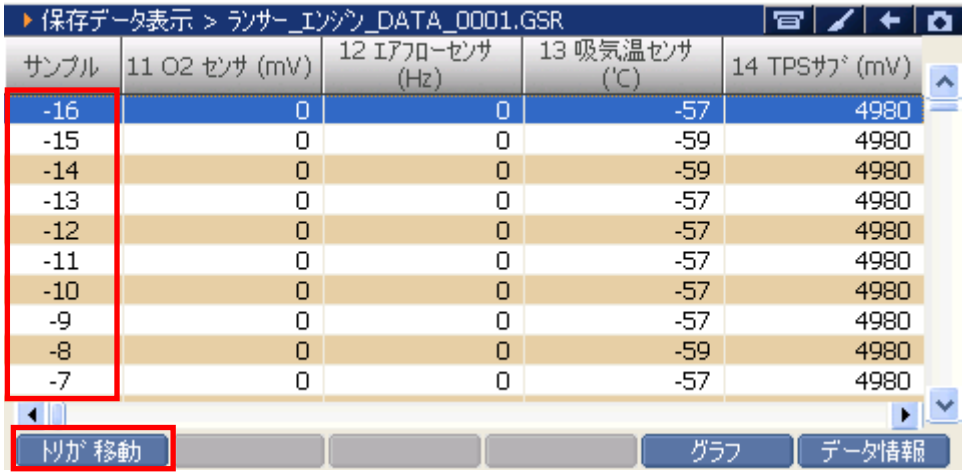

〈図:トリガ移動ボタンを選択〉

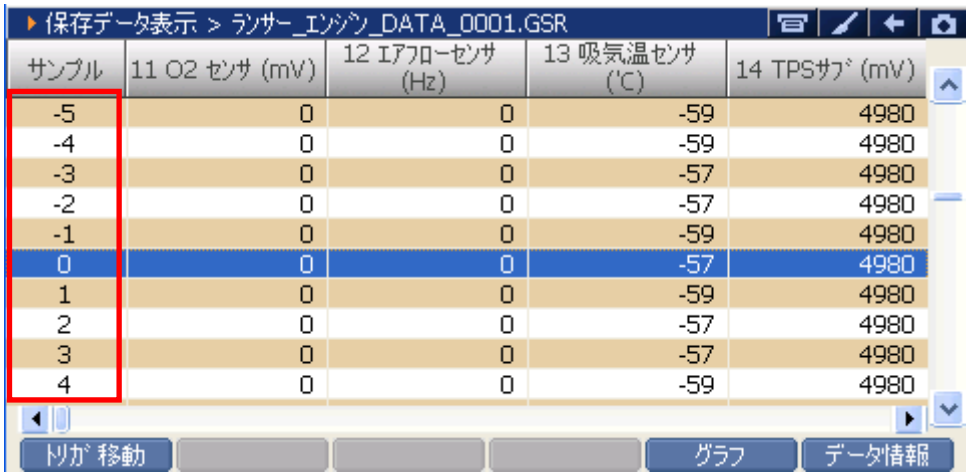

〈図:Oサンプル位置に移動〉

■ グラフ ボタンの詳細

① グラフ ボタンをタッチ、又は F4 ボタンを押すと数値で表示されていたデータがグラフで表示されます。

〈図：記録データのグラフ表示〉

項目名 ： 項目名が表示されます。

記録値 ： カーソルA上の値が表示されます。

< / □ グラフを左に送ります。

> / □ グラフを右に送ります。

\+ グラフを拡大します。

\- グラフを縮小します。

リスト表示 数値表示に戻ります。

ｸﾞﾗﾌ機能 グラフ機能を使用します。【詳細はP86 ②を参照】

② グラフ機能 ボタンをタッチ、又は F6 ボタンを押すと以下の画面が表示されます。

〈図：グラフ機能の詳細〉

表示項目 ： 表示する項目を選択します。【詳細は③を参照】

カーソルA移動 ： コントロールをカーソルAに移動します。【詳細はP87 ④を参照】

カーソルB移動 ： コントロールをカーソルBに移動します。【詳細はP87 ⑤を参照】

トリガ移動 ： カーソルAをトリガ位置（0サンプルの位置）に移動します。

MinMaxリセット ： 最大値、最小値をリセットします。

データ情報 ： 保存したデータ情報を表示します。【詳細はP88 ①を参照】

③ 『表示項目』を選択すると以下の画面が表示されますので、項目一覧から表示する項目にカーソルを合わせ ENTER ボタンを押して表示する項目を選択してください。 ◀ ▶ ボタンでページ移動します。 最大で12項目を選択可能です。

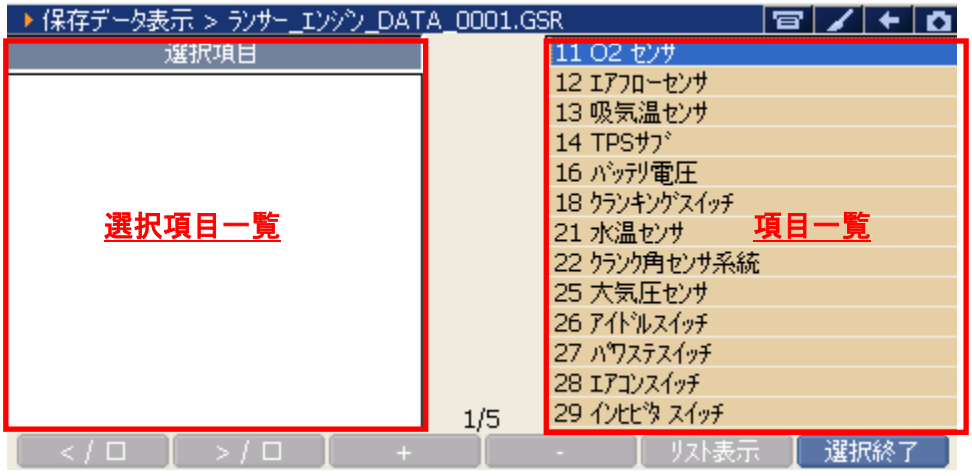

〈図：表示項目の選択〉

④ 『カーソルA移動』を選択するとカーソルAにコントロールが移ります。

ボタンを押して、カーソルAを移動させてください。カーソルA上にある値が、記録値に表示されます。

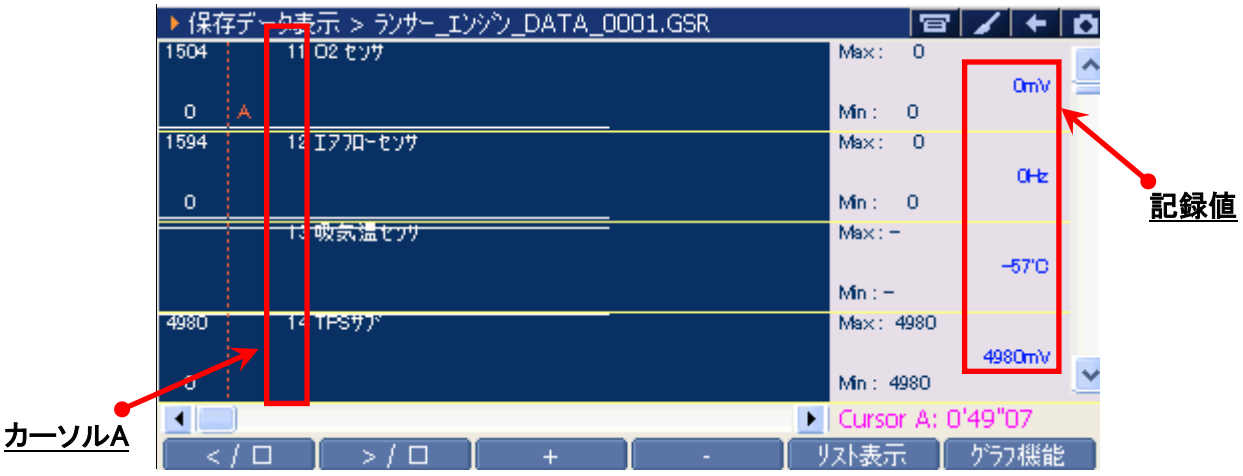

〈図：カーソルAの移動〉

⑤ 『カーソルB移動』を選択するとカーソルBにコントロールが移ります。

ボタンを押して、カーソルBを移動させてください。画面右下にカーソルAからカーソルBまでの時間が表示されます。

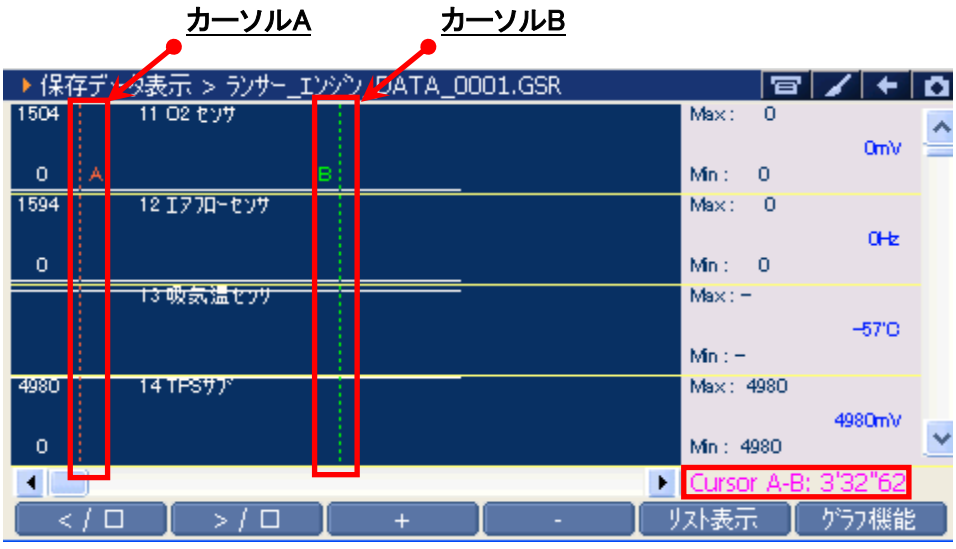

〈図：カーソルBを移動選択〉

■ データ情報 ボタンの詳細

① データ情報 ボタンをタッチ、又は F6 ボタンを押すか、グラフ機能 内の『データ情報』をタッチするとデータ情報画面が表示されます。データ情報画面では現在表示している保存データの詳細を表示します。

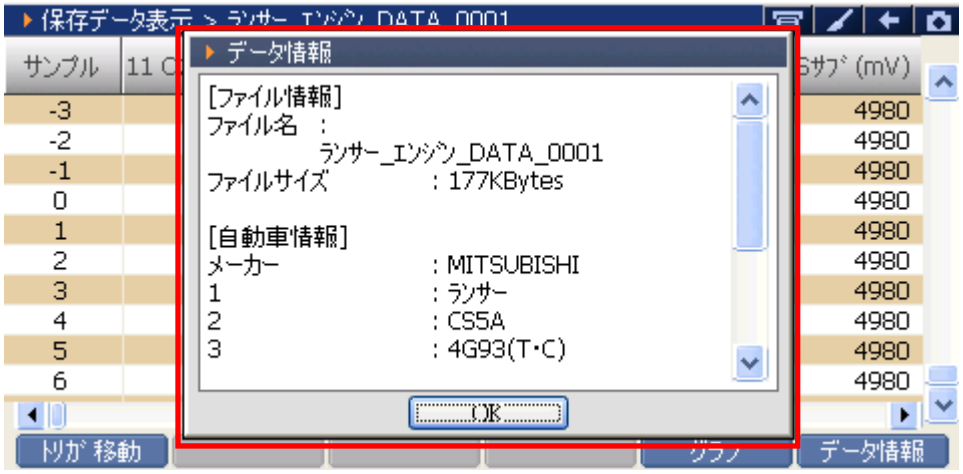

〈図:データ情報画面〉

アクティブテスト機能

⚠ 警告

- アクティブテストは三菱のサービスマニュアルにより各システムの駆動システム、制御内容を十分に理解した上で行ってください。
- 使用方法を間違えると車両に悪影響をおよぼし、事故発生の原因となる恐れがあります。
- アクティブテストは車両が正常な状態（ウォーニングランプ消灯時、故障未検出時）で実行してください。
- アクティブテストを実行する場合は必ず車両を以下の状態にしてください。
  車両をこの状態にできない場合はアクティブテストを実行しないでください。
  1. 車両停止状態。（パーキングブレーキをかけて、輪留めをする）
  2. ブレーキペダルを踏込む。
  3. ギア位置はPレンジまたはNレンジにする。

1）診断メニューにおいて『アクティブテスト』を選択して ENTER ボタンを押してください。

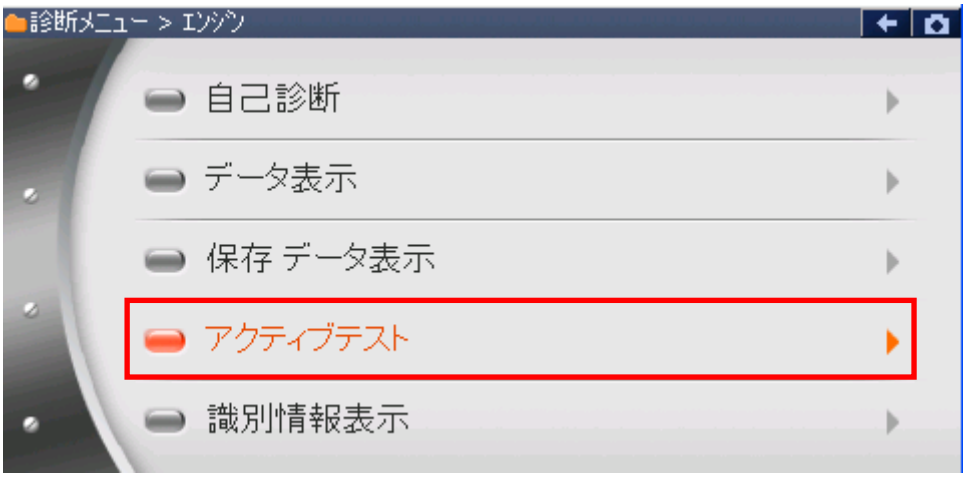

〈図：診断メニューにてアクティブテストを選択〉

2）アクティブテスト画面が表示されます。

〈図：アクティブテスト画面〉

テスト状態表示部 ： テスト状態が表示されます。

項目一覧 ： アクティブテスト項目の一覧が表示されます。

データ表示部 ： アクティブテスト中のデータが表示されます。

開始　アクティブテストを開始します。【詳細はP91　3）を参照】

3）アクティブテスト項目一覧の中から実行する項目を選択して、 開始 ボタンをタッチ、又は F1 ボタンを押してください。

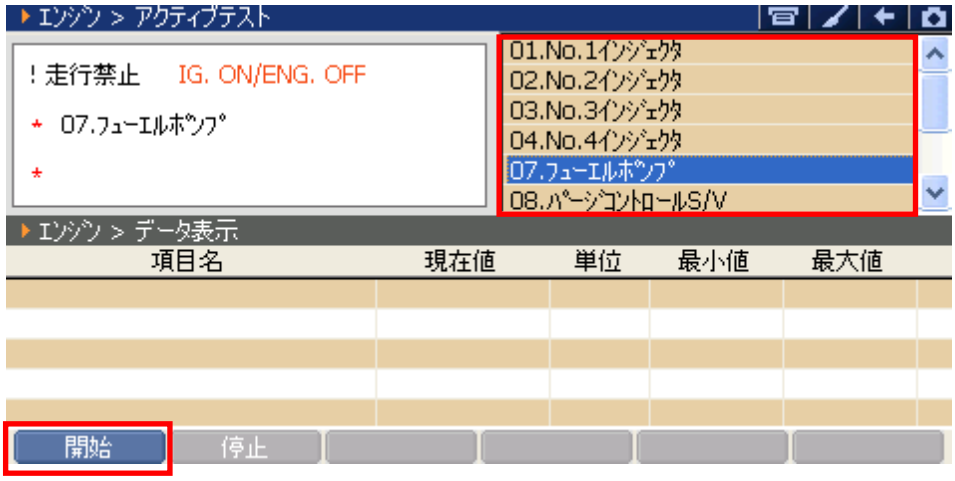

〈図：アクティブテスト開始〉

※注意と補足※

・ 実行できるアクティブテスト項目は車種、システムによって異なります。

詳細に関しては三菱のサービスマニュアルをご参照ください。

4）アクティブテストが開始されます。アクティブテスト実行ボタンを操作してアクティブテストを行ってください。アクティブテストを停止する場合は 停止 ボタンをタッチ、又は F2 ボタンを押してください。

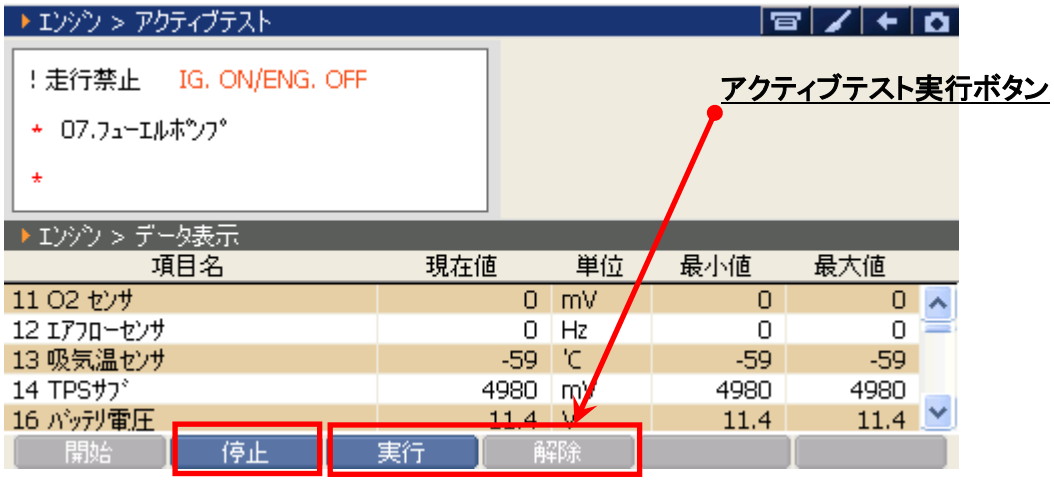

〈図：フューエルポンプ　アクティブテスト実行例〉

※注意と補足※

- G-scan ベーシックを購入した場合にはオプションで拡張機能を購入しないとこの機能を使用することが出来ません。
- P91 4)の画面はフューエルポンプのアクティブテスト実行画面です。アクティブテスト実行ボタンに表示される内容は実行するアクティブテストによって異なります。
- アクティブテストにはテスト条件がある項目があります。

  テスト条件を超えた場合、テスト状態表示部に『テスト失敗』と表示されます。

  『テスト失敗』と表示された場合、車両の状態を確認して、再度アクティブテストを実行してください。

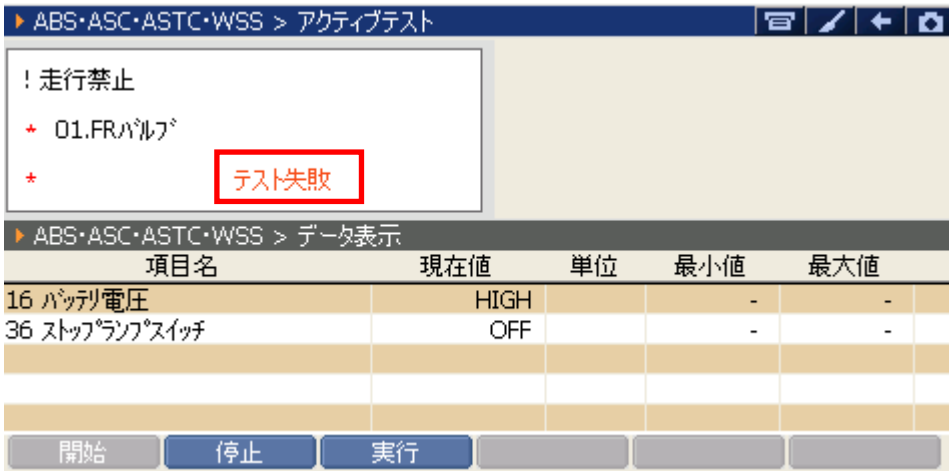

〈図:アクティブテスト失敗〉

作業サポート機能

診断機能

⚠ 警告

- 作業サポートは三菱のサービスマニュアルにより各システムの駆動システム、制御内容を十分に理解した上で行ってください。
- 使用方法を間違えると車両に悪影響をおよぼし、事故発生の原因となる恐れがあります。

対応している作業サポート項目の一覧は以下の通りです。

<<エンジン>>

作業サポート項目名	内容
DPF 再生	DPF 再生を実施します。
インジェクタ登録	インジェクタ登録を実施します。
エンジン － VIN 書込み	エンジン ECU に VIN を書込みます。
学習値初期化	エンジンに関する全学習値を初期化します。
サプライポンプ初期化	サプライポンプを交換した後に実施します。

<<F.A.S.T･イモビライザ･キーレス･TPMS>>

作業サポート項目名	内容
キー登録	キーの登録を実施します。
キーレス ID 登録	キーレスの登録を実施します。
通信テスト	KOS に関する通信テストを実施します。

<<ELC-AT・CVT・TC-SST>>

作業サポート項目名	内容
CVT オイル劣化レベル	CVT オイル劣化レベルをクリアします。
全学習値リセット	AT に関する学習値をリセットします。
車両コーディング	AT に関する車両データの コーディングを変更します。
学習値初期化	AT に関する学習値をリセットします。
テスト	INVEC-2 制御テストを実施します。

<<ABS・ASC・ASTC・WSS>>

作業サポート項目名	内容
ACD エア抜き	ACD エア抜きを実施します。
排出ガスモード	排出ガスモードの点検を実施します。
横 G センサ校正	横 G センサ校正を実施します。
テスト	ABS に関連するバルブなどのテストを実施します。

<<AYC・ACD>>

作業サポート項目名	内容
ACD エア抜き	ACD エア抜きを実施します。

<<ETACS>>

作業サポート項目名	内容
ON 車台ナンバー / VIN 書込み	ECU が車両に搭載されている場合、 車台番号または VIN を書込みます。
OFF 車台ナンバー / VIN 書込み	ECU を組み込んだ後に車台番号または VIN を書込みます。
カスタマイズ	ETACS に関連するカスタマイズを実施します。
カスタマイズリセット	ETACS に関連するカスタマイズをリセットします。
キーレス受信確認	キーSW の受信を確認します。
コーディング	ETACS の車両データのコーディングを実施します。
学習値初期化	RLS 機器情報リセットを実施します。
点検警告リセット	サービスリマインダーリセットを実施します。

≪ELC-AT･CVT･TC-SST　作業サポート「学習値初期化」≫

診断メニューにおいて『作業サポート』を選択して ENTER ボタンを押してください。

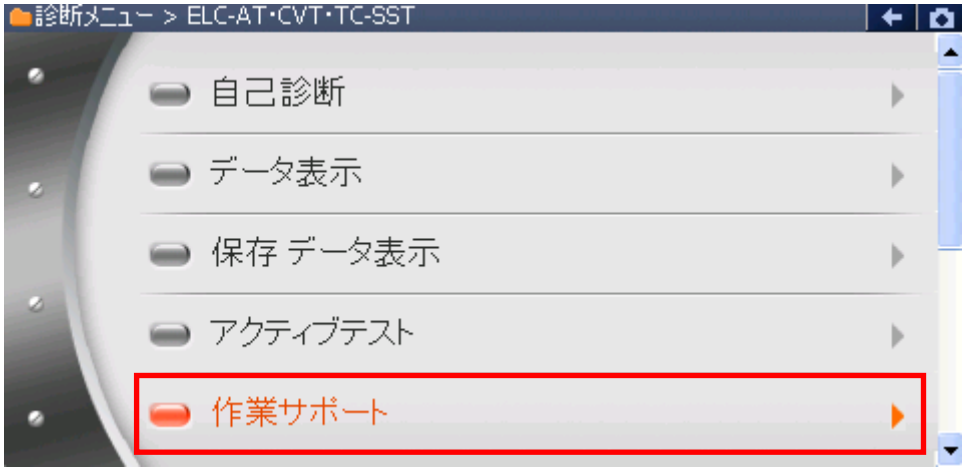

〈図：診断メニューにて作業サポートを選択〉

1）作業サポート項目選択画面が表示されます。実行する項目を選択して ENTER ボタンを押してください。

〈図：作業サポート項目選択画面〉

2）作業サポート実行画面が表示されます。画面の指示に従って作業サポートを実行してください。

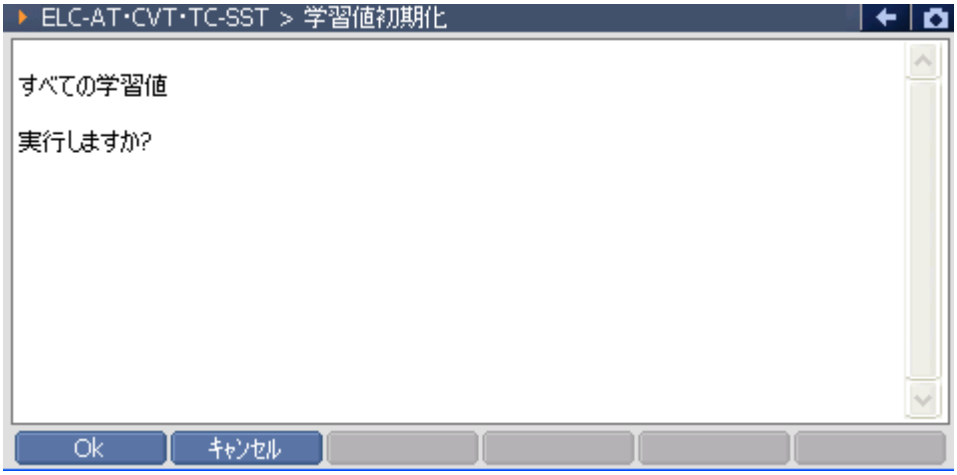

〈図：作業サポート実行画面　学習値初期化〉

※注意と補足※

・　上記の画面はELC-AT･CVT･TC-SST　作業サポート　学習値初期化の実行画面です。表示される内容は実行する作業サポート項目によって異なります。

≪メータ　作業サポート「点検警告リセット」≫

1）作業サポート項目選択画面から『点検警告リセット』を選択して ENTER ボタンを押してください。

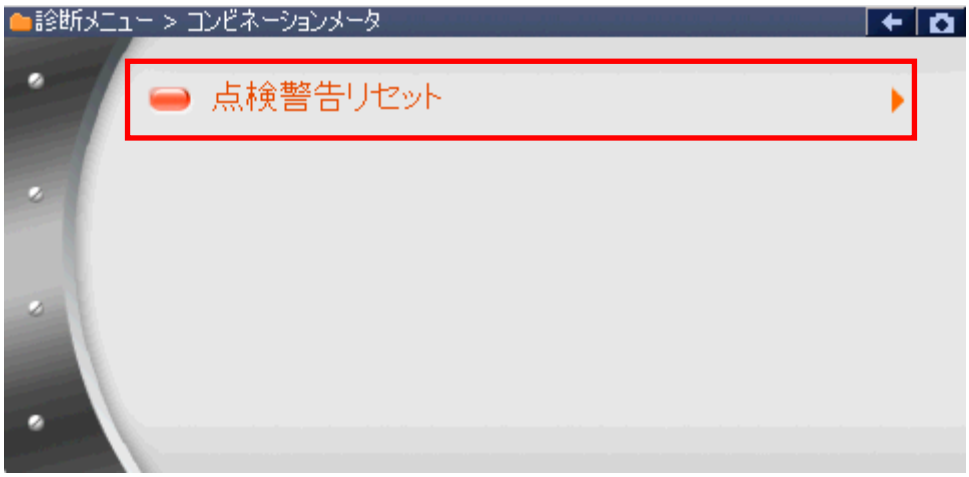

〈図：作業サポート項目選択画面〉

2）現在の設定内容や状態が表示されますので、内容をご確認いただき、よろしければ 次へ ボタンを押してください。

〈図：現在値確認画面〉

※注意と補足※

・「次回点検までの距離」は、車両側ECUの状態によって、表示されない場合があります。

※注意と補足※

・「現在のスケジュール」には、車両側ECUに設定されているスケジュールが表示されます。

スケジュール一覧表を下記に記載します。

スケジュール	G-scan 表示	スケジュール内容
JPN_10	JPN 1-1	1ヶ月又は1 000 km→6ヶ月又は5 000 km→12ヶ月→24ヶ月→以降12ヶ月ごと（初期設定）
JPN_11	JPN 1-2	1 ヶ月又は 1 000 km→6 ヶ月又は 5 000 km→12 ヶ月→18 ヶ月→以降 6 ヶ月ごと
JPN_20	JPN 2	1 ヶ月又は 1 000 km→6 ヶ月→12 ヶ月→以降 6 ヶ月ごと
JPN_30	JPN 3-1	1 ヶ月又は 1 000 km→12 ヶ月→24 ヶ月→以降 12 ヶ月ごと
JPN_31	JPN 3-2	1 ヶ月又は 1 000 km→6 ヶ月→12 ヶ月→以降 6 ヶ月ごと
JPN_40	JPN 4	1 ヶ月又は 1 000 km→3 ヶ月→6 ヶ月→以降 3 ヶ月ごと
任意間隔	任意間隔	任意のスケジュール
OFF 表示	OFF 表示	機能無し、マルチインフォメーションディスプレイに「OFF」と表示される。
機能 OFF	機能 OFF	機能無し

3）確認メッセージ画面に移ります。確認メッセージが表示されますので、内容をご確認いただき、よろしければ 実行 ボタンを押し、「点検警告のリセット」を実行してください。

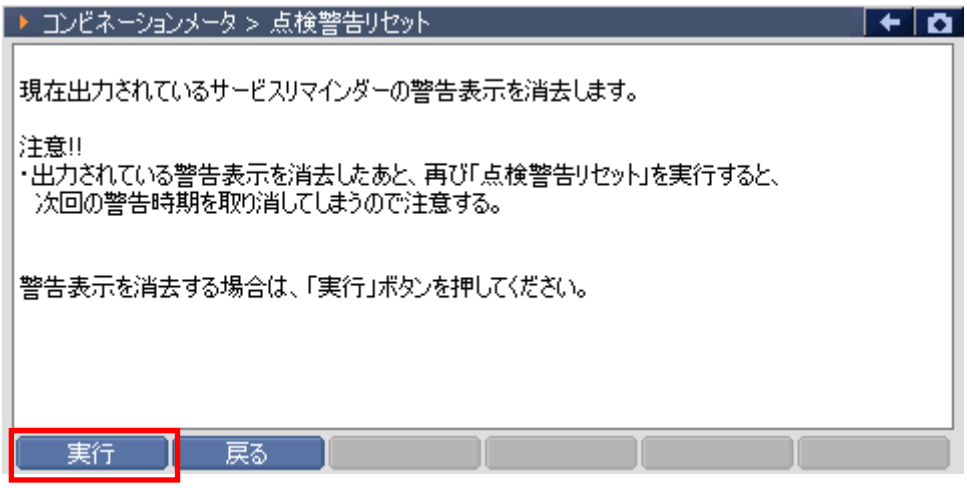

〈図：確認メッセージ画面〉

4）「点検警告のリセット」が実行されると、実行完了画面が表示されます。

リセットが正常に完了すると「実行しました。」と表示されます。

〈図：実行完了画面〉

≪ETACS　作業サポート「カスタマイズ」≫

1）作業サポート項目選択画面から『カスタマイズ』を選択して ENTER ボタンを押してください。

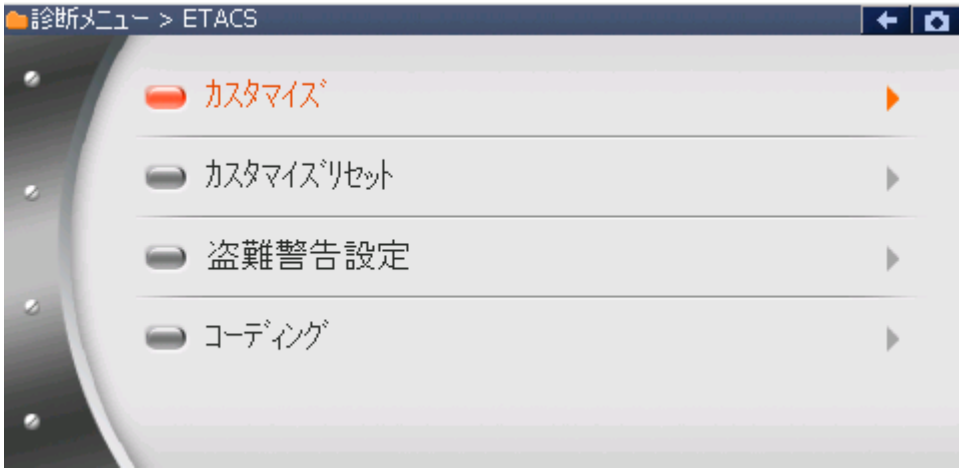

〈図：作業サポート画面〉

2）下記のように表示されます。ここでは、カスタマイズ設定が変更できます。

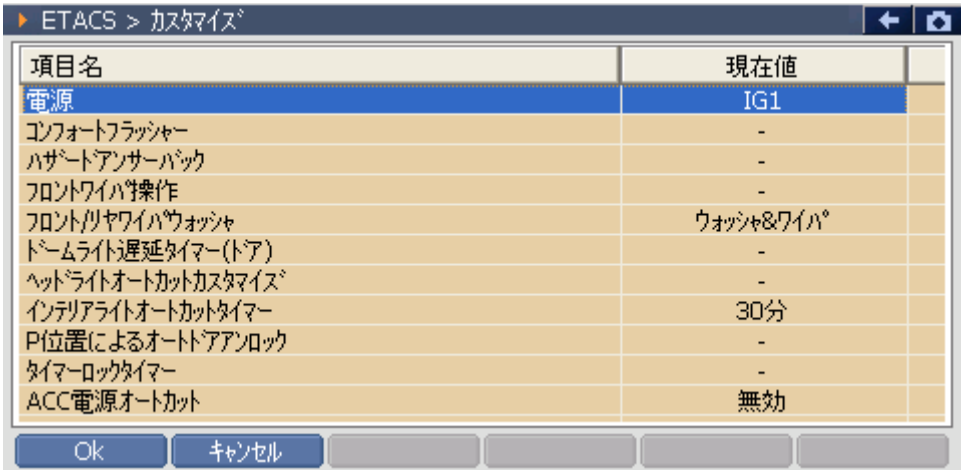

〈図：カスタマイズ画面〉

3）変更したい項目名の現在値をタッチすると、設定値を変更することができます。

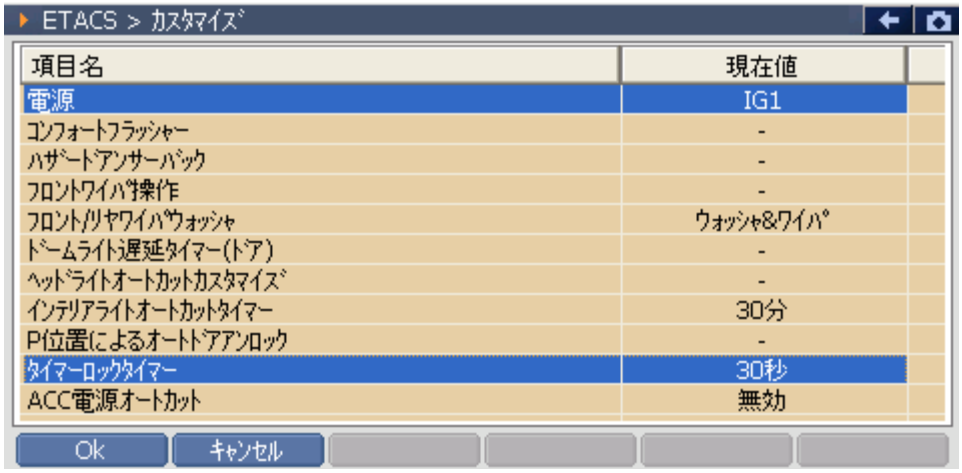

〈図：カスタマイズ　設定値を変更した画面〉

4）カスタマイズ設定を終了する場合は、OKボタンを押して下さい。下記のように表示されます。カスタマイズをする場合はOKボタンを押して下さい。

〈図：カスタマイズ　実行確認画面〉

5）失敗すると、下記のように表示されます。

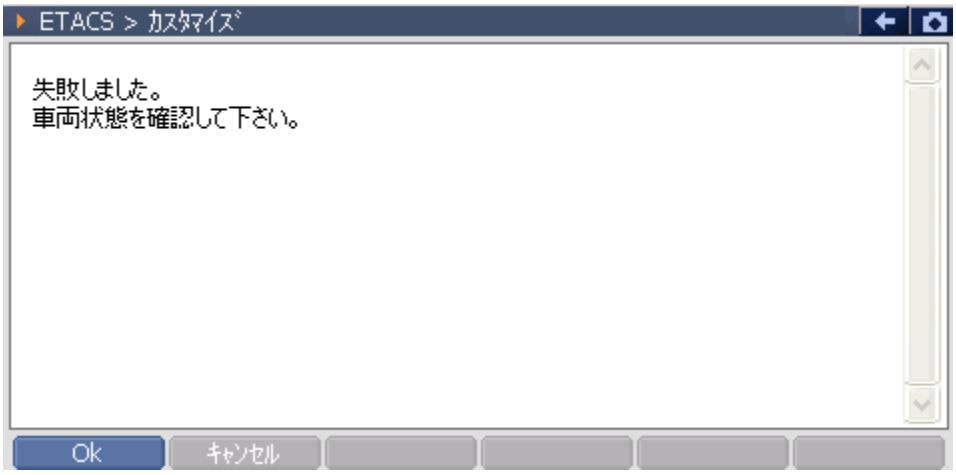

〈図：カスタマイズ　実行失敗画面〉

※　成功した場合、カスタマイズを選択した画面に移ります。

識別情報表示機能

診断機能

診断メニューにおいて『識別情報表示』を選択して ENTER ボタンを押してください。

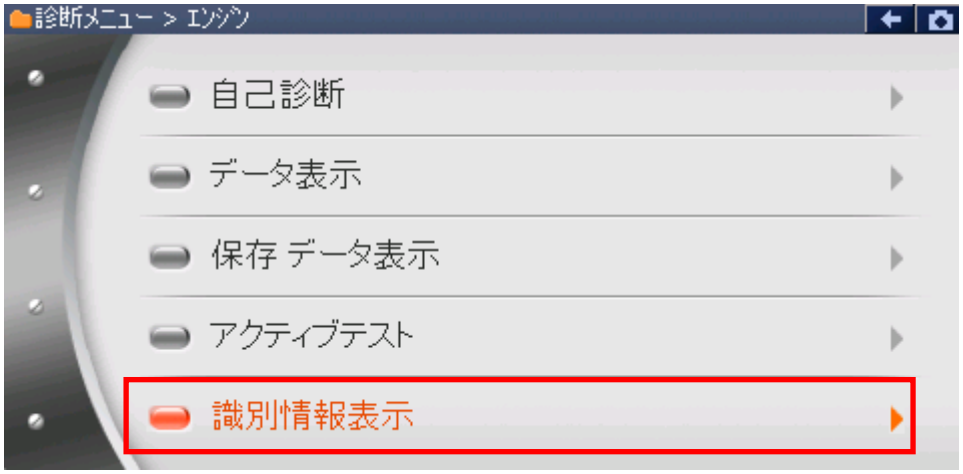

〈図：診断メニューにて識別情報表示を選択〉

1）識別情報が表示されます。

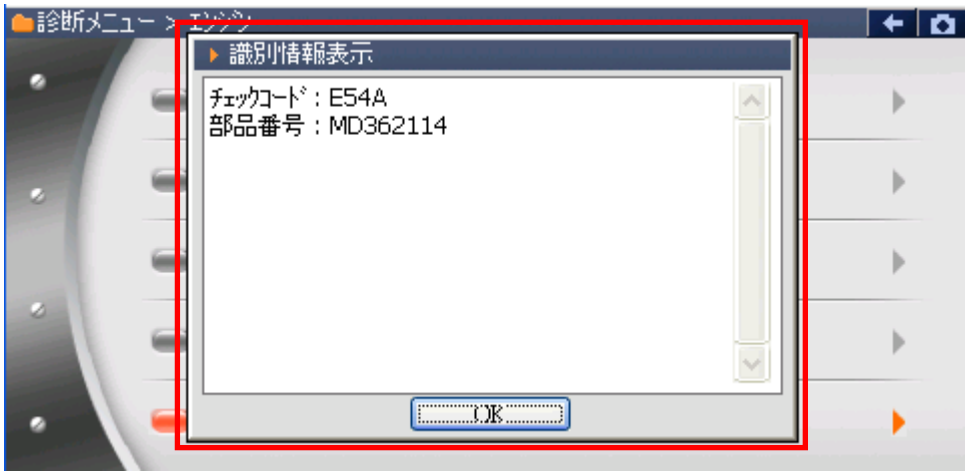

〈図：識別情報表示画面〉

※ 車両、システムによって表示される内容は異なります。

株式会社 インターサポート

〒310-0836

茨城県水戸市元吉田町329-5

Tel 029-248-0616　Fax 029-248-1609

http://www.inter-support.co.jp

製品保守センター

（修理のお問合せはこちら）

Tel 029-304-0185

サポートセンター

（製品のご相談・ご質問はこちら）

Tel 0570-064-737 （ナビダイヤル※）

Fax 029-304-0167

※IP電話・PHSからはご利用出来ませんので、FAXでお問い合わせください。

2013年9月発行　第16版

本書を株式会社インターサポートの許可無く複写、複製、転載する事を禁じます。

本書に記載の製品、製品仕様、および使用方法は改良のために、将来予告なしに変更される場合があります。

G1PZFDN001-5-16